

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 - Felhasználói kézikönyv

A vezeték nélküli töltő ismertetése

A Nokia Vezeték nélküli töltőlap DT-900 készülékkel kényelmesen tölthetjük telefonunkat vagy más kompatibilis készülékünket, és nem kell az összetekeredett töltőkábelekkel bajlódni. Egyszerűen csak tegyük rá telefonunkat a töltőlapra, és a telefon máris elkezd tölteni.


A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék közelébe, mert az azon tárolt adatok törölődhetnek.

A készülék felülete nikkelformázott.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintjük meg.


A Qi ismertetése

A Qi egy általános szabvány, amely lehetővé teszi készülékünk vezeték nélküli eljárással való töltését. A Qi-technológiával kompatibilis készülékekhez nem kell kábelt csatlakoztatnunk, hanem a készüléket egyszerűen csak rá kell tennünk a töltőfelületre.

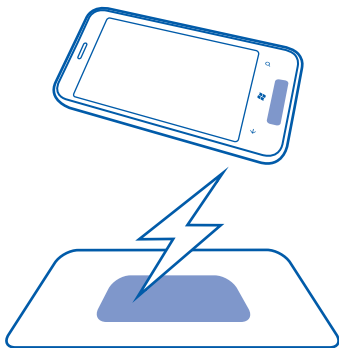


A Qi a mágneses indukció módszerét alkalmazza, amely jelenleg 5 wattos vagy annál kisebb energiafelhasználású készülékekhez van tervezve – ilyen eszközök a mobiltelefonok is. A Qi-töltők és -készülékek ugyanazt a frekvenciát használják, így – gyártótól vagy márkától függetlenül – valamennyi Qi-termék kompatibilis, amennyiben aktív területük érintkezik egymással. További tudnivalók a két készülék felhasználói útmutatójában találhatók.

A készülék gombjai és részei

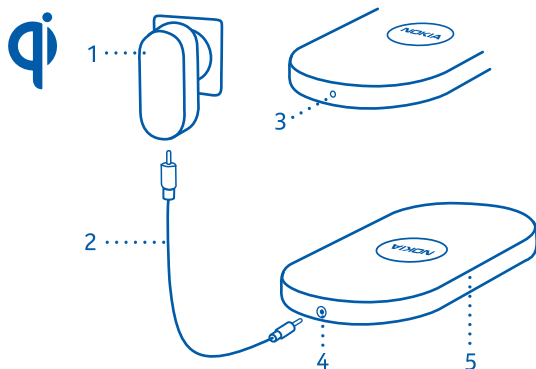

- 1 Tápegység
- 2 Töltőkábel
- 3 Jelzőfény
- 4 A tápegység csatlakozójzata
- 5 Töltőlap

A töltőlap be- vagy kikapcsolása

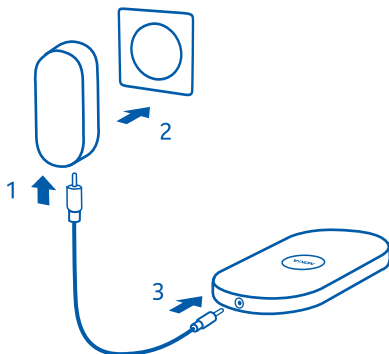

A töltőlaphoz csak a mellékelt tápegységet használjuk.

Bekapcsolás

- 1 A töltőkábel egyik végét csatlakoztassuk a tápegységhez.
- 2 A tápegységet dugjuk be egy fali aljzatba.
- 3 A töltőkábel másik végét csatlakoztassuk a töltőlaphoz.


A lap csatlakozóját akkor sem kell kihúznunk a fali aljzatból, amikor éppen nem töltjük telefonunkat. Ha éppen nincs töltés, akkor a lap energiafelhasználása nagyon kicsi.

Kikapcsolás

Húzzuk ki a tápegység kábelét a lapból, majd a tápegységet fali aljzatból.

Készülékünk töltése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a töltőlap felületén ne legyen semmi.
- 2 Tegyük telefonunkat vagy egy másik kompatibilis készüléket a töltőfelületre. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, kialszik a fehér jelzőfény.

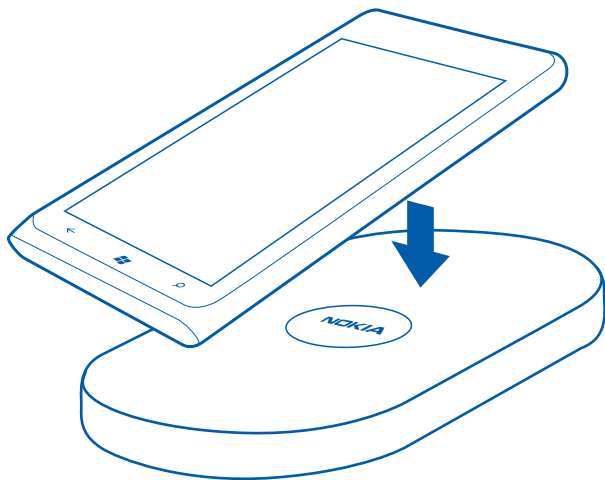


Az normális jelenség, hogy a lap és a telefon felmelegszik; ha telefonunkon töltés közben esetleg folyamatos lejátszással zenét is hallgatunk, akkor a telefon még erősebben felmelegedhet.

Hagyjuk szabadon a lap körüli területet. Ha a lapon a telefon mellett más tárgy is van, akkor a telefon nem töltődik, és a fehér jelzőfény gyorsan villog.

Jelzőfények

Szeretnénk ismerni a töltőlapon látható fények jelzéseit?

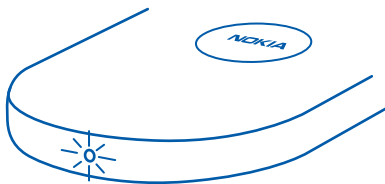

Folyamatos fény

Egy hosszú felvillanás

Gyors villogás

Töltés

A telefon akkumulátora már teljesen fel van töltve

Töltési probléma

Ha probléma történik a töltés során:

- Ellenőrizzük, hogy a lapon ne legyen egyéb tárgy.
- Ellenőrizzük, hogy a lap nem melegedett-e fel. Ha a lap túl meleg, vegyük le telefonunkat a lapról, és kapcsoljuk ki a lapot. Ha a lap túlságosan felmelegszik, automatikusan kikapcsol. Miután a lap lehűlt, próbálkozzunk újra a töltéssel.

Terméktámogatás elérése

Ha a készülék használatával vagy működtetésével kapcsolatban további tájékoztatásra van szükségünk, olvassuk el részletesen a felhasználói útmutatót.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg egy Microsoft Mobile szervizben.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

A készülékkel való bántásmód

Óvatosan bántunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.

- Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem megfelelő használat vagy a nem jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.
- Ne próbáljunk meg olyan készüléket tölteni, amely sérült, törött vagy nyitva van az akkumulátortartója, illetve amely nem kompatibilis a Qi-technológiával.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy a(z) DT-900 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a 2004/108/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. Microsoft a Microsoft vállalatcsoport védjegye. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Microsoft Mobile semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a márkakereskedőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.