

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Om din trådlösa laddare

Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade kablar. Placera bara telefonen på laddningsplattan så laddas telefonen.


Delar av produkten är magnetiska. Produkten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära produkten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Produktens yta är fri från nickel.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.


Om Qi

Qi är en global standard som gör att du kan ladda din enhet trådlöst. Med en Qi-kompatibel enhet behöver du inte ansluta några kablar. Du behöver bara lägga enheten på laddningsytan.

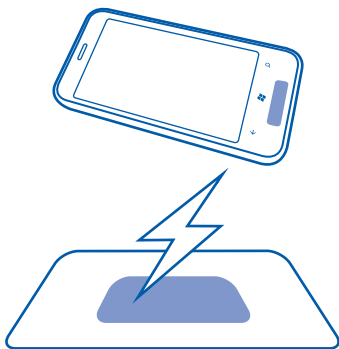


Qi fungerar med magnetisk induktion och är framtagen för enheter som använder 5 watt eller mindre, till exempel mobiltelefoner. Qi-laddarna och -enheter använder samma frekvens. Så länge som deras aktiva områden vidrörs är alla Qi-produkter kompatibla, oavsett tillverkare eller varumärke. Se enheternas användarhandböcker om du vill ha mer information.

Knappar och delar

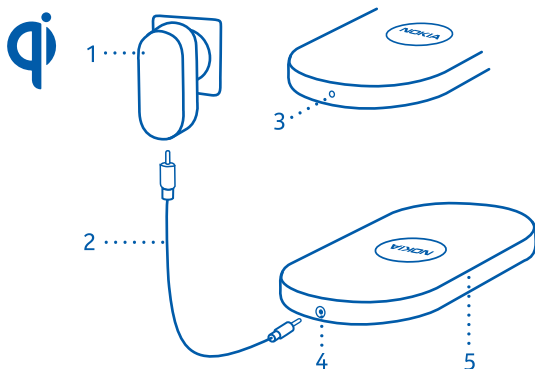

- 1 Nätkontakt
- 2 Laddarkabel
- 3 Indikatorlampa
- 4 Nätkontaktuttag
- 5 Laddningsplatta

Sätta på eller stänga av laddningsplattan

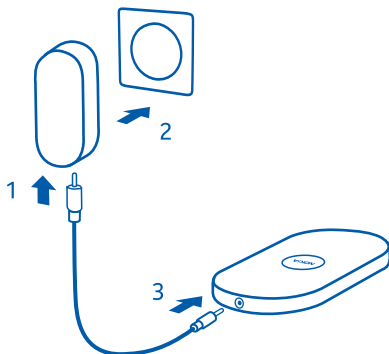

Använd endast laddningsplattan med nätkontakten som medföljer.

Slå på

- 1 Anslut den ena änden av laddarkabeln till nätkontakten.
- 2 Sätt i nätkontakten i ett vägguttag.
- 3 Anslut den andra änden av kabeln till laddningsplattan.


Plattan kan vara ansluten till vägguttaget även när du inte laddar telefonen. Plattan använder nästan ingen ström när den inte laddar.

Stänga av

Koppla från nätkontakten från plattan och dra sedan ut den ur vägguttaget.

Ladda din enhet

- 1 Se till att det inte ligger något på laddningsplattan.
- 2 Placera telefonen eller någon annan kompatibel enhet på laddningsplattan. När batteriet är fulladdat släcks den vita indikatorlampan.

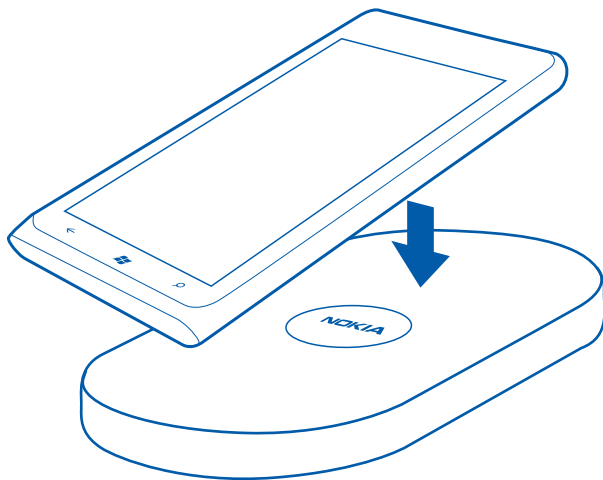


Det är normalt att plattan och telefonen blir varma och de kanske blir ännu varmare om du använder telefonen för att till exempel direktuppspela musik medan du laddar.

Se till att området runt plattan är fritt. Telefonen laddas inte och den vita indikatorlampan blinkar snabbt om det ligger något på plattan förutom telefonen.

Indikatorlampor

Undrar du vad de olika lamporna på laddningsplattan betyder?

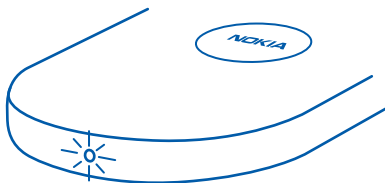

Fast sken

En lång blinkning

Blinkar snabbt

Laddar

Telefonens batteri är redan fullt

Problem med laddningen

Om det är problem med laddningen:

- Kontrollera att det inte ligger några andra objekt på plattan.
- Se till att plattan inte blir för varm. Lyft bort telefonen från plattan och stäng av plattan om den är för varm. Plattan kanske stängs av automatiskt om den är för varm. Prova att ladda igen när plattan har svalnat.

Support

Läs användarhandboken noggrant om du vill lära dig mer om hur du använder enheten eller om du är osäker på hur enheten ska fungera.

Kontakta Microsoft Mobile för reparationsalternativ om problemet fortfarande inte är löst.

Produkt- och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd endast laddaren för avsedda ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror. Använd aldrig en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

- Försök inte ladda en enhet vars batterihölje är skadat, innehåller sprickor eller är öppet eller en enhet som inte är kompatibel med Qi.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i eko-profilen på www.nokia.com/ecoprofile.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- Alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- Följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER



Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att denna DT-900 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Direktiv 2004/108/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. Microsoft är ett varumärke som tillhör Microsoft-koncernen. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Abp. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgängligheten för produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

/Utgåva 1.2 SV