

Panduan Pengguna untuk Nokia 6681

CE0434

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk RM-57 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Symbian

Produk ini berisi perangkat lunak berlisensi dari Symbian Ltd © 1998-2006. Symbian dan Symbian OS adalah merek dagang dari Symbian Ltd.



Java™ dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, © 1996, Stac, Inc., © 1994-1996 Microsoft Corporation. Termasuk satu atau beberapa paten Amerika Serikat: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 dan 5414425. Paten-paten lain dalam proses.

Hi/fn®, LZS®, © 1988-98, Hi/fn. Termasuk satu atau beberapa paten Amerika Serikat: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 dan 5414425. Paten-paten lain dalam proses.

Sebagian perangkat lunak dalam produk ini adalah © Hak cipta ANT Ltd. 1998. Semua hak dilindungi undang-undang.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9 Hak cipta © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi.

PENGUNAAN PRODUK INI DALAM CARA APAPUN YANG SESUAI DENGAN STANDAR VISUAL MPEG-4 ADALAH DILARANG, KECUALI UNTUK PENGGUNAAN SECARA LANGSUNG YANG BERKAITAN DENGAN (A) DATA ATAU INFORMASI (i) YANG DIHASILKAN OLEH DAN DIPEROLEH TANPA BIAYA DARI KONSUMEN YANG DALAM HAL INI TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA, DAN (ii) HANYA UNTUK PENGGUNAAN PRIBADI; DAN (B) PENGGUNAAN LAINNYA YANG SECARA KHUSUS DAN TERPISAH SUDAH DIBERI LISENSI OLEH MPEG LA, LLC.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan 'sebagaimana mestinya'. Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Kontrol Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang tunduk pada undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

PEMBERITAHUAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menimbulkan gangguan pada TV atau radio (misalnya saat menggunakan telepon dalam jarak dekat ke peralatan penerima). FCC atau Kanada

Industri dapat meminta Anda untuk menghentikan penggunaan telepon ini jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan di tempat Anda. Perangkat ini sudah memenuhi ketentuan pasal 15 FCC. Pengoperasian harus tunduk pada kondisi bahwa perangkat ini tidak akan menimbulkan gangguan yang membahayakan.

TENTANG APLIKASI TAMBAHAN PADA NOKIA 6681 ANDA

Di dalam kemasan telepon Anda akan menemukan sebuah Reduced-Size Dual Voltage MultimediaMemoryCard (RS-MMC) yang berisi aplikasi tambahan dari Nokia dan pengembang pihak ketiga. Isi yang terdapat dalam RS-MMC termasuk aplikasi dan layanan yang tersedia mungkin berbeda-beda tergantung negara, penjual dan/atau operator jaringan. Aplikasi dan informasi lebih lanjut tentang penggunaan aplikasi di www.nokia-asia.com/6681/support hanya tersedia dalam bahasa tertentu.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau pada kompatibilitas perangkat tersebut serta format isi yang didukung.

Ketersediaan layanan mungkin berbeda-beda menurut negara dan wilayah.

Beberapa layanan menerapkan tagihan terpisah.

TIDAK ADA JAMINAN

Aplikasi pihak ketiga yang tersedia pada Reduced-size MultimediaMemoryCard (RS-MMC) dibuat dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok yang tidak berafiliasi atau terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta dan/atau hak kekayaan intelektual terhadap aplikasi dari pihak ketiga ini. Oleh sebab itu, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi pemilik atau menjamin fungsionalitas dari aplikasi pihak ketiga, termasuk informasi yang terdapat dalam aplikasi atau material ini. Nokia tidak memberikan jaminan untuk aplikasi-aplikasi tersebut.

ANDA MENERIMA PERANGKAT LUNAK DAN/ATAU APLIKASI (SECARA KOLEKTIF, "PERANGKAT LUNAK") DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA" TANPA JAMINAN APAPUN BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT DAN SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. NOKIA DAN PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN ATAU MEMBERI JAMINAN TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA HAK JAMINAN, KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR PATEN PIHAK KETIGA, HAK CIPTA, MEREK DAGANG ATAU HAK-HAK LAINNYA. NOKIA ATAU AFILIASINYA TIDAK MENJAMIN BAHWA SETIAP ASPEK

PERANGKAT LUNAK AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA ATAU BAHWA PENGOPERASIAN PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS DARI KESALAHAN. ANDA BERTANGGUNG JAWAB DAN MENGAMBIL RESIKO ATAS PEMILIHAN PERANGKAT LUNAK UNTUK MENCAPAI HASIL YANG ANDA INGINKAN DAN ATAS PENGINSTALAN, PENGGUNAAN DAN HASIL YANG DIPEROLEH DARI PEMILIHAN TERSEBUT. SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, NOKIA, KARYAWANNYA ATAU AFILIASINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA KEUNTUNGAN, PENDAPATAN, PENJUALAN, DATA, INFORMASI ATAU BIAYA PENGADAAN BARANG ATAU LAYANAN PENGGANTI, KERUSAKAN PROPERTI, CEDERA PRIBADI, GANGGUAN USAHA, ATAU ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, EKONOMIS, PERLINDUNGAN, DENDA, KHUSUS ATAU YANG DIAKIBATKAN SESUATU, APAPUN PENYEBABNYA DAN APAKAH HAL TERSEBUT TERJADI SAAT KONTRAK BERLANGSUNG, KESALAHAN PRIBADI YANG DAPAT DITUNTUT, KELALAIAN ATAU TEORI PERTANGGUNGJAWABAN LAIN YANG TIMBUL AKIBAT PENGINSTALAN ATAU PENGGUNAAN ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK, SEKALIPUN NOKIA DAN AFILIASINYA SUDAH DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT. OLEH KARENA BEBERAPA NEGARA/WILAYAH HUKUM TIDAK MEMPERBOLEHKAN PENGECEUALIAN ATAU PEMBATASAN PERTANGGUNGJAWABAN DI ATAS, NAMUN MUNGKIN MEMPERBOLEHKAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBATASI, DALAM HAL DEMIKIAN, MAKA TANGGUNG JAWAB NOKIA, KARYAWANNYA ATAU AFILIASINYA AKAN DIBATASI HINGGA SENILAI 50 EURO. TIDAK ADA BAGIAN DALAM PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB INI YANG BERPRASANGKA TERHADAP HAK-HAK HUKUM SETIAP PIHAK YANG TERLIBAT SEBAGAI KONSUMEN.

HAKECIPTA © 2006 NOKIA. HAKECIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. NOKIA DAN NOKIA CONNECTING PEOPLE ADALAH MEREK DAGANG TERDAFTAR DARI NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda..... viii

Personalisasi telepon Anda 1

Mengatur nada	2
Profil Offline.....	2
Transfer content dari telepon lain	3
Mengubah tampilan telepon Anda.....	4
Modus siaga aktif.....	4

Telepon Anda 6

Memasang tali telepon.....	6
Jam	6
Pengaturan jam.....	6
Jam dunia.....	7
Kontrol volume suara dan loudspeaker.....	7
File manager	8
Melihat pemakaian memori.....	8
Memori rendah—mengosongkan memori.....	9
Peralatan kartu memori.....	9
Memformat kartu memori	10

Membuat panggilan 11

Panggilan	11
-----------------	----

Memanggil cepat nomor telepon	11
Membuat panggilan konferensi	12
Menjawab atau menolak panggilan	12
Panggilan tunggu (layanan jaringan).....	13
Pilihan sewaktu panggilan berlangsung.....	13
Log.....	14
Pgl. terakhir	14
Lama panggilan	14
Data paket.....	14
Memeriksa semua aktivitas komunikasi	15

Kontak (Daftar telepon) 16

Menyimpan nama dan nomor	16
Nomor dan alamat standar	17
Menyalin kontak.....	17
Direktori SIM dan layanan SIM lainnya.....	17
Menambahkan nada dering kontak.....	18
Panggilan melalui suara.....	18
Menambah tag suara	18
Membuat panggilan melalui tag suara.....	19
Membuat grup kontak	19
Menghapus anggota dari grup.....	20

Kamera dan Galeri 21

Kamera.....	21
Mengambil gambar.....	21
Mengambil gambar dalam urutan.....	23
Anda di dalam gambar—Timer foto otomatis.....	23
Lampu kilat.....	24
Mengatur warna dan cahaya.....	24
Menyesuaikan pengaturan kamera.....	24
Merekam video.....	25
Mengubah pengaturan perekam video.....	26
Galeri.....	27
Melihat gambar.....	28

Olahgambar 29

Editor video.....	29
Mengedit video, suara dan transisi.....	29
Image manager.....	30
Cetak foto.....	31
Memilih printer.....	31
Tampilan sebelum cetak.....	31
Pengaturan cetak.....	32
RealPlayer™.....	32
Memutar klip video atau suara.....	32
Streaming content melalui udara.....	33
Menerima pengaturan RealPlayer.....	33

Pesan 35

Menulis teks.....	36
Input teks biasa.....	36
Input teks prediksi—Kamus.....	37
Menyalin teks ke clipboard.....	39
Menulis dan mengirim pesan.....	39
Menerima pengaturan MMS dan e-mail.....	41
Kotak masuk—menerima pesan.....	42
Pesan multimedia.....	43
Data dan pengaturan.....	43
Pesan layanan Web.....	44
Folder pribadi.....	44
Kotak surat.....	44
Membuka kotak surat.....	45
Mengambil pesan e-mail.....	45
Menghapus pesan e-mail.....	46
Memutuskan sambungan dari kotak surat.....	47
Kotak keluar—pesan menunggu dikirim.....	47
Melihat pesan pada kartu SIM.....	48
Pengaturan pesan.....	48
Pesan teks.....	48
Pesan multimedia.....	49
E-mail.....	50
Pesan layanan Web.....	52
Pesan area.....	52

Pengaturan Yang lain	52	Perekam (Recorder)	64
Kalender.....	54	Agenda	64
Membuat catatan kalender	54	Membuat daftar tugas.....	64
Tampilan kalender	55	Kalkulator	64
Mengatur alarm kalender.....	55	Menghitung persentase.....	65
Menghapus catatan kalender	55	Catatan	65
Pengaturan kalender.....	56	Konverter	65
Web.....	57	Mengatur mata uang dasar dan nilai tukar	65
Mengakses Web	57	Pribadi.....	67
Menerima pengaturan browser	57	Ke—menambah cara pintas.....	67
Memasukkan pengaturan secara manual.....	57	Menghapus cara pintas	67
Tampilan penunjuk.....	58	Dompet.....	67
Menambahkan penunjuk secara manual.....	58	Membuat kode dompet	68
Mengirim penunjuk.....	59	Menyimpan informasi kartu pribadi	68
Membuat sambungan	59	Membuat catatan pribadi	69
Pengamanan sambungan	59	Membuat profil dompet	69
Akses	59	Melihat informasi tiket.....	70
Melihat halaman yang disimpan.....	61	Pengaturan dompet	70
Men-download dan membeli objek	61	Mengatur ulang dompet dan kode dompet.....	70
Mengakhiri sambungan.....	62	IM—Pesan cepat (obrolan).....	71
Mengosongkan cache.....	62	Menerima pengaturan IM.....	71
Pengaturan Web	62	Menyambung ke server IM.....	71
Alat kantor	64	Mengubah pengaturan IM	72
		Mencari grup dan pengguna IM.....	72

Bergabung dan keluar dari grup IM.....	72	Sinkronisasi remote.....	83
Obrolan.....	73	Membuat profil sinkronisasi baru.....	83
Merekam obrolan.....	73	Sinkronisasi data.....	84
Melihat dan memulai percakapan.....	73	Manajer perangkat.....	85
Kontak IM.....	74	Pengaturan profil server.....	85
Mengatur beberapa grup IM.....	75	Peralatan.....86	
Mengatur sebuah grup IM.....	76	P'aturan.....	86
Membuat grup IM baru.....	76	Pengaturan telepon.....	86
Menambahkan dan menghapus		Pengaturan panggilan.....	87
anggota grup.....	76	Pengaturan koneksi.....	89
Pengaturan server obrolan.....	76	Tanggal dan waktu.....	91
Konektivitas..... 78		Pengamanan.....	92
Sambungan Bluetooth.....	78	Pengalihan panggilan.....	95
Pengaturan sambungan Bluetooth.....	78	P'batasan pgl. (layanan jaringan).....	96
Mengirim data melalui sambungan		Jaringan.....	96
Bluetooth.....	79	Pengaturan perangkat.....	97
Perangkat pasangan.....	80	Perintah suara.....	97
Menerima data melalui sambungan		Menambahkan perintah suara ke aplikasi.....	97
Bluetooth.....	81	Application manager.....	98
Menonaktifkan sambungan Bluetooth.....	81	Menginstal aplikasi dan perangkat lunak.....	98
Sambungan PC.....	81	Menghapus aplikasi dan perangkat lunak.....	100
CD-ROM.....	81	Pengaturan aplikasi.....	100
Telepon Anda sebagai modem.....	82	Kunci aktivasi—menangani file yang	
Connection manager.....	82	dilindungi hak cipta.....	100
Melihat rincian sambungan data.....	82		

Mengatasi masalah.....	102
Tanya Jawab (T & J).....	102
Informasi baterai	105
Pengisian dan pengosongan daya	105
Pedoman otentikasi baterai Nokia	106
Perangkat tambahan asli Nokia	108
Baterai	109
Nokia Image Album PD-1	110
Advanced Car Kit CK-7W	111
Wireless Boom Headset HS-4W.....	112
Nokia Wireless Keyboard SU-8W.....	113
Perawatan dan pemeliharaan.....	114
Informasi keselamatan tambahan.....	115
Indeks.....	119

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



AKTIFKAN DENGAN AMAN Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA Patuhi peraturan hukum di tempat Anda. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudikan kendaraan. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT Patuhi peraturan yang berlaku. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG Patuhi peraturan yang berlaku. Telepon selular dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR Jangan gunakan telepon ini saat berada di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA PELEDAKAN Patuhi peraturan yang berlaku. Jangan gunakan telepon ini di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR Gunakan telepon ini hanya dalam posisi normal seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR Telepon Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN Jangan lupa untuk selalu membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis untuk semua informasi penting.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN Bila menghubungkan perangkat ini ke telepon lain, bacalah buku petunjuknya untuk memperoleh petunjuk keselamatan yang rinci. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT Pastikan fungsi telepon pada telepon ini sudah diaktifkan dan masuk dalam jangkauan layanan. Tekan  sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke tampilan awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan . Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan GSM 900/1800/1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan berbagai fitur pada perangkat ini, kecuali jam alarm, Anda harus mengaktifkan telepon terlebih dahulu. Jangan aktifkan perangkat ini jika penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Fungsi beberapa fitur dalam perangkat ini tergantung pada fitur-fitur yang didukung jaringan nirkabel. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa

jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan Layanan Jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan pada perangkat ini. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan terlihat pada menu perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat nirkabel ini adalah terminal 3GPP GSM Release 99 yang mendukung layanan GPRS, dan dirancang untuk mendukung jaringan GPRS Release 97. Namun, mungkin masih terdapat masalah kompatibilitas bila digunakan dalam beberapa jaringan GPRS Release 97. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur pada perangkat ini, seperti MMS, browsing, e-mail dan materi yang di-download menggunakan browser atau melalui MMS, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi tersebut.

Perangkat tambahan, baterai dan pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan telepon ini. Telepon ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari ACP-12 dan LCH-12.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk digunakan pada model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, silakan hubungi agen Anda. Untuk melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.

Telepon Anda dan perangkat tambahannya mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Personalisasi telepon Anda



Catatan: Operator selular atau operator jaringan Anda mungkin sudah memiliki susunan pilihan menu tersendiri atau daftar ikon yang berbeda dalam menu telepon. Hubungi operator selular, operator jaringan atau Nokia Customer Care untuk memperoleh bantuan atas fitur yang berbeda dari yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini.

- Untuk mengubah gambar latar belakang modus siaga atau tampilan pada screen saver, lihat "[Mengubah tampilan telepon Anda](#)" pada halaman 4.
- Untuk menggunakan tampilan siaga dalam akses cepat ke aplikasi yang paling sering digunakan, lihat "[Modus siaga aktif](#)" pada halaman 4.
- Untuk membuat sendiri nada dering, lihat "[Mengatur nada](#)" pada halaman 2.
- Untuk mengubah cara pintas yang sudah diberikan ke beberapa penekanan tombol gulir dan tombol pilihan dalam modus siaga, lihat "[Modus siaga](#)" pada halaman 87.
- Untuk mengubah jam yang ditampilkan dalam modus siaga, pilih **Jam** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Jenis jam** > **Analog** atau **Digital**.
- Untuk mengubah nada alarm jam, pilih **Jam** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Nada alarm jam** dan salah satu nada.
- Untuk mengubah nada alarm kalender, pilih **Kalender** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Nada alarm kalender**.
- Untuk mengubah pesan pembuka ke gambar atau teks, pilih **Peralatan** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Umum** > **Pesan/logo pembuka**.
- Untuk memberikan nada dering khusus ke kontak, pilih **Kontak**. Lihat "[Menambahkan nada dering kontak](#)" pada halaman 18.
- Untuk memberikan sambungan cepat ke salah satu kontak, tekan tombol angka dalam modus siaga (1 diberikan untuk kotak suara), kemudian tekan **↵**. Tekan **Ya**, kemudian pilih salah satu kontak.
- Untuk mengatur kembali menu utama, dalam menu utama, pilih **Pilihan** > **Pindah, Pindah ke folder** atau **Folder baru**. Anda dapat memindahkan aplikasi yang jarang digunakan, dan menempatkan aplikasi yang lebih sering digunakan ke dalam menu utama.



Mengatur nada

Untuk mengatur dan mengubah nada dering, nada tanda pesan dan nada lain untuk berbagai aktivitas, lingkungan, atau grup penelpon, tekan , lalu pilih **Peralatan > Profil**. Dalam modus siaga, profil yang saat ini dipilih dapat dilihat di bagian atas layar. Jika profil **Umum** digunakan, maka hanya tanggal hari ini yang akan muncul di layar.

Untuk mengubah profil, tekan  dalam modus siaga. Gulir ke profil yang akan diaktifkan, kemudian pilih **OK**.

 **Tip!** Anda dapat memilih **Download nada** untuk membuka daftar penunjuk. Anda dapat memilih penunjuk dan menjalankan sambungan ke halaman Web untuk men-download nada.

Untuk mengubah salah satu profil, pilih **Peralatan > Profil**. Gulir ke profil tersebut, lalu pilih **Pilihan > Personalisasi**. Gulir ke pengaturan yang akan diubah, kemudian tekan  untuk membuka pilihan tersebut. Nada yang disimpan pada kartu memori ditandai dengan . Gulir ke isi daftar nada dan dengarkan setiap nada sebelum memilih. Tekan tombol apa saja untuk menghentikan pemutaran nada tersebut.

Untuk membuat profil baru, pilih **Pilihan > Buat baru**.

Profil Offline

Profil **Offline** memungkinkan Anda menggunakan telepon ini tanpa tersambung ke jaringan nirkabel. Bila Anda mengaktifkan profil **Offline**, sambungan ke jaringan nirkabel akan dinonaktifkan, seperti yang ditandai oleh  pada indikator kekuatan sinyal. Semua sinyal telepon selular ke dan dari perangkat ini akan dihalangi. Jika Anda mencoba mengirim pesan, maka pesan tersebut akan disimpan dalam kotak keluar untuk pengiriman di lain waktu.

 **Tip!** Untuk informasi tentang cara mengubah nada pengingat dalam kalender atau jam, lihat "**Personalisasi telepon Anda**" pada halaman 1.



Peringatan: Dalam profil Offline, Anda tidak dapat membuat panggilan, kecuali panggilan ke nomor-nomor darurat, atau menggunakan fitur-fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, ubah profil yang akan mengaktifkan fungsi telepon. Jika perangkat ini terkunci, Anda harus memasukkan kode pembuka sebelum dapat mengubah profil dan membuat panggilan.



Peringatan: Perangkat Anda harus diaktifkan untuk menggunakan profil **Offline**. Jangan aktifkan perangkat ini jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Untuk keluar dari profil **Offline**, pilih profil lainnya, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan > Ya**. Telepon ini akan mengaktifkan kembali pengiriman nirkabel (asalkan tersedia kekuatan sinyal yang memadai). Jika sambungan Bluetooth sudah diaktifkan sebelum profil **Offline** dibuka, maka sambungan Bluetooth tersebut akan dinonaktifkan. Sambungan Bluetooth secara otomatis akan diaktifkan kembali setelah keluar dari profil **Offline**. Lihat "**Pengaturan sambungan Bluetooth**" pada halaman 78.



Transfer content dari telepon lain

Anda dapat menyalin kontak, kalender, gambar, video, dan klip suara menggunakan sambungan Bluetooth, dari telepon Nokia Series 60 yang kompatibel.

Anda dapat menggunakan perangkat Nokia 6681 tanpa kartu SIM. Profil offline secara otomatis akan diaktifkan secara otomatis saat telepon diaktifkan tanpa kartu SIM. Hal ini memungkinkan Anda menggunakan kartu SIM tersebut pada telepon lainnya. Agar tidak terdapat entri ganda,

Anda dapat mengirim jenis informasi yang sama, misalnya kontak, dari telepon lain ke telepon Anda hanya sekali. Untuk mengirim kembali informasi yang sama, Anda harus mengirim aplikasi **Transfer** ke telepon lain, kemudian menginstalnya kembali.

Sebelum mulai mengirim ke perangkat Nokia 6681 Anda, sambungan Bluetooth pada kedua telepon harus diaktifkan terlebih dahulu. Pada masing-masing telepon, tekan **Ⓜ**, lalu pilih **Koneksi > Bluetooth**. Pilih **Bluetooth > Aktif**. Berikan nama untuk masing-masing telepon.

Untuk mengirim content:

- 1 Tekan **Ⓜ**, lalu pilih **Peralatan > Transfer** pada perangkat Nokia 6681 Anda. etunjuk di layar.
- 2 Telepon akan mencari perangkat melalui sambungan Bluetooth. Bila pencarian sudah selesai, pilih telepon lain Anda dari daftar.
- 3 Anda akan diminta untuk memasukkan kode pada perangkat Nokia 6681. Masukkan kode pilihan Anda (1-16 digit), lalu pilih **OK**. Masukkan kode yang sama pada telepon lainnya, lalu pilih **OK**.
- 4 Aplikasi **Transfer** dikirim ke telepon lainnya sebagai pesan.
- 5 Buka pesan tersebut untuk menginstal **Transfer** pada telepon lain, kemudian ikuti petunjuk di layar. Aplikasi tersebut ditambahkan ke menu utama.
- 6 Pada perangkat Nokia 6681, pilih content yang akan Anda salin dari telepon lainnya tersebut.

Content akan disalin dari memori dan kartu memori telepon lain ke perangkat Nokia 6681 dan kartu memori. Waktu penyalinan akan tergantung pada jumlah data yang ditransfer. Data tidak dihapus dari telepon lain.



Mengubah tampilan telepon Anda

Untuk mengubah tampilan layar telepon Anda, seperti wallpaper, palet warna, dan ikon, tekan , lalu pilih **Peralatan > Tema**. Tema yang aktif ditandai dengan . Pada **Tema**, Anda dapat mengelompokkan berbagai elemen dari tema lainnya atau memilih gambar dari **Galeri** untuk personalisasi tema lebih lanjut. Tema yang disimpan pada kartu memori ditandai dengan . Tema pada kartu memori tidak tersedia jika kartu memori tersebut dikeluarkan dari telepon. Simpan tema ke memori telepon sebelum kartu memori dikeluarkan, atau masukkan kembali kartu memori untuk menggunakan berbagai tema di dalamnya.

 Pilihan dalam tampilan utama **Tema** adalah **Lihat dulu/Download tema**, **Terapkan**, **Edit**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Untuk mengaktifkan salah satu tema, gulir ke tema tersebut, lalu pilih **Pilihan > Terapkan**.

Untuk melihat dulu tema, gulir ke tema tersebut, lalu pilih **Pilihan > Lihat dulu**.

Untuk mengedit tema, gulir ke tema tersebut, lalu pilih **Pilihan > Edit** yang akan mengubah pilihan berikut:

- **Wallpaper**—Gambar yang akan ditampilkan sebagai gambar latar belakang dalam modus siaga.
- **Palet warna**—Warna yang digunakan pada layar.
- **Screen saver**—Jenis screen saver: waktu dan tanggal, atau teks yang Anda tulis sendiri. Lihat juga Pengaturan batas waktu screen saver pada halaman 87.
- **Foto di 'Ke'**—Gambar latar belakang untuk aplikasi Ke.

Untuk mengembalikan tema pilihan ke pengaturan awalnya, pilih **Pilihan > Kmblikan tema awal** saat Anda mengedit tema.

Modus siaga aktif

Gunakan tampilan siaga untuk akses cepat ke aplikasi yang paling sering Anda gunakan.

Beberapa cara pintas mungkin sudah ditetapkan sehingga Anda tidak dapat mengubahnya.

Untuk mengaktifkan modus siaga aktif, tekan , pilih **Peralatan > P'aturan > Telepon > Modus siaga > Siaga aktif**, kemudian tekan  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan siaga aktif.

Tampilan siaga aktif ditunjukkan dengan aplikasi standar di atas layar, sedangkan kalender, agenda, dan penampil aktivitas dicantumkan di bagian bawah.



Gulir ke salah satu aplikasi atau aktivitas, lalu tekan **⊙**.

Cara pintas untuk tombol gulir standar yang tersedia dalam modus siaga tidak dapat digunakan saat modus siaga aktif sedang berjalan.

Untuk mengubah cara pintas aplikasi standar:

- 1 Tekan **Ⓜ**, pilih **Peralatan** > **P'aturan** > **Telepon** > **Modus siaga** > **Aplikasi siaga aktif**, kemudian tekan **⊙**.
- 2 Sorot salah satu cara pintas ke aplikasi, lalu pilih **Pilihan** > **Ubah**.
- 3 Pilih aplikasi baru dari daftar, kemudian tekan **⊙**.


Telepon Anda

Memasang tali telepon

Masukkan tali, kemudian kencangkan.



Catatan: Gunakan hanya perangkat tambahan yang diakui Nokia.

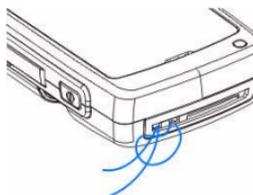

Jam

Pilihan dalam **Jam** adalah **Atur alarm**, **Atur ulang alarm**, **Hapus alarm**, **Pengaturan**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Tekan **☞**, lalu pilih **Jam**.

Untuk mengatur alarm baru, pilih **Pilihan** > **Atur alarm**. Masukkan waktu alarm, lalu pilih **OK**. Jika alarm aktif, indikator **☞** muncul dalam mode siaga.

Untuk mematikan alarm, pilih **Berhenti**. Bila nada alarm berbunyi pilih **Tunda** untuk menghentikan alarm selama

5 menit, setelah itu alarm akan berbunyi kembali. Anda dapat melakukannya hingga 5 kali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika memilih **Berhenti**, perangkat akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

Untuk membatalkan alarm, pilih **Jam** > **Pilihan** > **Hapus alarm**.

Pengaturan jam

Untuk mengubah pengaturan jam, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** pada jam.

Untuk mengubah tampilan jam dalam mode siaga, gulir ke bawah lalu pilih **Jenis jam** > **Analog** atau **Digital**.

Untuk mengubah nada alarm, gulir ke bawah lalu pilih **Nada alarm jam**.

Untuk memperbolehkan jaringan telepon nirkabel diperbarui informasi waktu, tanggal dan zona waktu ke telepon Anda (layanan jaringan), gulir ke bawah lalu pilih **Pembaruan waktu**. Agar pengaturan **Pembaruan waktu** berfungsi, matikan telepon Anda kemudian hidupkan kembali.

Untuk mengubah status perbedaan waktu, gulir ke bawah, lalu pilih **Jam p'hematan siang**. Pilih **Aktif** untuk menambahkan 1 jam ke waktu **Kota asal saya**. Lihat "**Jam dunia**" pada halaman 7. Bila fitur perbedaan waktu aktif, indikator 🌞 akan muncul di tampilan utama jam.

Jam dunia

Buka **Jam**, kemudian tekan  untuk membuka tampilan jam dunia. Pada tampilan jam dunia, Anda dapat melihat waktu dari berbagai kota.

Untuk menambahkan kota ke dalam daftar tersebut, pilih **Pilihan** > **Tambah kota**. Masukkan beberapa huruf pertama dari nama kota tersebut. Kolom pencarian akan muncul secara otomatis, kemudian nama kota yang cocok muncul di layar. Pilih salah satu kota. Anda dapat menambahkan hingga 15 kota ke dalam daftar.

Untuk menetapkan kota Anda saat ini, gulir ke salah satu kota, lalu pilih **Pilihan** > **Kota asal saya**. Kota tersebut akan ditampilkan pada tampilan utama jam, dan waktu pada telepon Anda akan berubah sesuai dengan kota yang

dipilih tersebut. Pastikan waktu tersebut sudah benar dan sesuai dengan zona waktu Anda.

Kontrol volume suara dan loudspeaker

Untuk memperbesar atau memperkecil volume suara, saat Anda berbicara di telepon atau mendengarkan suara, tekan  atau .



Loudspeaker telepon ini memungkinkan Anda berbicara dan mendengar telepon dari jarak dekat tanpa harus memegang telepon di dekat telinga, misalnya diletakkan di atas meja di dekat Anda. Sesuai standar, aplikasi suara menggunakan loudspeaker.



Penting: Jangan pegang telepon di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

- Untuk menggunakan loudspeaker saat panggilan berlangsung, buat panggilan kemudian tekan .
- Untuk menonaktifkan loudspeaker bila Anda sedang berbicara di telepon atau mendengarkan suara, tekan .



File manager

Beberapa fitur pada telepon ini menggunakan memori untuk menyimpan data. Fitur-fitur ini adalah kontak, pesan, gambar, nada dering, kalender dan catatan agenda, dokumen dan aplikasi download. Memori bebas yang tersedia akan tergantung pada jumlah data yang sudah disimpan dalam memori telepon. Anda dapat menggunakan kartu memori sebagai tempat penyimpanan tambahan. Kartu memori dapat ditulis ulang, karena itu Anda dapat menghapus dan menyimpan data pada kartu memori.

Untuk mencari file dan folder dalam memori telepon atau kartu memori (jika kartu tersebut dimasukkan), tekan lalu pilih **Peralatan > File mgr.** Tampilan memori telepon () akan terbuka. Tekan untuk membuka tampilan kartu memori ()

Jika Anda ingin memindahkan atau menyalin beberapa file ke salah satu folder, tekan bersamaan dan untuk menandai setiap file, lalu pilih **Pilihan > Pindah ke folder** atau **Salin ke folder**.

Ikon pada **File mgr.**:

Folder

Folder yang memiliki subfolder

Untuk mencari file, pilih **Pilihan > Cari** dan memori penyimpanan file tersebut, kemudian masukkan teks pencarian yang sesuai dengan nama file.

Tip! Anda dapat menggunakan Nokia Phone Browser yang tersedia di Nokia PC Suite untuk melihat memori yang berbeda dalam telepon Anda. Lihat CD-ROM yang tersedia dalam kemasan perangkat.

Melihat pemakaian memori

Untuk melihat jenis data pada telepon ini dan jumlah memori yang digunakan berbagai jenis data, pilih **Pilihan > Rincian memori**. Gulir ke bawah ke **Mem. bebas** untuk melihat jumlah memori bebas pada telepon.

Untuk melihat jumlah memori yang tersedia pada kartu memori, jika kartu memori sudah dimasukkan ke dalam telepon, tekan untuk membuka tampilan kartu memori, lalu pilih **Pilihan > Rincian memori**.

Memori rendah—mengosongkan memori

Jika memori telepon mulai rendah, sedangkan browser terbuka, maka browser tersebut akan tertutup secara otomatis untuk mengosongkan beberapa ruang memori. Jika browser tidak terbuka, sedangkan memori telepon rendah, maka telepon akan memberitahukan Anda bahwa memori tersebut rendah, sehingga beberapa ruang memori harus dikosongkan.

Untuk mengosongkan memori telepon, transfer data ke kartu memori pada file manager. Tandai file yang akan dipindahkan, pilih **Pilihan** > **Pindah ke folder** > **Kartu memori**, dan folder.

Untuk menghapus data agar tersedia lebih banyak memori, gunakan **File mgr.**, atau buka aplikasi yang sesuai. Misalnya, Anda dapat menghapus sebagai berikut:

- Pesan dari folder **Kotak masuk, Konsep**, dan **Terkirim** pada **Pesan**
- Pesan e-mail yang telah diambil dari memori telepon
- Halaman Web yang disimpan
- File gambar, video atau suara yang disimpan
- Informasi kontak
- Catatan kalender
- Aplikasi yang di-download. Lihat juga "**Application manager**" pada halaman 98.
- Data lainnya yang tidak diperlukan lagi



Peralatan kartu memori



Catatan: Perangkat ini menggunakan Reduced Size Dual Voltage (1,8/3V) MultiMediaCard (MMC). Untuk memastikan antar-operasional, gunakan hanya MMC bertegangan ganda. Tanyakan kepada pabrik pembuat atau operator Anda tentang kompatibilitas MMC.

Tekan , lalu pilih **Peralatan > Memori**. Anda dapat menggunakan kartu memori sebagai tempat penyimpanan tambahan. Anda juga dapat membuat salinan data cadangan dari memori telepon, dan mengembalikan data tersebut ke telepon ini kemudian.

Anda tidak dapat menggunakan kartu memori jika penutup slot kartu memori terbuka.

Jauhkan kartu memori dari jangkauan anak-anak.

Jangan buka penutup slot kartu memori saat kartu tersebut sedang digunakan. Membuka penutup slot dapat merusak kartu memori serta perangkat, dan data yang tersimpan pada kartu mungkin akan rusak.

 Pilihan dalam peralatan kartu memori adalah **Cadangan mem telp., Ambil dari kartu, Format kartu mem., Nama kartu memori, Rincian memori, Petunjuk, dan Keluar**.

Gunakan hanya MultiMediaCards (MMC) yang kompatibel dengan perangkat ini. Kartu memori lain, seperti kartu Secure Digital (SD), tidak masuk dalam slot kartu MMC dan tidak kompatibel dengan perangkat ini. Penggunaan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu memori dan perangkat ini, dan data yang disimpan dalam kartu yang tidak kompatibel tersebut juga dapat rusak.

- Untuk membuat salinan data cadangan dari memori telepon ke kartu memori, pilih **Pilihan > Cadangan mem telp.**
- Untuk mengembalikan salinan data cadangan dari kartu memori ke memori telepon, pilih **Pilihan > Ambil dari kartu**.

Memformat kartu memori

Bila kartu memori diformat, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

 **Tip!** Untuk mengubah nama kartu memori, pilih **Pilihan > Nama kartu memori**.

Beberapa kartu memori diberikan dalam keadaan belum diformat, dan beberapa kartu lainnya harus diformat. Pastikan kepada penjualnya apakah Anda harus memformat kartu memori sebelum menggunakannya.

Untuk memformat kartu memori, pilih **Pilihan > Format kartu mem.** Pilih **Ya** untuk konfirmasi. Bila proses format ini selesai, masukkan nama untuk kartu memori, kemudian pilih **OK**.

Membuat panggilan

Panggilan

 **Tip!** Untuk memperbesar atau memperkecil volume suara saat panggilan berlangsung, tekan  atau .

1 Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon beserta kode area. Tekan  untuk menghapus angka.

Untuk panggilan internasional, tekan * + dua kali untuk karakter + (menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area (tanpa awalan 0 jika perlu) kemudian nomor telepon.

2 Tekan  untuk memanggil nomor tersebut.

3 Tekan  untuk mengakhiri panggilan (atau untuk membatalkan upaya panggilan).

 **Tip!** Untuk mengubah nomor telepon kotak suara Anda, tekan , lalu pilih **Peralatan > Kotak suara > Pilihan > Ganti nomor**. Masukkan nomor tersebut (diperoleh dari operator selular Anda), lalu pilih **OK**.

Menekan  akan selalu mengakhiri panggilan, sekalipun aplikasi lain sedang aktif.

Untuk membuat panggilan dari **Kontak**, tekan , lalu pilih **Kontak**. Gulir ke nama yang dikehendaki; atau masukkan huruf pertama dari nama tersebut pada kolom pencarian. Kontak yang cocok akan ditampilkan. Tekan  untuk memanggil.

Anda harus menyalin kontak dari SIM ke **Kontak** agar dapat membuat panggilan dengan cara ini. Lihat "**Menyalin kontak**", pada halaman 17.

Untuk memanggil kotak suara Anda (layanan jaringan), tekan terus **1**  dalam modus siaga. Lihat juga "**Pengalihan panggilan**" pada halaman 95.

Untuk memanggil nomor keluar terakhir dalam modus siaga, tekan  untuk mengakses daftar 20 nomor terakhir yang Anda panggil atau coba panggil. Gulir ke nomor yang dikehendaki, lalu tekan  untuk memanggil nomor tersebut.

Memanggil cepat nomor telepon

Untuk menetapkan nomor telepon ke salah satu tombol sambungan cepat (**2 abc - wxyz 9**), tekan , lalu pilih **Peralatan > Pgl. cepat. 1**  diberikan untuk kotak suara.

Untuk memanggil dalam modus siaga, tekan tombol sambungan cepat, kemudian .

-  **Tip!** Untuk membuat sambungan cepat nomor melalui penekan terus tombol, tekan , lalu pilih **Peralatan > Pengaturan > Panggilan > Sambungan cepat > Aktif.**

Membuat panggilan konferensi

- 1 Buat panggilan ke peserta pertama.
- 2 Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih **Pilihan > Panggilan baru**. Panggilan pertama akan ditahan secara otomatis.
- 3 Bila panggilan baru sudah dijawab, untuk menggabungkan peserta pertama ke dalam panggilan konferensi, pilih **Pilihan > Konferensi**.

Untuk menambah peserta baru ke panggilan tersebut, ulangi langkah 2, kemudian pilih **Pilihan > Konferensi > Tbh. ke konferensi**. Telepon ini mendukung panggilan konferensi untuk maksimum 6 peserta, termasuk diri Anda.

Untuk melakukan percakapan pribadi dengan salah satu peserta, pilih **Pilihan > Konferensi > Pribadi**. Pilih peserta, lalu tekan **Pribadi**. Panggilan konferensi ditahan pada telepon Anda. Peserta lain masih dapat melanjutkan panggilan konferensi. Setelah pembicaraan pribadi selesai, pilih **Pilihan > Konferensi**

> **Tbh. ke konferensi** untuk kembali ke panggilan konferensi.

Untuk mengurangi salah satu peserta, pilih **Pilihan > Konferensi > Gugurkan peserta**, gulir ke peserta tertentu, lalu pilih **Gugurkan**.

- 4 Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan .

Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan .

Untuk menghilangkan suara nada dering bila ada panggilan masuk, pilih **Diam**.

-  **Tip!** Jika headset yang kompatibel tersambung ke telepon ini, jawab dan akhiri panggilan dengan menekan tombol headset.

Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan  untuk menolaknya. Pemanggil akan mendengar nada saluran sibuk. Jika Anda sudah mengaktifkan fungsi **P'aturan p'alihan p'gilan > Bila sibuk** untuk mengalihkan panggilan, maka menolak panggilan masuk juga akan mengalihkan panggilan tersebut. Lihat "**Pengalihan panggilan**" pada halaman 95.

Bila Anda menolak panggilan masuk, Anda juga dapat mengirim pesan teks ke pemanggil tersebut untuk memberitahunya alasan Anda tidak dapat menjawab panggilannya. Pilih **Pilihan** > **Kirim pesan teks**. Anda dapat mengedit teks sebelum mengirimnya. Untuk membuat pilihan ini dan menulis pesan teks standar, lihat "**Pengaturan panggilan**", pada halaman 87.

Panggilan tunggu (layanan jaringan)

Anda dapat menjawab panggilan saat panggilan lain berlangsung jika Anda sudah mengaktifkan **Panggilan tunggu** (layanan jaringan) dalam **Peralatan** > **Pengaturan** > **Panggilan** > **Panggilan tunggu**.

 **Tip!** Untuk mengubah nada telepon agar sesuai dengan berbagai kondisi dan aktivitas yang berlainan, misalnya, saat Anda ingin agar telepon tidak berbunyi, lihat "**Mengatur nada**" pada halaman 2.

Untuk menjawab panggilan tunggu . Panggilan pertama akan ditahan.

Untuk beralih antara 2 panggilan, tekan **Pindah**. Pilih **Pilihan** > **Transfer** untuk menghubungkan panggilan masuk atau panggilan yang ditahan dengan panggilan aktif dan untuk memutuskan sambungan Anda sendiri dari kedua panggilan tersebut. Untuk mengakhiri panggilan

aktif, tekan . Untuk mengakhiri kedua panggilan, pilih **Pilihan** > **Akhiri semua pglan..**

Pilihan sewaktu panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Pilih **Pilihan** saat panggilan berlangsung untuk beberapa pilihan berikut: **Tidak bersuara** atau **Bersuara, Jawab, Tolak, Pindah, Tahan** atau **Aktifkan, Aktifkan handset, Aktifkan loudsp.,** atau **Aktifkan handsfree** (jika headset yang kompatibel dengan sambungan Bluetooth sudah terpasang), **Akhiri pglan. aktif** atau **Akhiri semua pglan., Panggilan baru, Konferensi,** dan **Transfer**. Pilih dari berikut ini:

Ganti—Untuk mengakhiri panggilan aktif dan menggantikannya dengan menjawab panggilan tunggu.

Kirim DTMF—Untuk mengirim string nada Dual Tone Multi-frequency (DTMF), misalnya sandi. Masukkan string DTMF atau cari dari Kontak. Untuk memasukkan karakter tunggu (**w**) atau karakter berhenti sementara (**p**), tekan *** +** berulang kali. Pilih **OK** untuk mengirim nada tersebut.

 **Tip!** Anda dapat menambahkan nada DTMF ke kolom **Nomor telepon** atau **DTMF** pada kartu kontak.



Pgl. terakhir

Untuk memeriksa panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan panggilan keluar, tekan lalu pilih **Koneksi** > **Log** > **Pgl. terakhir**. Telepon akan mencatat panggilan tidak terjawab dan panggilan masuk hanya jika jaringan mendukung fungsi-fungsi ini, telepon diaktifkan dan masuk dalam jangkauan jaringan.

Tip! Bila Anda melihat catatan panggilan tidak terjawab dalam modus siaga, pilih **Lihat** untuk membuka daftar panggilan tidak terjawab. Untuk memanggil balik, gulir ke nama atau nomor, lalu tekan .

Menghapus semua daftar panggilan terakhir—Untuk menghapus daftar panggilan terakhir, pilih **Pilihan** > **Hapus pgl. terakhir** pada tampilan utama panggilan terakhir. Untuk menghapus salah satu register panggilan, buka register yang akan dihapus, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus daftar**. Untuk menghapus aktivitas tertentu, buka salah satu register gulir ke aktivitas tersebut, lalu tekan .

Lama panggilan

Untuk memeriksa perkiraan lama panggilan masuk dan keluar, tekan , lalu pilih **Koneksi** > **Log** > **Lama panggilan**.

Untuk mengatur tampilan lama panggilan saat panggilan aktif, pilih **Koneksi** > **Log** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Lihat lama panggilan**. Pilih **Ya** atau **Tidak**.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari operator selular Anda untuk biaya panggilan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan dan sebagainya.

Untuk menghapus penghitung waktu lama panggilan, pilih **Pilihan** > **Hps. p'hitung waktu**. Untuk melakukannya, Anda memerlukan kode pengunci, lihat "**Pengamanan**", "**Telepon dan SIM**" pada halaman 92.

Data paket

Untuk memeriksa jumlah data yang terkirim dan diterima saat sambungan data paket berlangsung, tekan , lalu pilih **Koneksi** > **Log** > **Data paket**. Misalnya, Anda mungkin akan dikenakan biaya untuk sambungan data paket sesuai dengan jumlah data yang terkirim dan diterima.

Memeriksa semua aktivitas komunikasi

Ikon dalam **Log**:

- 📶 Aktivitas komunikasi panggilan masuk
- 📞 Panggilan keluar
- 📞 tidak terjawab

Untuk memeriksa semua panggilan, pesan teks, atau sambungan data terdaftar di telepon, tekan **☰**, pilih **Koneksi > Log**, lalu tekan **⊙** untuk membuka log umum.

Untuk setiap aktivitas komunikasi, Anda dapat melihat nama pengirim atau penerima, nomor telepon, nama operator selular atau jalur akses. Log umum dapat disaring untuk menampilkan hanya satu jenis aktivitas dan membuat kartu kontak berdasarkan informasi log tersebut.

💡 Tip! Untuk melihat daftar pesan terkirim, tekan **☰** lalu pilih **Pesan > Terkirim**.

Sub-aktivitas, seperti pesan teks yang dikirim beberapa bagian dan sambungan data paket, akan dicatat sebagai satu aktivitas komunikasi. Sambungan ke kotak surat, pusat pesan multimedia, atau halaman Web akan ditampilkan sebagai sambungan data paket.



Catatan: Saat mengirim pesan, telepon Anda mungkin menampilkan **Terkirim**. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim oleh telepon Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram dalam telepon Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi operator selular Anda.

Untuk menyaring log, pilih **Pilihan > Saringan** dan salah satu saringan.

Untuk menghapus isi log, register panggilan terakhir dan laporan pengiriman pesan secara permanen, pilih **Pilihan > Hapus log**. Pilih **Ya** untuk konfirmasi.

Untuk mengatur **Lama log**, pilih **Pilihan > Pengaturan > Lama log**. Aktivitas log akan tetap berada dalam memori telepon selama beberapa hari yang sudah ditetapkan, setelah itu akan dihapus secara otomatis untuk mengosongkan memori. Jika Anda memilih **Tidak ada log**, maka isi log, register panggilan terakhir dan laporan pengiriman pesan akan dihapus secara permanen.

Penghitung data paket dan penghitung waktu sambungan: Untuk melihat jumlah data, diukur dalam satuan kilobyte, yang sudah dikirim dan lama sambungan data paket tertentu, gulir ke aktivitas masuk atau keluar yang ditandai dengan **Paket**, lalu pilih **Pilihan > Lihat rincian**.



Kontak (Daftar telepon)

Tekan , lalu pilih **Kontak**. Pada **Kontak** Anda dapat menambahkan nada dering pribadi, tag suara, atau gambar tampilan kecil (thumbnail) ke kartu kontak. Anda juga dapat membuat grup kontak yang memungkinkan pengiriman pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima sekaligus. Anda dapat menambahkan informasi kontak (kartu nama) yang diterima ke kontak. Lihat "**Data dan pengaturan**" pada halaman 43. Informasi kontak hanya dapat dikirim atau diterima dari perangkat yang kompatibel.

▶ Pilihan dalam **Kontak** adalah **Buka, Panggil, Buat pesan, Kontak baru, Buka percakapan, Edit, Hapus, Duplikat, Tambahkan ke grup** (ditampilkan jika grup telah dibuat), **Milik grup** (ditampilkan jika grup telah dibuat), **Tandai/Hapus tanda, Salin, Kontak SIM, Ke alamat web, Kirim, Info kontak, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar**.

Menyimpan nama dan nomor

- 1 Pilih **Pilihan > Kontak baru**.
- 2 Isi kolom yang dikehendaki, lalu tekan **Selesai**.

▶ Pilihan saat mengedit kartu kontak adalah: **Tambah thumbnail / Hapus thumbnail, Tambah rincian, Hapus rincian, Edit label, Petunjuk dan Keluar**.

Untuk mengedit kartu kontak dalam **Kontak**, gulir ke kartu kontak yang akan diedit, lalu pilih **Pilihan > Edit**.

Untuk menghapus salah satu kartu kontak dalam **Kontak**, pilih kartu tersebut, lalu tekan . Untuk menghapus beberapa kartu kontak sekaligus, tekan  dan  guna menandai semua kontak tersebut, kemudian tekan  untuk menghapus.

 **Tip!** Untuk menambah dan mengedit kartu kontak, gunakan Nokia Contacts Editor yang tersedia dalam Nokia PC Suite. Lihat CD-ROM yang diberikan bersama telepon Anda.

Untuk melampirkan gambar thumbnail ke kartu kontak, buka kartu kontak, lalu pilih **Pilihan > Edit > Pilihan > Tambah thumbnail**. Gambar thumbnail ditampilkan bila kontak memanggil.

Nomor dan alamat standar

Anda dapat menetapkan nomor atau alamat standar ke kartu kontak. Dengan cara ini jika kontak memiliki beberapa nomor atau alamat, Anda akan dengan mudah dapat memanggil atau mengirim pesan ke nomor atau alamat tertentu kontak tersebut.

- 1 Dalam daftar kontak, pilih salah satu kontak, lalu tekan .
- 2 Pilih **Pilihan** > **Standar**.
- 3 Pilih salah satu standar yang akan ditambahkan nomor atau alamat, lalu pilih **Pilih**.
- 4 Pilih nomor atau alamat yang akan ditetapkan sebagai standar.

Rincian standar akan digarisbawahi dalam kartu kontak.

Menyalin kontak

-  **Tip!** Untuk mengirim informasi kontak, pilih kartu yang akan dikirim. Pilih **Pilihan** > **Kirim** > **Via pesan singkat**, **Via multimedia**, atau **Via Bluetooth**. Lihat "Pesan" pada halaman 35 dan "Mengirim data melalui sambungan Bluetooth" pada halaman 79.

- Untuk menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke telepon Anda, tekan , lalu pilih **Kontak** > **Pilihan** > **Kontak SIM** > **Direktori SIM**. Pilih nama yang akan disalin dan **Pilihan** > **Salin ke Kontak**.
- Untuk menyalin nomor telepon, faks, atau pager dari kontak ke kartu SIM Anda, pilih **Kontak**, lalu buka salah satu kartu. Gulir ke nomor tertentu, lalu pilih **Pilihan** > **Salin ke dir. SIM**.



Tip! Anda dapat melakukan sinkronisasi kontak ke PC yang kompatibel dengan menggunakan Nokia PC Suite. Lihat Lihat CD-ROM yang diberikan bersama telepon Anda.

Direktori SIM dan layanan SIM lainnya



Catatan: Untuk ketersediaan, biaya dan informasi tentang penggunaan layanan SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda (operator jaringan, operator selular atau vendor lainnya).

Tekan , lalu pilih **Kontak** > **Pilihan** > **Kontak SIM** > **Direktori SIM** untuk melihat nama dan nomor yang tersimpan pada kartu SIM. Dalam direktori SIM Anda dapat menambah, mengedit, atau menyalin nomor ke kontak, dan Anda dapat membuat panggilan.

Menambahkan nada dering kontak

Bila kontak atau anggota grup memanggil Anda, maka telepon akan memutar nada dering yang sudah dipilih (jika nomor telepon pemanggil dikirim dengan panggilan tersebut dan telepon Anda mengenalnya).

- 1 Tekan  untuk membuka salah satu kartu kontak atau buka daftar grup lalu pilih salah satu grup kontak.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Nada dering**. Daftar nada dering akan terbuka.
- 3 Pilih nada dering yang akan digunakan kontak khusus atau grup pilihan.

Untuk menghapus nada dering, pilih **Nada standar** dari daftar nada dering.

Panggilan melalui suara

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan menyebutkan tag suara yang sudah ditambahkan ke kartu kontak. Kata apa saja dapat menjadi tag suara.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat hal berikut:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.

- Anda harus menyebutkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan pada lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan hanya tergantung pada fasilitas panggilan melalui suara ini.

Menambah tag suara



Contoh: Anda dapat menggunakan nama seseorang sebagai tag suara (misalnya, 'Ponsel John').

Anda hanya dapat memiliki satu tag suara untuk setiap kartu kontak. Tag suara dapat ditambahkan hingga ke 50 nomor telepon.

- 1 Pada **Kontak**, buka kartu kontak yang akan ditambahkan tag suara.
- 2 Gulir ke nomor yang akan ditambahkan tag suara, lalu pilih **Pilihan** > **Tambah tag suara**.



Tip! Untuk melihat daftar tag suara yang sudah Anda tetapkan, pilih **Kontak** > **Pilihan** > **Info kontak** > **Tag suara**.

- Pilih **Mulai** untuk merekam tag suara. Setelah nada pembuka, sebutkan dengan jelas kata yang akan direkam sebagai tag suara. Tunggu hingga telepon memutar tag yang direkam, kemudian menyimpannya.  muncul di sebelah nomor telepon pada kartu kontak, menunjukkan bahwa tag suara sudah ditambahkan.

Membuat panggilan melalui tag suara

Anda harus menyebutkan tag suara persis seperti saat merekamnya. Saat membuat panggilan dengan menyebut tag suara, telepon ini akan menggunakan loudspeaker. Pegang telepon pada jarak yang cukup dekat, kemudian sebutkan tag suara dengan jelas.

Tekan terus . Terdengar nada singkat, kemudian tulisan **Harap bicara sekarang** muncul di layar. Telepon akan memutar tag suara yang asli, menampilkan nama dan nomor telepon, kemudian memanggil nomor telepon dari tag suara yang dikenali tersebut.

-  **Tip!** Untuk mendengarkan, mengubah atau menghapus tag suara, buka kartu kontak lalu gulir ke nomor yang memiliki tag suara (ditandai dengan ). Pilih **Pilihan > Tag suara > Putar ulang, Ubah, atau Hapus**.

Membuat grup kontak

- Pada **Kontak**, tekan  untuk membuka daftar grup.
- Pilih **Pilihan > Grup baru**.
- Tulis nama untuk grup atau gunakan nama standar **Grup 1**, lalu pilih **OK**.
- Buka grup tersebut, lalu pilih **Pilihan > Tambah anggota**.
- Gulir ke salah satu kontak, kemudian tekan  untuk menandainya. Untuk menambahkan beberapa anggota sekaligus, ulangi cara ini pada semua kontak yang akan ditambahkan.
- Pilih **OK** untuk menambahkan kontak ke dalam grup.

Untuk mengubah nama grup, pilih **Pilihan > Ubah nama**, masukkan nama baru, lalu pilih **OK**.

-  **Tip!** Pilihan dalam tampilan daftar grup adalah **Buka, Grup baru, Hapus, Ubah nama, Nada dering, Info kontak, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar**.

Menghapus anggota dari grup

- 1 Dalam daftar grup, buka grup yang akan Anda ubah.
- 2 Gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus dari grup**.
- 3 Pilih **Ya** untuk menghapus kontak dari grup tersebut.



Tip! Untuk memeriksa pada grup mana kontak berada, gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Milik grup**.

Kamera dan Galeri



Kamera

Hormatilah hak hukum orang lain serta patuhi semua peraturan, ketentuan dan adat-istiadat setempat bila mengambil dan menggunakan gambar atau klip video.

Melalui aplikasi **Kamera**, Anda dapat mengambil gambar dan merekam video di manapun berada. Gambar dan klip video akan disimpan secara otomatis dalam aplikasi Galeri. Kamera ini menghasilkan gambar dalam format JPEG, sedangkan klip video akan direkam dalam format file 3GPP dengan ekstensi file .3gp. Anda juga dapat mengirim gambar atau klip video dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail atau melalui sambungan Bluetooth.

Buka tutup lensa kamera di bagian belakang telepon untuk membuka kamera, atau tekan **Kamera**.

Aplikasi **Kamera** akan berfungsi bila tutup lensa kamera terbuka, dan Anda dapat melihat tampilan yang akan diambil. Tekan   untuk beralih antara tampilan **Foto** dan **Video**.



Tip! Anda dapat menambahkan gambar ke kartu kontak. Lihat "[Menyimpan nama dan nomor](#)" pada halaman 16.

Perangkat Nokia 6681 mendukung resolusi pengambilan gambar hingga 1280 x 960 piksel. Resolusi gambar dalam buku petunjuk ini mungkin tampil berbeda.

Mengambil gambar

Tekan  atau  untuk beralih antara tampilan **Foto** dan **Video**. Buka tampilan **Foto**.

 Pilihan sebelum mengambil gambar adalah **Ambil, Baru, Kedip, Aktif modus malam/N'aktif, mds. malam, Modus urutan/Modus normal, Timer foto otomatis, Ke Galeri, Sesuaikan, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar**.

Indikator kamera menunjukkan sebagai berikut:

- Indikator memori telepon () dan kartu memori () (1) menunjukkan tempat penyimpanan gambar.
- Indikator gambar (2) menunjukkan perkiraan jumlah gambar, tergantung pada kualitas gambar yang dipilih, yang cukup dalam memori telepon atau kartu memori Anda.

- Indikator pembesaran (3) menunjukkan tingkat pembesaran. Tekan  untuk memperbesar, tekan  untuk memperkecil.
- Indikator lampu kilat (4) menunjukkan jika lampu kilat **Aktif** () , **Tidak aktif** () , atau **Otomatis** () .
- Indikator modus malam (5) menunjukkan bahwa modus malam aktif.
- Indikator modus urutan (6) menunjukkan modus urutan aktif. Lihat "[Mengambil gambar dalam urutan](#)" pada halaman 23.
- Indikator penghitung waktu otomatis (7) menunjukkan waktu yang tersisa sebelum gambar diambil. Lihat "[Anda di dalam gambar—Timer foto otomatis](#)" pada halaman 23.



Cara pintas adalah sebagai berikut:

- Tekan **1**  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus malam.
- Tekan **4**  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus urutan.

- Tekan **def** **3** untuk mengatur kecerahan.
- Tekan **mno** **6** untuk mengatur kontras.

Untuk mengambil gambar, tekan . Jangan gerakkan telepon sebelum gambar tersebut disimpan. Gambar akan disimpan secara otomatis dalam folder **Foto** di **Galeri**. Lihat "[Galeri](#)" pada halaman 27.

Menyimpan gambar yang sudah diambil mungkin akan berlangsung lebih lama jika Anda sudah mengubah pengaturan untuk pembesaran, pencahayaan, atau warna.

Saat mengambil gambar, perhatikan hal berikut:

- Sebaiknya gunakan kedua tangan Anda agar kamera tidak bergerak.
- Untuk mengambil gambar atau merekam video dalam kondisi gelap, gunakan modus malam. Jika Anda menggunakan modus malam, waktu pembukaan menjadi lebih lama dan kamera harus dipegang lebih lama.
- Untuk mengubah pengaturan cahaya dan warna sebelum mengambil gambar, pilih **Pilihan** > **Sesuaikan** > **Terangnya, Kontras, Keseimbangan putih**, atau **Nada warna**. Lihat "[Mengatur warna dan cahaya](#)" pada halaman 24.

- Kualitas gambar yang diperbesar adalah lebih rendah daripada gambar yang tidak diperbesar, namun gambar tersebut akan tetap berukuran sama. Anda akan mengetahui perbedaan kualitas gambar tersebut jika dilihat pada PC.
- **Kamera** akan beralih ke modus hemat baterai jika dalam waktu 1 menit tidak ada tombol yang ditekan. Untuk melanjutkan pengambilan gambar, tekan .

Setelah gambar diambil, perhatikan hal berikut:

- Jika Anda tidak ingin menyimpan gambar tersebut, tekan .
- Untuk kembali ke pembidik gambar (viewfinder) agar mengambil gambar yang baru, tekan .
- Untuk mengirim gambar **Via multimedia**, **Via e-mail** atau **Via Bluetooth**, tekan . Untuk informasi lebih lanjut, lihat "**Pesan**" pada halaman 35 dan "**Sambungan Bluetooth**" pada halaman 78.
- Untuk membuat gambar sebagai wallpaper dalam modus siaga, pilih **Pilihan > Atur sbg. wallpaper**.

Mengambil gambar dalam urutan

Pilih **Pilihan > Modus urutan** untuk mengatur kamera agar mengambil 6 gambar berurutan. Semua gambar yang diambil akan secara otomatis disimpan dalam **Galeri**, dan ditampilkan dalam kotak.



Anda di dalam gambar—Timer foto otomatis

Gunakan penghitung waktu otomatis untuk menunda pengambilan gambar, sehingga Anda dapat ikut berfoto. Untuk mengatur penundaan penghitung waktu otomatis, pilih **Pilihan > Timer foto otomatis > 10 detik, 20 detik**, atau **30 detik**. Pilih **Aktifkan**. Indikator penghitung waktu otomatis () akan berkedip dan telepon berbunyi saat penghitung waktu ini berjalan. Kamera mengambil gambar setelah waktu tunda yang dipilih tercapai.

Lampu kilat

Kamera memiliki lampu kilat LED untuk kondisi cahaya yang rendah. Berikut adalah modus lampu kilat yang tersedia: **Aktif**, **Tidak aktif**, dan **Otomatis**.

Pilih **Pilihan** > **Kedip** > **Aktif** untuk menggunakan lampu kilat.

Jika lampu tersebut diatur ke **Tidak aktif** atau **Otomatis** saat kondisi terang, lampu akan tetap mengeluarkan cahaya yang rendah bila gambar diambil. Hal ini memungkinkan subjek gambar melihat saat gambar diambil. Tidak ada efek cahaya pada hasil gambar yang diambil tersebut.

Mengatur warna dan cahaya

Agar kamera dapat menghasilkan warna dan cahaya lebih tepat, atau untuk menambah efek pada gambar atau video Anda, pilih **Pilihan** > **Sesuaikan**, lalu pilih dari berikut ini:

Terangnya—Gulir ke kiri dan kanan untuk memilih pengaturan kecerahan yang sesuai.

Kontras—Gulir ke kiri dan kanan untuk memilih pengaturan kontras yang sesuai.

Keseimbangan putih—Pilih kondisi pencahayaan saat itu dari daftar. Hal ini memungkinkan kamera menghasilkan warna yang lebih tepat.

Nada warna—Pilih salah satu efek warna dari daftar.

Tampilan layar akan berubah untuk menyesuaikan pengaturan yang dibuat, menunjukkan kepada Anda hasil akhir gambar atau video yang akan terlihat.

Menyesuaikan pengaturan kamera

1 Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Foto**.

2 Gulir ke pengaturan yang akan diubah:

Kualitas foto—**Tinggi**, **Normal** dan **Biasa**. Semakin baik kualitas gambar, semakin banyak memori yang dipakai. Kualitas gambar yang diperbesar adalah lebih rendah daripada gambar yang tidak diperbesar, namun gambar tersebut akan tetap berukuran sama. Anda akan mengetahui perbedaan kualitas gambar tersebut, misalnya jika dilihat pada PC. Jika Anda ingin mencetak gambar, pilih kualitas gambar **Tinggi** atau **Normal**.

Lihat p'ambil. gambar—Pilih **Ya** jika Anda ingin melihat gambar yang sudah diambil setelah pemotretan atau **Tidak** jika Anda ingin segera melanjutkan pengambilan gambar.

Resolusi foto—Pilih resolusi yang hendak digunakan untuk gambar yang akan Anda ambil.



Istilah: Resolusi adalah ukuran untuk ketajaman dan kecerahan gambar. Resolusi ini merupakan jumlah titik-titik (piksel) pada gambar. Semakin banyak piksel, semakin jelas gambar tersebut, namun semakin banyak memori yang dipakai.

Nama foto standar—Tetapkan nama standar untuk foto yang akan Anda ambil. Anda dapat mengganti tanggal dengan teks sendiri (misalnya, 'Holiday_2005').

Memori yang dipakai—Pilih tempat penyimpanan gambar Anda.

Merekam video

Tekan atau untuk beralih antara tampilan **Foto** dan **Video**. Buka tampilan **Video**.

Pilihan sebelum merekam video adalah **Rekam, Baru, Aktif modus malam/N'aktif, mds. malam, Tidak bersuara/Bersuara, Ke Galeri, Sesuaikan, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar**.

Indikator perekam video akan menunjukkan sebagai berikut:

- Indikator memori telepon () dan kartu memori () (1) untuk menunjukkan tempat penyimpanan video.
- Indikator panjang video aktif (2) untuk menunjukkan waktu yang sudah berlangsung dan sisa waktu.
- Indikator pembesaran (3) untuk menunjukkan tingkat pembesaran. Tekan untuk memperbesar subjek gambar sebelum atau saat merekam. Tekan untuk memperkecil.
- Indikator mikrofon (4) untuk menunjukkan bahwa mikrofon tidak bersuara.
- Indikator modus malam (5) untuk menunjukkan bahwa modus malam aktif.



Cara pintas adalah sebagai berikut:

- Tekan **1**  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus malam.
- Tekan **def** **3** untuk mengatur kecerahan.
- Tekan **mno** **6** untuk mengatur kontras.

Untuk mengubah pengaturan cahaya dan warna sebelum mengambil gambar, pilih **Pilihan > Sesuaikan > Terangnya, Kontras, Keseimbangan putih**, atau **Nada warna**. Lihat "**Mengatur warna dan cahaya**" pada halaman 24.

Tekan  untuk mulai merekam. Ikon rekam  muncul di layar. Jika Anda menggunakan kamera untuk merekam klip video, lampu kilat LED akan terus menerus berada dalam modus daya rendah untuk menunjukkan bahwa klip video sedang direkam.

Untuk setiap saat menghentikan sementara proses rekaman ini, tekan . Ikon berhenti sementara  akan mulai berkedip di layar. Tekan kembali , untuk melanjutkan rekaman.

Rekaman video akan terhenti secara otomatis jika rekaman diatur ke berhenti sementara dan tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 1 menit.

Pilih **Berhenti** untuk berhenti merekam. Klip video akan disimpan secara otomatis ke folder **Klip video** dalam **Galeri**. Lihat "**Galeri**" pada halaman 27.

Setelah klip video direkam:

- Untuk segera memutar klip video yang baru direkam, pilih **Pilihan > Putar**.
- Jika Anda tidak ingin menyimpan video tersebut, tekan .
- Untuk kembali ke pembidik gambar agar merekam video baru, tekan .
- Untuk mengirim video **Via multimedia**, **Via e-mail** atau **Via Bluetooth**, tekan . Untuk informasi lebih lanjut, lihat "**Pesan**" pada halaman 35 dan "**Sambungan Bluetooth**" pada halaman 78.

Mengubah pengaturan perekam video

Pilih **Pilihan > Pengaturan > Video** dan pengaturan yang akan diubah:

Panjang—Jika Anda memilih **Maksimum**, panjang rekaman video akan dibatasi oleh ruang yang tersedia pada kartu memori, dan maksimal satu jam untuk setiap klip. Anda tidak dapat mengirim klip video yang direkam seperti ini melalui MMS karena properti perekaman. Pilih **Pendek** untuk merekam klip video hingga 300 kB (setara dengan durasi sekitar 30 detik) agar mudah dikirim sebagai pesan multimedia ke perangkat yang kompatibel. Namun, beberapa jaringan hanya mendukung pengiriman pesan multimedia dengan ukuran maksimal 100 kB.

Resolusi video—Pilih 128×96 atau 176×144.

Nama video standar—Tetapkan nama standar, atau pilih tanggalnya.

Memori yang dipakai—Tetapkan penyimpanan memori standar: memori telepon atau kartu memori.



Galeri

Untuk menyimpan dan mengatur gambar, klip video, trek lagu, klip suara, penghubung, dan file .ram, tekan , lalu pilih **Galeri**.

Pilih **Foto** , **Klip video** , **Trek** , **Klip suara** , **Hubungan**  atau **Semua file** , kemudian tekan  untuk membukanya.

Anda dapat mencari, membuka dan membuat folder; kemudian menandai, menyalin dan memindahkan pilihan ke folder. Klip suara, klip video, file .ram dan penghubung streaming akan dibuka dan diputar dalam aplikasi RealPlayer. Lihat "**RealPlayer™**" pada halaman 32.

 **Tip!** Anda dapat mengirim gambar dari telepon ini ke PC yang kompatibel menggunakan Nokia Phone Browser yang tersedia di Nokia PC Suite. Lihat CD-ROM yang diberikan bersama telepon Anda.

 **Tip!** Anda dapat mengirim file musik dari telepon ke kartu memori menggunakan Nokia Audio Manager yang tersedia di Nokia PC Suite. Lihat CD-ROM yang diberikan bersama telepon Anda.

 **Tip!** Anda juga dapat mengirim file dari telepon ini ke kartu memori menggunakan pembaca kartu MMC yang diberikan dalam kemasan telepon.

Tekan  untuk membuka file atau folder. Gambar dibuka dalam penampil gambar. Lihat "**Melihat gambar**" pada halaman 28.

Untuk menyalin atau memindahkan file ke kartu memori atau memori telepon, pilih file dan **Pilihan > Atur > Salin ke kartu memori/Pindah ke kartu mem.** atau **Salin ke mem. telepon/Pindah ke mem. tel.** File yang disimpan pada kartu memori ditandai dengan .

Untuk men-download file ke dalam **Galeri** dalam salah satu folder utama menggunakan browser, pilih  **Dnload. grafik, Download video, Download trek,** atau **Dnload. suara.** Browser akan terbuka dan Anda dapat memilih penunjuk situs yang akan di-download.

Untuk mencari file, pilih **Pilihan > Cari**. Masukkan string pencarian (misalnya, nama atau tanggal file yang dicari). File yang sesuai dengan pencarian muncul di layar.

Melihat gambar

Gambar yang diambil dengan **Kamera** akan disimpan dalam **Galeri**. Gambar juga dapat dikirim kepada Anda melalui pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau melalui sambungan Bluetooth. Agar gambar yang diterima dalam galeri dapat dilihat, Anda harus menyimpannya dalam memori telepon atau pada kartu memori.

Buka folder **Foto**  dalam **Galeri** untuk mengaktifkan penampil gambar, pilih salah satu gambar, kemudian tekan  untuk melihatnya.

 Pilihan saat melihat gambar adalah **Kirim, Atur sbg. wallpaper, Putar, Perbesar/Perkecil, Layar penuh, Hapus, Ubah nama, Lihat rincian, Tambah 'Ke', Petunjuk, dan Keluar**.

Untuk memperbesar atau memperkecil gambar, pilih **Pilihan > Perbesar** atau **Perkecil**. Anda dapat melihat rasio pembesaran di bagian atas layar. Rasio pembesaran tidak disimpan secara permanen. Untuk memindahkan fokus saat Anda memperbesar gambar, gunakan tombol gulir.

Untuk melihat bagian gambar lebih banyak, pilih **Pilihan > Layar penuh**. Panel sekitar gambar dihapus.

Untuk memutar gambar, pilih **Pilihan > Putar**.

Olahgambar



Editor video

Untuk membuat klip video sendiri, tekan , lalu pilih **Olahgambar** > **Editor vid..** Anda dapat memadukan dan mengubah klip video, kemudian menambahkan klip suara, transisi, dan efek. Transisi adalah efek visual yang dapat ditambahkan pada awal dan akhir video atau antara klip video.

Mengedit video, suara dan transisi

- 1 Tandai dan pilih satu atau beberapa klip video.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Edit**. Pada tampilan edit video, Anda dapat memasukkan beberapa klip video untuk membuat sebuah klip video sendiri, kemudian mengedit klip tersebut dengan mengubah dan menambahkan efek. Anda dapat menambahkan klip suara dan mengubah lama pemutarannya. Tekan , kemudian  untuk beralih antara klip video dan klip suara.



Tip! Untuk mengambil bidikan foto klip video, pilih **Pilihan** > **Bidik gambar** dalam tampilan putar, tampilan lihat dulu edit atau dalam tampilan potong.

Untuk mengubah video, pilih salah satu dari pilihan berikut:

Lihat dulu—Melihat dulu klip video sendiri.

Potong—Menyatukan klip video atau klip suara dalam tampilan potongan klip video atau potongan klip suara.

Sisipkan:

- **Klip video**—Menyisipkan klip video pilihan. Thumbnail dari klip video ditampilkan dalam tampilan utama. Thumbnail adalah tampilan klip video non-hitam pertama dari klip video. Nama dan panjang klip video tersebut juga ditampilkan.
- **Klip suara**—Menyisipkan klip suara pilihan. Nama dan panjang klip suara pilihan tersebut muncul di tampilan utama.
- **Klip suara baru**—Merekam klip suara baru ke lokasi pilihan.

Edit klip video:

- **Pindahkan**—Memindahkan klip video ke lokasi tertentu.

- **Tambah efek warna**—Menambahkan efek warna pada klip video.
- **Guna gerakan lambat**—Memperlambat kecepatan klip video.
- **Tidak bersuara/Tidak bersuara**—Menonaktifkan atau mengaktifkan suara klip video asli.
- **Hapus**—Menghapus klip video dari video.
- **Duplikat**—Membuat salinan klip video pilihan.

Edit klip suara:

- **Pindahkan**—Memindahkan klip suara ke lokasi pilihan.
- **Atur lamanya**—Mengedit panjang klip suara.
- **Hapus**—Menghapus klip suara dari video.
- **Duplikat**—Membuat salinan klip suara pilihan.

Edit transisi—Tersedia 3 jenis transisi: di awal video, di akhir video dan transisi antara klip video. Transisi awal dapat dipilih jika transisi pertama pada video sedang aktif.

- 3 Pilih **Simpan** untuk menyimpan video Anda. Tetapkan **Memori digunakan** dalam **Pengaturan**. Standar adalah memori telepon.



Tip! Dalam tampilan pengaturan Anda dapat menetapkan **Nama video standar**, **Nm. lyr. foto standar**, dan **Memori digunakan**.

Pilih **Kirim** > **Via multimedia**, **Via e-mail**, atau **Via Bluetooth** jika Anda ingin mengirim video. Hubungi operator selular Anda untuk informasi tentang ukuran maksimal pesan multimedia yang dapat dikirim. Jika video Anda terlalu besar untuk dikirim dalam pesan multimedia,  muncul di layar.



Tip! Jika Anda ingin mengirim klip video yang melebihi ukuran pesan multimedia maksimum yang diperbolehkan oleh operator selular, Anda dapat mengirim klip tersebut menggunakan sambungan Bluetooth. "**Mengirim data melalui sambungan Bluetooth**" pada halaman 79. Anda juga dapat mengirim video menggunakan sambungan Bluetooth ke dalam PC yang memiliki fitur Bluetooth, atau menggunakan pembaca kartu memori (internal/eksternal).



Image manager

Untuk melihat gambar-gambar Anda secara visual, tekan , lalu pilih **Olahgambar** > **Image mgr.**

1 Tekan  untuk memilih memori **Mem. telepon** atau **Kartu memori**. **Image mgr.** juga menampilkan jumlah folder atau foto dalam folder pilihan.

2 Buka salah satu folder untuk melihat foto-foto Anda secara visual. Tekan  dan  untuk beralih antara foto dan folder. Tekan  untuk melihat foto.

Tekan  dan  secara bersamaan akan menandai foto untuk tampilan foto. Tanda centang akan muncul di sebelah foto pilihan tersebut. Pilih **Pilihan** > **Image show**. Tekan , kemudian  untuk melihat foto sebelum atau selanjutnya pada tampilan. Tekan  untuk kembali ke tampilan sebelumnya.



Cetak foto

Gunakan **Cetak foto** untuk mencetak foto-foto Anda menggunakan USB (mendukung PictBridge), sambungan Bluetooth, atau MMC. Anda dapat memilih dari daftar printer tersedia yang ditampilkan dalam tampilan pemilihan printer.



Catatan: Untuk mencetak ke printer yang mendukung PictBridge, pilih **Cetak foto** sebelum Anda memasang kabel USB.

Tekan , lalu pilih **Olahgambar** > **Cetak foto**. Pilih foto yang akan dicetak.

 Pilihan pada tampilan pilihan foto adalah **Cetak**, **Tandai/Tidak tandai**, **Buka** (muncul bila Anda memilih album), **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Memilih printer

Jika Anda sudah memilih foto yang akan dicetak, daftar perangkat cetak yang tersedia ditampilkan. Jika printer USB yang mendukung PictBridge sudah tersambung menggunakan kabel DKU-2 yang diberikan bersama telepon ini, printer tersebut secara otomatis akan muncul di layar.

Pilih perangkat yang akan digunakan. Tampilan sebelum cetak muncul di layar.

Tampilan sebelum cetak

Sesudah Anda memilih perangkat cetak, foto-foto yang dipilih akan ditampilkan menggunakan tata letak yang tersedia. Untuk mengubah tata letak tersebut, gunakan tombol gulir kiri dan kanan untuk menggulir ke tata letak yang tersedia untuk printer pilihan tersebut. Jika Anda

memilih beberapa foto yang melebihi ukuran satu halaman, gulir ke atas dan ke bawah untuk menampilkan halaman tambahan tersebut.

▶ Pilihan dalam tampilan sebelum cetak adalah **Cetak**, **Pengaturan**, **Petunjuk**, dan **keluar**.

Pengaturan cetak

Pilihan yang tersedia akan bervariasi, tergantung pada kemampuan perangkat cetak yang Anda pilih.

Untuk memilih ukuran kertas, pilih **Ukuran kertas**, pilih ukuran kertas dari daftar, lalu pilih **OK**. Pilih **Batal** untuk kembali ke tampilan sebelumnya.



Tekan **g**, lalu pilih **Olahgambar** > **RealPlayer**. Melalui **RealPlayer**, Anda dapat memutar klip video, klip suara, dan album lagu, atau file media stream melalui udara. Penghubung streaming dapat diaktifkan bila Anda mengakses halaman Web, atau dapat disimpan dalam memori telepon atau kartu memori.

RealPlayer mendukung file dengan ekstensi seperti .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 dan .wav. Namun, **RealPlayer** tidak harus mendukung semua format file atau semua variasi

format file. Misalnya, **RealPlayer** akan mencoba membuka semua file .mp4, namun beberapa file .mp4 mungkin berisi materi yang tidak sesuai dengan standar 3GPP dan karena itu tidak didukung oleh telepon ini.

▶ Pilihan dalam **RealPlayer** jika klip sudah dipilih adalah **Putar**, **Putar di lyr. penuh/Lanjutkan**, **Lanjut di lyr. penuh**; **Berhenti**, **Tidak bersuara/Bersuara**, **Rincian klip**, **Kirim**, **Pengaturan**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Memutar klip video atau suara

- 1 Untuk memutar file media yang tersimpan dalam memori telepon atau kartu memori, pilih **Pilihan** > **Buka** lalu pilih:

Klip terakhir—Untuk memutar salah satu dari 6 file terakhir yang diputar dalam **RealPlayer**.

Klip disimpan—Untuk memutar file yang disimpan dalam **Galeri**. Lihat "**Galeri**" pada halaman 27.

Klip suara krt. mem.—Untuk memutar file yang disimpan dalam kartu memori.

- 2 Gulir ke salah satu file, lalu tekan **⊙** untuk memutar file tersebut.

Tip! Untuk melihat klip video dalam modus layar penuh, tekan **z abc**. Tekan sekali lagi untuk berubah kembali ke modus layar biasa.

Ikon dalam **RealPlayer**:

-  Ulang
-  Acak
-  Ulang dan acak
-  Suara loudspeaker dihilangkan

Cara pintas saat pemutaran berlangsung:

Untuk maju cepat, tekan terus .

Untuk mundur dalam file media, tekan terus .

Untuk menghilangkan suara, tekan terus  hingga indikator  muncul di layar. Untuk mengaktifkan suara, tekan terus  sampai Anda melihat indikator .

Streaming content melalui udara

Beberapa operator selular akan meminta Anda menggunakan jalur akses Internet (IAP) sebagai jalur akses standar. Operator selular lain akan memperbolehkan Anda menggunakan jalur akses WAP.

Jalur akses mungkin dikonfigurasi saat pertama kali Anda menggunakan telepon ini.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.



Catatan: Pada **RealPlayer**, Anda hanya dapat membuka alamat URL `rtsp://`. Namun, **RealPlayer** akan mengenali penghubung `http` ke file `.ram`.

Untuk melakukan streaming content melalui udara, pilih penghubung streaming yang tersimpan dalam **Galeri**, pada halaman Web, atau yang diterima dalam pesan teks atau pesan multimedia. Sebelum streaming content langsung dimulai, telepon Anda akan menghubungi situs tersebut dan mulai mengambil content.

Menerima pengaturan RealPlayer

Anda mungkin menerima pengaturan **RealPlayer** dalam pesan teks khusus dari operator jaringan atau operator selular. Lihat "[Data dan pengaturan](#)" pada halaman 43. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Mengubah pengaturan RealPlayer

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari berikut ini:

Video—Untuk memilih jika Anda ingin mengulang klip video secara otomatis setelah selesai memutarinya.

Pengaturan audio—Untuk memilih jika Anda ingin mengulang pemutaran daftar rekaman dan memutar klip suara pada daftar rekaman dalam urutan acak.

Pengaturan koneksi—Untuk memilih apakah akan menggunakan server proxy, mengubah jalur akses standar, dan mengatur batas waktu dan jangkauan port yang digunakan saat menyambung. Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan yang benar.

Pengaturan proxy:

- **Gunakan proxy**—Untuk menggunakan server proxy, pilih **Ya**.
- **Alamat server proxy**—Untuk memasukkan alamat IP pada server proxy.
- **Nomor port proxy**—Untuk memasukkan nomor port proxy server.



Istilah: Server proxy adalah server penengah antara server media dan penggunanya. Beberapa operator selular menggunakan server proxy tersebut untuk menyediakan pengamanan tambahan atau meningkatkan akses pada browser halaman yang berisi klip suara dan video.

Pengaturan jaringan:

- **Jalur akses standar**—Gulir ke jalur akses yang akan Anda gunakan untuk menyambung ke Internet, kemudian tekan .
- **Waktu online**—Atur waktu untuk **RealPlayer** yang akan memutus sambungan dari jaringan bila Anda menghentikan sementara pemutaran klip media melalui penghubung jaringan, pilih **Ditentu pengguna** lalu tekan . Masukkan waktu, lalu pilih **OK**.
- **Waktu koneksi habis**—Tekan atau untuk mengatur waktu maksimum yang akan dicapai antara pemilihan penghubung jaringan dan penyambungan ke server media, lalu pilih **OK**.

- **Batas waktu server**—Tekan atau untuk mengatur waktu maksimum dalam menunggu balasan dari server media sebelum sambungan diputus, lalu pilih **OK**.
- **Port UDP terendah**—Masukkan nomor port terendah pada jangkauan port server. Nilai minimum adalah 6970.
- **Port UDP tertinggi**—Masukkan nomor port tertinggi pada jangkauan port server. Nilai maksimum adalah 32000.

Pilih **Pilihan** > **P'aturan lanjutan** untuk mengedit nilai bandwidth dalam jaringan berbeda.



Pesan

Tekan , lalu pilih **Pesan**. Pada **Pesan**, Anda dapat membuat, mengirim, menerima, melihat, mengedit dan mengatur pesan teks, pesan multimedia, pesan e-mail dan pesan teks khusus yang berisi data. Anda juga dapat menerima pesan dan data melalui sambungan Bluetooth, menerima pesan layanan Web, pesan area dan mengirim perintah layanan.

► Pilihan dalam tampilan utama **Pesan** adalah **Buka**, **Tulis pesan**, **Sambung** (ditampilkan jika Anda sudah membuat pengaturan kotak surat)/**Putuskan** (ditampilkan jika sambungan ke kotak surat aktif), **Pesan SIM**, **Pesan area**, **Perintah layanan**, **Pengaturan**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.



Catatan: Fungsi-fungsi ini hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator jaringan atau operator selular Anda. Pesan multimedia dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat yang memiliki fitur pesan multimedia atau e-mail yang kompatibel. Beberapa jaringan mungkin memberikan penghubung halaman Web kepada perangkat penerima untuk melihat pesan multimedia.

Bila **Pesan** dibuka, Anda dapat melihat fungsi **Pesan baru** dan daftar folder:



Kotak masuk—Berisi pesan-pesan yang diterima, kecuali pesan e-mail dan pesan area. Pesan e-mail disimpan dalam **Kotak surat**.



Folder saya—Untuk mengatur pesan-pesan Anda ke dalam folder.



Kotak surat—Pada **Kotak surat**, Anda dapat tersambung ke kotak surat remote untuk mengambil pesan e-mail yang baru atau melihat secara offline pesan e-mail yang sudah diambil sebelumnya. Lihat "**E-mail**" pada halaman 50.



Konsep—Menyimpan pesan konsep yang belum dikirim.



Terkirim—Menyimpan 20 pesan terakhir yang sudah terkirim, tidak termasuk pesan yang dikirim melalui sambungan Bluetooth. Untuk mengubah jumlah pesan yang akan disimpan, lihat "**Pengaturan Yang lain**" pada halaman 52.



Kotak keluar—Tempat penyimpanan sementara untuk pesan yang menunggu dikirim.

 **Laporan**—Anda dapat meminta jaringan agar menyampaikan laporan pengiriman pesan teks dan pesan multimedia yang sudah terkirim (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat menerima laporan pengiriman tentang pesan multimedia yang dikirim ke alamat e-mail.

 **Tip!** Bila folder standar sudah dibuka, Anda dapat beralih di antara folder-folder tersebut dengan menekan  atau .

Untuk memasukkan dan mengirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD), seperti pengaktifan perintah untuk layanan jaringan, ke operator selular Anda, pilih **Pilihan** > **Perintah layanan** dalam tampilan utama **Pesan**.

Pesan area adalah layanan jaringan yang memungkinkan Anda menerima pesan tentang berbagai topik dari operator selular, seperti laporan cuaca atau kondisi lalu lintas. Untuk ketersediaan dan nomor-nomor topik terkait, hubungi operator selular Anda. Pada tampilan utama **Pesan**, pilih **Pilihan** > **Pesan area**. Pada tampilan utama, Anda dapat melihat status topik, nomor topik, nama topik dan apakah topik sudah ditandai () untuk tindakan selanjutnya.

 Pilihan dalam **Pesan area** adalah **Buka, Daftar/Keluar, Topik menarik/Hps. topik menarik, Topik, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar**.

Sambungan data paket mungkin akan menghalangi penerimaan pesan area.

Menulis teks

Input teks biasa

ABC dan **abc** menunjukkan jenis huruf besar-kecil yang dipilih. **Abc** menunjukkan bahwa huruf pertama ditulis dalam huruf besar, dan huruf berikutnya secara otomatis akan ditulis dalam huruf kecil. **123** menunjukkan modus angka.

Abc muncul di kanan atas layar bila Anda menulis teks menggunakan input teks biasa.


- Tekan tombol angka (**1**  —  **9**), berulang kali sampai karakter yang dikehendaki muncul di layar. Pada tombol angka tersedia karakter lainnya selain yang tercetak di tombol tersebut.
- Untuk menyisipkan angka, tekan terus tombol angka.
- Untuk beralih antara modus huruf dan angka, tekan terus  **#**.
- Jika huruf berikutnya berada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang, tunggu sampai kursor muncul di layar, (atau tekan  untuk mengakhiri batas waktu), kemudian masukkan huruf tersebut.

- Untuk menghapus sebuah karakter, tekan **C**. Tekan terus **C** untuk menghapus lebih dari satu karakter.
- Tanda baca paling umum tersedia dalam **1** . Tekan **1** berulang kali untuk memperoleh tanda baca yang dikehendaki.
Tekan *** +** untuk membuka daftar karakter khusus. Gunakan untuk bergulir ke isi daftar, lalu tekan **Pilih** untuk memilih karakter.
- Untuk menyisipkan spasi, tekan Untuk menggerakkan kursor ke baris berikutnya, tekan tiga kali.
- Untuk beralih di antara karakter huruf besar-kecil **Abc**, **abc**, dan **ABC**, tekan **#**.

Input teks prediksi—Kamus

Anda dapat memasukkan huruf apa saja dengan sekali tekan tombol. Input teks prediksi berdasarkan pada kamus telepon dan Anda dapat menambahkan kata-kata baru ke dalam kamus tersebut. Jika kamus sudah penuh, kata terbaru akan menggantikan kata tambahan terlama.

- 1 Untuk mengaktifkan input teks prediksi, tekan lalu pilih **Kamus aktif**. Pilihan ini akan mengaktifkan input teks prediksi untuk semua editor pada telepon. ditampilkan di kanan atas layar bila Anda menulis teks menggunakan input teks prediksi.
- 2 Tulis kata yang dikehendaki, lalu tekan tombol **2 abc** — **wxyz** **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Misalnya, untuk menulis 'Nokia' bila kamus bahasa Inggris dipilih, tekan **mno** **6** untuk N, **mno** **6** untuk o, **5 jkl** untuk k, **4 ghi** untuk i dan **2 abc** untuk a.
Susunan kata akan berubah setiap kali tombol ditekan.
- 3 Bila Anda sudah selesai menulis kata dan kata tersebut sudah benar, konfirmasi kata tersebut, tekan , atau tekan untuk menambahkan spasi. Jika kata tersebut belum benar, tekan *** +** berulang kali untuk melihat kata-kata yang cocok seperti yang ditemukan satu per satu oleh kamus, atau tekan , lalu pilih **Kamus > Cocok**.

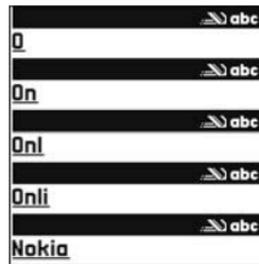

Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang Anda inginkan belum ada di kamus. Untuk menambahkan kata ke dalam kamus, pilih **Eja**, masukkan kata (hingga 32 huruf) menggunakan input teks biasa, lalu pilih **OK**. Kata tersebut ditambahkan ke dalam kamus. Bila kamus sudah penuh, maka kata yang baru akan menggantikan kata tambahan terlama.

4 Mulailah menulis kata berikutnya.

 **Tip!** Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediksi saat menulis teks, tekan  **#** dengan cepat sebanyak dua kali.

Tips untuk menggunakan input teks prediksi

Untuk menghapus sebuah karakter, tekan **C**. Tekan terus **C** untuk menghapus lebih dari satu karakter.

Untuk beralih antara karakter huruf besar-kecil **Abc**, **abc** dan **ABC**, tekan  **#**. Jika Anda menekan  **#** dengan cepat sebanyak dua kali, maka input teks prediksi dinonaktifkan.

 **Tip!** Input teks prediksi akan mencoba menerka tanda baca umum (.,?!') yang diperlukan. Susunan dan ketersediaan tanda baca tersebut akan tergantung pada bahasa kamus.

Untuk memasukkan angka dalam modus huruf, tekan terus tombol angka yang dikehendaki

Untuk beralih antara modus huruf dan angka, tekan terus  **#**.

Tanda baca paling umum tersedia dalam **1** . Tekan **1** , lalu ***** + berulang kali untuk mencari tanda baca yang dikehendaki.

Tekan terus ***** + untuk membuka daftar karakter khusus.

Tekan ***** + berulang kali untuk melihat kata-kata yang cocok seperti yang ditemukan satu per satu oleh kamus.

Tekan , pilih **Kamus**, lalu tekan  untuk memilih salah satu pilihan berikut:

Cocok—Untuk melihat daftar kata yang sesuai dengan tombol yang Anda tekan.

Sisipkan kata—Untuk menambah kata (hingga 32 huruf) ke dalam kamus menggunakan input teks biasa. Bila kamus sudah penuh, maka kata yang baru akan menggantikan kata tambahan terlama.

Edit kata—Untuk mengedit kata menggunakan input teks biasa. Pilihan ini akan tersedia jika kata tersebut aktif (bergarisbawah).

 **Tip!** Bila Anda menekan , pilihan berikut akan muncul di layar (tergantung pada modus edit): **Kamus** (input teks prediksi), **Modus alfa** (input teks biasa), **Modus nomor**, **Potong** (jika teks sudah dipilih), **Salin** (jika teks sudah dipilih), **Tempel** (bila teks sudah dipotong atau disalin lebih dulu), **Sisipkan nomor**, **Sisipkan simbol** dan **Bahasa tulisan**: (akan mengubah bahasa yang dimasukkan untuk semua editor telepon).

Menulis kata majemuk

Masukkan bagian pertama kata; untuk mengkonfirmasikannya, tekan . Tulis bagian terakhir kata majemuk tersebut. Untuk menyelesaikan kata majemuk, tekan   untuk menambahkan spasi.

Menonaktifkan input teks prediksi

Tekan , lalu pilih **Kamus** > **Tidak aktif** untuk menonaktifkan input teks prediksi pada semua editor telepon ini.

Menyalin teks ke clipboard

1 Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus . Pada saat yang sama, tekan  atau . Saat pemilihan berjalan, teks akan disorot.

- 2 Untuk menyalin teks ke clipboard, sambil menahan  tekan **Salin**.
- 3 Untuk memasukkan teks ke dalam dokumen, tekan terus , kemudian tekan **Tempel**, atau tekan  sekali, lalu pilih **Tempel**.
- Untuk memilih baris teks, tekan terus . Pada saat yang sama, tekan  atau .
- Untuk menghapus teks pilihan dari dokumen, tekan **C**.

Menulis dan mengirim pesan

Tampilan pesan multimedia mungkin akan berbeda, tergantung pada perangkat penerima.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau dialihkan.

 **Tip!** Anda dapat membuat pesan dari aplikasi yang memiliki pilihan **Kirim**. Pilih file (gambar atau teks) yang akan ditambahkan ke pesan, lalu pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Sebelum dapat membuat pesan multimedia atau menulis e-mail, Anda harus memiliki pengaturan sambungan yang benar. Lihat "**Menerima pengaturan MMS dan e-mail**" pada halaman 41 dan "**E-mail**" pada halaman 50.

 Pilihan dalam editor adalah **Kirim**, **Tambah penerima**, **Buat presentasi** (MMS), **Sisipkan** (SMS dan

e-mail), **Sisipkan objek** (MMS), **Sisipkan baru** (MMS), **Hapus lampiran** (MMS), **Lihat dulu** (MMS), **Lampiran** (e-mail), **Lihat dulu** (MMS), **Objek** (MMS), **Hapus, Periksa kontak, Rincian pesan, Pilihan pengiriman, Petunjuk, dan Keluar.**

- 1 Pilih **Pesan baru**. Sebuah daftar pilihan pesan akan terbuka.
Pesan singkat—Untuk mengirim pesan teks.
Pesan multimedia—Untuk mengirim pesan multimedia (MMS).
E-mail—Untuk mengirim e-mail. Jika account e-mail belum ada, Anda akan diminta untuk membuatnya.
- 2 Tekan **⊙** untuk memilih penerima atau grup dari kontak, atau masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima. Tekan *** +** untuk menambahkan tanda titik koma (;) yang akan memisahkan setiap penerima. Anda juga dapat menyalin dan menyisipkan nomor atau alamat dari clipboard.
 **Tip!** Gulir ke kontak kemudian tekan **⊙** untuk menandainya. Anda dapat menandai beberapa penerima sekaligus.

3 Tekan **⊙** untuk beralih ke kolom pesan.

4 Tulis pesan.

5 Untuk menambahkan objek media ke pesan multimedia, pilih **Pilihan > Sisipkan objek > Foto, Klip suara, atau Klip video**. Bila suara ditambahkan, ikon  muncul di layar.

6 Untuk mengambil gambar baru atau merekam suara atau video bagi pesan multimedia, pilih **Sisipkan baru > Foto, Klip suara, atau Klip video**. Untuk menyisipkan slide baru ke dalam pesan, pilih **Slide**.

Pilih **Pilihan > Lihat dulu** untuk melihat tampilan pesan multimedia.

7 Jika Anda memilih **Sisipkan baru > Klip suara, Perekam** akan terbuka, kemudian Anda dapat merekam suara yang baru. Tekan **Pilih**, suara yang baru tersebut akan disimpan secara otomatis dan salinannya dimasukkan ke dalam pesan. Pilih **Pilihan > Lihat dulu** untuk melihat tampilan pesan multimedia.



- 8 Untuk menambahkan lampiran ke e-mail, pilih **Pilihan > Sisipkan > Foto, Klip suara, Klip video** atau **Catatan**. Lampiran e-mail ditandai dengan  dalam panel navigasi.
- 9 Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan > Kirim** atau tekan .



Catatan: Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melampaui batas normal 160 karakter. Jika pesan Anda melebihi 160 karakter, maka pesan tersebut akan dikirim menjadi dua atau beberapa rangkaian pesan dan pengirimannya akan menghabiskan lebih banyak biaya. Pada panel navigasi, Anda dapat melihat indikator panjang pesan dengan hitungan mundur dari 160. Misalnya, 10 (2) berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter untuk teks yang akan dikirim sebagai 2 pesan. Beberapa karakter mungkin akan mengambil tempat lebih banyak daripada yang lainnya.



Catatan: Pesan e-mail secara otomatis akan disimpan dalam **Kotak keluar** sebelum pengiriman. Jika pengiriman tidak berhasil, e-mail akan tetap berada dalam **Kotak keluar** tersebut dengan status **Gagal**.



Tip! Bila Anda mengirim pesan multimedia ke alamat e-mail atau perangkat yang mendukung penerimaan gambar besar, gunakan ukuran gambar yang lebih besar. Jika Anda tidak yakin akan perangkat penerima tersebut, atau jaringan tidak mendukung pengiriman file besar, sebaiknya gunakan ukuran gambar yang lebih kecil atau klip suara dengan panjang kurang dari 15 detik. Untuk mengubah pengaturan, pilih **Pilihan > Pengaturan > Pesan multimedia > Ukuran foto** dalam tampilan utama **Pesan**.



Tip! Pada **Pesan** Anda juga dapat membuat presentasi dan mengirimnya dalam pesan multimedia. Pada tampilan editor pesan multimedia, pilih **Pilihan > Buat presentasi** (hanya ditampilkan jika **Mds. pembuatan MMS** diatur ke **Dipandu** atau **Bebas**). Lihat "**Pesan multimedia**" pada halaman 49.

Menerima pengaturan MMS dan e-mail

Anda mungkin menerima pengaturan tersebut dalam pesan teks dari operator jaringan atau operator selular. Lihat "**Data dan pengaturan**" pada halaman 43.

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Ikuti petunjuk yang Anda terima dari operator selular.

Memasukkan pengaturan MMS secara manual

- 1 Pilih **Peralatan** > **P'aturan** > **Koneksi** > **Jalur akses**, kemudian tetapkan pengaturan untuk jalur akses pesan multimedia. Lihat "**Pengaturan koneksi**" pada halaman 89.
- 2 Pilih **Pesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan multimedia** > **Jalur akses diguna** dan jalur akses yang Anda buat untuk digunakan sebagai sambungan yang diinginkan. Lihat juga "**Pesan multimedia**" pada halaman 49.



Tip! Untuk mengirim file sebagai lampiran (kecuali suara dan catatan), buka aplikasi yang sesuai, kemudian pilih **Kirim** > **Via e-mail**, jika tersedia.

Sebelum e-mail dapat dikirim, diterima, dibuka, dijawab dan diteruskan, Anda harus melakukan hal berikut:

- Membuat konfigurasi jalur akses Internet (Internet Access Point: IAP) dengan benar. Lihat "**Pengaturan koneksi**" pada halaman 89.
- Menetapkan pengaturan e-mail dengan benar. Lihat "**E-mail**" pada halaman 50. Anda harus memiliki account e-mail khusus. Ikuti petunjuk yang Anda terima dari kotak surat remote dan penyedia layanan Internet (ISP).



Kotak masuk—menerima pesan

Ikona pada **Kotak masuk**:



Pesan belum dibaca dalam **Kotak masuk**



Pesan teks belum dibaca



Pesan multimedia belum dibaca



Data diterima melalui sambungan Bluetooth

Bila Anda menerima pesan, **1 pesan baru** muncul di layar dalam modus siaga. Tekan **Lihat** untuk membuka pesan tersebut. Untuk membuka pesan pada **Kotak masuk**, gulir ke pesan tersebut, kemudian tekan **⊙**.

Pesan yang berisi nomor telepon, alamat e-mail, atau URL, tampil digarisbawahi. Setiap data yang digarisbawahi dapat digunakan sebagai cara pintas. Tekan **⊙** atau **⊙** untuk bergerak ke semua data, lalu pilih **Pilihan** dalam setiap kasus, misalnya, membuat panggilan menggunakan nomor telepon dalam pesan.

Untuk menghapus garis bawah dan cara pintas, pilih **Cari auto tak aktif**.

Pesan multimedia



Penting: Objek pesan multimedia mungkin berisi virus atau dapat merusak perangkat atau PC Anda. Jangan buka lampiran jika Anda tidak mempercayai pengirimnya.

Bila membuka pesan multimedia (📎), Anda mungkin melihat gambar dan pesan, serta pada saat yang sama mendengar suara melalui loudspeaker (🔊 ditampilkan jika terdapat klip suara). Tekan tombol gulir untuk mendengarkan suara.

Untuk melihat jenis objek media yang terdapat dalam pesan multimedia, buka pesan lalu pilih **Pilihan > Objek**. Anda dapat memilih untuk menyimpan file objek multimedia pada telepon ini atau mengirimnya, misalnya, melalui sambungan Bluetooth ke perangkat lain yang kompatibel.

Anda mungkin juga menerima presentasi multimedia. Presentasi tersebut dapat dilihat dengan memilih **Pilihan > Putar presentasi**.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau dialihkan.

Data dan pengaturan

Telepon Anda dapat menerima berbagai jenis pesan teks yang berisi data (📎), disebut juga pesan melalui udara OTA (over-the-air).

Pesan konfigurasi—Anda mungkin menerima nomor layanan pesan teks, nomor kotak suara, pengaturan jalur akses Internet, pengaturan skrip login untuk jalur akses, atau pengaturan e-mail dari operator jaringan, operator selular, atau departemen manajemen informasi perusahaan dalam pesan konfigurasi. Untuk menyimpan pengaturan tersebut, tekan **Pilihan > Simpan semua**.

Kartu nama—Untuk menyimpan informasi ke **Kontak**, pilih **Pilihan > Simpan kartu nama**. File sertifikat atau suara yang terdapat pada kartu nama tidak akan disimpan.

Nada dering—Untuk menyimpan nada dering, pilih **Pilihan > Simpan**.

Logo operator—Untuk menampilkan logo dalam modus siaga sebagai pengganti tanda pengenal operator jaringan, pilih **Pilihan > Simpan**.



Tip! Untuk mengubah pengaturan jalur akses standar dalam pesan multimedia, pilih **Pesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan multimedia > Jalur akses diguna**.

Catatan kalender—Untuk menyimpan undangan, pilih **Pilihan > Simpan ke Kalender**.

Pesan web—Untuk menyimpan penunjuk ke daftar penunjuk dalam Web, pilih **Pilihan > Tbh. ke penunjuk**. Jika pesan berisi pengaturan jalur akses dan penunjuk, maka untuk menyimpan data tersebut, pilih **Pilihan > Simpan semua**.

Pemberitahuan e-mail—Memberitahukan jumlah e-mail baru yang Anda terima di kotak surat remote. Pemberitahuan selanjutnya mungkin berisi informasi yang lebih rinci.

 **Tip!** Jika Anda menerima file vCard yang berisi lampiran gambar, maka gambar tersebut akan disimpan ke kontak.

Pesan layanan Web

Pesan layanan Web () adalah pemberitahuan (misalnya judul berita utama) dan mungkin berisi pesan teks atau penghubung. Untuk ketersediaan dan berlangganan, hubungi operator selular Anda.



Folder pribadi

Pada **Folder saya**, Anda dapat mengatur pesan ke dalam folder, membuat folder baru, dan mengubah nama folder serta menghapusnya.



Tip! Anda dapat menggunakan teks dalam folder template agar tidak perlu menulis ulang pesan yang sering dikirim.



Kotak surat

Jika memilih **Kotak surat** namun belum membuat account e-mail, Anda akan diminta untuk membuatnya. Lihat **"E-mail"** pada halaman 50. Bila membuat kotak surat baru, nama yang Anda berikan ke kotak surat tersebut akan menggantikan **Kotak surat** pada tampilan utama **Pesan**. Anda dapat memiliki hingga 6 kotak surat.

Membuka kotak surat

Saat membuka kotak surat, Anda dapat memilih untuk secara offline melihat pesan dan judul e-mail yang diambil sebelumnya atau memilih tersambung ke server e-mail.

Jika Anda menggulir ke kotak surat kemudian menekan , telepon akan menanyakan apakah Anda ingin **Sambung ke kotak surat?**

Pilih **Ya** untuk menyambung ke kotak surat dan mengambil judul e-mail atau pesan. Bila melihat pesan secara online, maka Anda akan terus menerus tersambung ke kotak surat remote melalui sambungan data paket. Lihat juga "**Pengaturan koneksi**" pada halaman 89.

Pilih **Tidak** untuk melihat secara offline pesan e-mail yang sudah diambil sebelumnya. Bila Anda melihat pesan e-mail secara offline, telepon Anda tidak tersambung ke kotak surat remote.

Mengambil pesan e-mail

Jika Anda sedang offline, pilih **Pilihan > Sambung** untuk membuat sambungan ke kotak surat remote.



Penting: Pesan e-mail mungkin berisi virus atau hal lain yang dapat merusak perangkat atau PC Anda. Jangan buka lampiran jika Anda tidak mempercayai pengirimnya.

- 1 Bila sedang tersambung ke kotak surat remote, pilih **Pilihan > Buka e-mail**.
Baru—untuk mengambil semua pesan e-mail yang baru ke telepon Anda.
Dipilih—untuk mengambil hanya pesan-pesan e-mail yang sudah ditandai.
Semua—untuk mengambil semua pesan dari kotak surat.

Untuk menghentikan pengambilan pesan, pilih **Batal**.

- 2 Setelah mengambil pesan e-mail, Anda dapat melanjutkan melihatnya secara online, atau pilih **Pilihan > Putuskan** untuk menutup sambungan dan melihat pesan e-mail secara offline.

Ikon status pada e-mail:

 E-mail baru (modus offline atau online): isi belum diambil ke telepon Anda (panah keluar).

 E-mail baru: isi sudah diambil ke telepon Anda (panah masuk).

 Pesan e-mail sudah dibaca.

 Judul e-mail sudah dibaca dan isi pesan sudah dihapus dari telepon Anda.

- 3 Untuk membuka pesan e-mail, tekan . Jika pesan e-mail belum diambil (tanda panah pada ikon mengarah keluar) dan Anda sedang dalam modus offline, maka Anda akan ditanya apakah ingin mengambil pesan tersebut dari kotak surat.

Untuk melihat lampiran e-mail, buka pesan yang memiliki indikator lampiran . lalu pilih **Pilihan > Lampiran**. Jika indikator lampiran berwarna redup, berarti lampiran tersebut belum diambil ke telepon, pilih **Pilihan > Buka**. Pada tampilan **Lampiran**, Anda dapat mengambil, membuka, menyimpan, atau menghapus lampiran. Anda juga dapat mengirim lampiran melalui sambungan Bluetooth.

 **Tip!** Jika kotak pesan Anda menggunakan protokol IMAP4, Anda dapat menetapkan jumlah pesan yang akan diambil, dan menetapkan apakah akan mengambil lampiran. Dengan protokol POP3, pilihannya adalah **Hanya judul, Sebagian (kB)**, atau **Pesan & lampiran**.

Mengambil pesan e-mail secara otomatis

Untuk mengambil pesan secara otomatis, pilih **Pilihan > Pengaturan e-mail > Buka otomatis > Buka judul**:

Pilih **Selalu aktif**, atau **Jaringan lokal sj.**, kemudian tentukan kapan dan seberapa sering pesan akan diambil.

Pengambilan pesan e-mail secara otomatis mungkin akan menambah biaya panggilan Anda karena penggunaan lalu lintas data.

Menghapus pesan e-mail

Untuk menghapus isi pesan e-mail dari telepon, namun tetap menyimpannya dalam kotak surat remote, pilih **Pilihan > Hapus > Hapus pesan dari: > Hanya telepon**.

Telepon akan menyalin semua judul e-mail pada kotak surat remote. Meskipun Anda menghapus isi pesan, judul e-mail akan tetap tersimpan pada telepon Anda. Jika Anda juga ingin menghapus judul tersebut, pesan e-mail harus dihapus terlebih dahulu dari kotak surat remote, kemudian buat kembali sambungan dari telepon Anda ke kotak surat remote untuk memperbarui statusnya.

 **Tip!** Untuk menyalin e-mail dari kotak remote ke folder di bawah **Folder saya**, pilih **Pilihan > Salin ke folder**, salah satu folder dari daftar, kemudian **OK**.

Untuk menghapus e-mail dari telepon dan kotak surat remote, pilih **Pilihan > Hapus > Hapus pesan dari: > Telepon dan server**.

Jika Anda dalam modus offline, e-mail akan terlebih dahulu dihapus dari telepon Anda. Pada sambungan ke kotak surat remote berikutnya, e-mail akan secara otomatis dihapus dari kotak surat remote. Jika Anda menggunakan protokol POP3, pesan yang ditandai untuk

dihapus hanya akan dihilangkan setelah sambungan ke kotak surat remote tersebut ditutup.

Untuk membatalkan penghapusan e-mail dari telepon dan server, gulir ke e-mail yang sudah ditandai untuk dihapus pada sambungan yang berikutnya (☰), lalu pilih **Pilihan > Batal dihapus**.

Memutuskan sambungan dari kotak surat

Saat online, pilih **Pilihan > Putuskan** untuk mengakhiri sambungan data paket ke kotak surat remote.

 **Tip!** Anda juga dapat membiarkan sambungan kotak surat tetap berlangsung dan e-mail baru (**Hanya judul** sebagai standar) akan diambil dari kotak surat remote ke telepon secara otomatis (hanya jika fungsi IMAP IDLE didukung oleh server Anda). Untuk membiarkan aplikasi pesan tetap terbuka di latar belakang, tekan  dua kali. Membiarkan sambungan tetap aktif mungkin akan menambah biaya panggilan Anda karena penggunaan lalu lintas data.

Melihat pesan e-mail saat offline

Bila Anda kembali membuka **Kotak surat**, kemudian ingin melihat dan membaca pesan e-mail secara offline, jawab **Tidak** untuk pertanyaan **Sambung ke kotak surat?**. Anda dapat membaca judul e-mail yang sudah diambil

sebelumnya, pesan e-mail yang sudah diambil atau keduanya. Anda juga dapat menulis baru, menjawab atau meneruskan e-mail agar dikirim pada saat tersambung kembali ke kotak surat.



Kotak keluar—pesan menunggu dikirim

Kotak keluar merupakan tempat penyimpanan sementara untuk pesan-pesan yang menunggu dikirim.

Status pesan dalam **Kotak keluar** adalah:

Mengirim—Sambungan sedang berlangsung dan pesan sedang dikirim.

Menunggu/Antri—Pesan akan dikirim jika pesan sebelumnya yang jenisnya serupa sudah terkirim.

Kirim kmb. (waktu)—Telepon akan mencoba kembali mengirim pesan setelah batas waktu habis. Pilih **Pilihan > Kirim** untuk segera memulai kembali pengiriman.

Ditunda—Anda dapat mengatur dokumen agar ditahan saat dokumen tersebut berada dalam **Kotak keluar**. Gulir ke pesan yang sedang dikirim, lalu pilih **Pilihan > Tunda pengiriman**.

Gagal—Jumlah maksimal untuk upaya pengiriman sudah tercapai. Pengiriman gagal. Jika Anda sudah mencoba

mengirim pesan teks, buka pesan tersebut dan periksa apakah pilihan pengiriman sudah benar.

 **Contoh:** Pesan-pesan akan ditaruh dalam Kotak keluar, misalnya, bila telepon Anda sedang berada di luar jangkauan wilayah jaringan. Anda juga dapat menjadwalkan pengiriman pesan e-mail pada saat kembali membuat sambungan ke kotak surat remote.

Melihat pesan pada kartu SIM

Sebelum pesan SIM dapat dilihat, Anda harus menyalinnya ke folder telepon.

- 1 Pada tampilan utama **Pesan**, pilih **Pilihan** > **Pesan SIM**.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Tandai/Hapus tanda** > **Tandai** atau **Tandai semua** untuk menandai pesan.
- 3 Pilih **Pilihan** > **Salin**. Daftar folder akan terbuka.
- 4 Pilih folder dan **OK** untuk memulai penyalinan. Buka folder tersebut untuk melihat pesan-pesan.

Pengaturan pesan

Pesan teks

Pilih **Pesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan singkat**.

Pusat pesan—Berisi semua pusat pesan teks yang sudah ditetapkan.

Pusat pesan dipakai—Pilih pusat pesan yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan teks.

Terima laporan (layanan jaringan)—Untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan-pesan Anda. Bila diatur ke **Tidak**, maka hanya status **Terkirim** yang akan muncul dalam Log. Lihat "Log" pada halaman 14.

Validitas pesan—Jika penerima pesan tidak dapat dijangkau dalam jangka waktu yang berlaku, maka pesan tersebut akan dihapus dari pusat pesan teks. Jaringan harus mendukung fitur ini. **Waktu maksimum** adalah batasan waktu maksimum yang diperbolehkan oleh jaringan.

Pesan dikirim sbg.—Ubah pilihan ini hanya jika Anda merasa yakin bahwa pusat pesan dapat mengkonversi pesan teks ke dalam format lainnya. Hubungi operator jaringan Anda.

Koneksi pilihan—Anda dapat mengirim pesan teks melalui jaringan GSM normal atau data paket, jika didukung oleh jaringan. Lihat “**Pengaturan koneksi**” pada halaman 89.

Balas via pusat sama (layanan jaringan)—Pilih **Ya** jika Anda ingin balasan pesan dikirim menggunakan nomor pusat pesan teks yang sama.

▶ Pilihan saat mengedit pengaturan pusat pesan teks adalah **Edit**, **Pusat pesan baru**, **Hapus**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Menambahkan pusat pesan teks yang baru

- 1 Pilih **Pusat pesan** > **Pilihan** > **Pusat pesan baru**.
- 2 Tekan , tulis nama untuk pusat pesan, lalu pilih **OK**.
- 3 Tekan  dan , kemudian tulis nomor pusat pesan teks. Nomor tersebut diperoleh dari operator selular Anda.
- 4 Pilih **OK**.
- 5 Untuk menggunakan pengaturan yang baru, lihat kembali tampilan pengaturan. Gulir ke **Pusat pesan dipakai**, lalu pilih pusat pesan yang baru.

Pesan multimedia

Pilih **Pesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan multimedia**.

Ukuran foto—Menentukan ukuran foto dalam pesan multimedia. Pilihannya antara lain **Kecil**, **Besar**, dan

Orisinal (hanya ditampilkan bila **Mds. pembuatan MMS** diatur ke **Dipandu** atau **Bebas**). Pilih **Orisinal** untuk memperbesar ukuran pesan multimedia.

Mds. pembuatan MMS—Jika Anda memilih **Dipandu**, telepon akan memberitahukan jika Anda mencoba mengirim pesan yang mungkin tidak didukung oleh penerima. Pilih **Dibatasi**; telepon ini akan mencegah pengiriman pesan yang tidak didukung.

Jalur akses diguna (Harus ditetapkan)—Pilih jalur akses yang digunakan sebagai sambungan yang diinginkan untuk pusat pesan multimedia.

Penerimaan di lokal—Pilih apakah Anda ingin agar penerimaan pesan MMS dalam jaringan asal diatur ke **Otomatis**, **Tunda buka** atau **Tidak aktif**. Jika Anda memilih **Tunda buka**, pusat pesan multimedia akan menyimpan pesan tersebut. Untuk mengambil pesan di lain waktu, atur ke **Otomatis**.

P'nerimaan bila roam—Pilih cara yang akan Anda gunakan untuk mengambil pesan MMS di luar jaringan asal. Saat berada di luar jaringan asal, Anda akan dikenakan biaya lebih banyak untuk mengirim dan menerima pesan multimedia. Jika **P'nerimaan bila roam** > **Otomatis** sudah dipilih, telepon Anda dapat secara otomatis membuat sambungan data paket untuk mengambil pesan. Pilih **P'nerimaan bila roam** > **Tidak aktif** jika Anda tidak ingin menerima pesan multimedia saat berada di luar jaringan asal.

Boleh pesan anonim—Pilih **Tidak**, jika Anda ingin menolak pesan dari pengirim tak dikenal.

Terima iklan—Tetapkan apakah Anda ingin menerima iklan pesan multimedia atau tidak.

Terima laporan (layanan jaringan)—Pilih **Ya**, jika Anda ingin agar status pesan terkirim ditampilkan dalam Log.



Catatan: Anda mungkin tidak dapat menerima laporan tentang pengiriman pesan multimedia yang dikirim ke alamat e-mail.

Tolak lap. pengiriman—Pilih **Ya**, jika Anda tidak ingin telepon ini mengirim laporan pengiriman pesan multimedia yang diterima.

Validitas pesan—Jika penerima pesan tidak dapat dijangkau dalam jangka waktu yang berlaku, maka pesan akan dihapus dari pusat pesan multimedia. Jaringan harus mendukung fitur ini. **Waktu maksimum** adalah batasan waktu maksimum yang diperbolehkan oleh jaringan.



Tips! Anda mungkin juga memperoleh pengaturan multimedia dan e-mail dari operator selular melalui pesan konfigurasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda. Lihat "[Data dan pengaturan](#)" pada hal. 43.

E-mail

Pilih **Pesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **E-mail**, atau dalam tampilan utama kotak surat, pilih **Pilihan** > **Pengaturan e-mail** lalu dari berikut ini:

Ktk. surat digunakan—Pilih salah satu kotak surat yang akan digunakan untuk mengirim e-mail.

Kotak surat—Untuk membuka kotak surat yang telah ditetapkan. Jika belum ada kotak surat yang ditetapkan, Anda akan diminta untuk membuatnya. Pilih salah satu kotak surat untuk mengubah pengaturan:

P'aturan kotak surat:

Nama kotak surat—Masukkan nama untuk kotak surat.

Jlr. akses digunakan (Harus ditentukan)—Pilih jalur akses Internet (IAP) untuk kotak surat. Lihat "[Pengaturan koneksi](#)" pada halaman 89.

Alamat e-mail saya (Harus ditentukan)—Tulis alamat e-mail yang diberikan operator selular kepada Anda. Balasan untuk pesan Anda dikirim ke alamat ini.

Server surat keluar (Harus ditentukan)—Masukkan alamat IP atau nama host dari server surat yang akan mengirim e-mail Anda. Anda mungkin hanya dapat menggunakan server keluar pada operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Kirim pesan—Tetapkan cara pengiriman e-mail dari telepon Anda. Pilih **Segera** agar perangkat tersambung ke kotak surat jika Anda memilih **Kirim pesan**. Pilih **Bila konek. t'sed.**—E-mail akan dikirim bila sambungan ke kotak surat remote sudah tersedia.

Nama pengguna—Masukkan nama pengguna yang diberikan operator selular kepada Anda.

Kata sandi:—Masukkan sandi Anda. Jika kolom ini kosong, Anda akan diminta untuk mengisi sandi saat mencoba tersambung ke kotak surat remote.

Server surat masuk (Harus ditentukan)—Masukkan alamat IP atau nama host dari server surat yang akan menerima e-mail Anda.

Jenis kotak surat:—Tetapkan protokol e-mail yang direkomendasikan oleh operator selular kotak surat remote Anda. Pilihannya adalah **POP3** dan **IMAP4**. Pengaturan ini hanya dapat dipilih sekali dan tidak dapat diubah jika Anda sudah menyimpan atau keluar dari pengaturan kotak surat. Jika Anda menggunakan protokol POP3, maka pesan-pesan e-mail tidak diperbarui secara otomatis dalam modus online. Untuk melihat pesan e-mail terbaru, Anda harus mengakhiri sambungan kemudian membuat sambungan baru ke kotak surat.

Pengaman (port)—Digunakan dengan protokol POP3, IMAP4, dan SMTP untuk mengamankan sambungan ke kotak surat remote.

Login aman APOP (tidak ditampilkan jika IMAP4 dipilih untuk **Jenis kotak surat**)—Digunakan dengan protokol POP3 untuk mengenkripsi pengiriman sandi ke server remote e-mail saat tersambung ke kotak surat.

P'aturan pengguna:

E-mail untuk buka (tidak ditampilkan jika protokol e-mail diatur ke POP3)—Tetapkan jumlah e-mail baru yang akan diambil ke kotak surat.

Buka—Tetapkan bagian e-mail yang akan diambil: **Hanya judul, Sebagian (kB)** atau **Pesan & lampiran** (tidak ditampilkan jika protokol e-mail diatur ke IMAP4).

Buka lampiran (tidak ditampilkan jika protokol e-mail diatur ke POP3)—Pilih apakah Anda ingin mengambil e-mail dengan atau tanpa lampiran.

Folder berlangganan (tidak ditampilkan jika protokol e-mail diatur ke POP3)—Anda dapat berlangganan folder lain dalam kotak surat remote dan mengambil isi folder tersebut.

Kirim sln. ke pribadi—Pilih **Ya** untuk menyimpan salinan e-mail ke kotak surat remote Anda dan ke alamat yang sudah ditetapkan dalam **Alamat e-mail saya**.

Masukkan tanda tgn.—Pilih **Ya** jika Anda ingin melampirkan tanda tangan pada pesan e-mail.

Nama saya—Masukkan nama Anda sendiri di sini. Nama Anda akan menggantikan alamat e-mail Anda dalam

telepon penerima, bila telepon penerima mendukung fungsi ini.

Buka otomatis:

Buka judul—Jika fungsi ini aktif, pesan akan diambil secara otomatis. Anda dapat menetapkan waktu dan frekuensi pengambilan pesan.

Jika **Buka judul** diaktifkan, biaya panggilan mungkin akan bertambah karena penggunaan lalu lintas data.

Pesan layanan Web

Pilih **Pesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan layanan**. Pilih apakah Anda ingin menerima pesan layanan. Jika Anda ingin mengatur telepon agar secara otomatis mengaktifkan browser dan memulai sambungan jaringan untuk mengambil isi saat telepon menerima pesan layanan, pilih **Download pesan > Otomatis**.

Pesan area

Pastikan topik yang tersedia dan nomor-nomor topik terkait kepada operator selular Anda, lalu pilih **Pesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan area** untuk mengubah pengaturan.

Penerimaan—Pilih **Aktif** untuk menerima pesan area, atau **Tidak aktif** jika Anda tidak ingin menerima pesan area.

Bahasa—Semua memungkinkan Anda menerima pesan area dalam berbagai bahasa yang didukung. **Pilih** memungkinkan Anda menerima pesan area dalam bahasa yang dikehendaki. Jika Anda tidak dapat menemukan bahasa yang dikehendaki, pilih **Lainnya**.

Deteksi topik—Jika Anda memilih **Aktif**, telepon akan secara otomatis mencari nomor topik baru, kemudian simpan nomor tersebut tanpa nama ke daftar topik. Pilih **Tidak aktif** jika Anda tidak ingin menyimpan nomor topik baru secara otomatis.

Pengaturan Yang lain

Pilih **Pesan > Pilihan > Pengaturan > Yang lain**.

Simpan psn. terkirim—Pilih jika Anda ingin menyimpan salinan setiap pesan teks, pesan multimedia atau e-mail yang sudah dikirim ke folder **Terkirim**.

Jml. pesan tersimpan—Tetapkan jumlah pesan terkirim yang akan disimpan ke folder **Terkirim**. Batas standar adalah 20 pesan. Bila batas tersebut sudah tercapai, maka pesan terlama akan dihapus.

Memori digunakan—Pilih memori yang akan Anda gunakan untuk menyimpan pesan: **Memori telepon** atau **Kartu memori**.



Tip! Jika **Kartu memori** dipilih, aktifkan profil offline sebelum Anda membuka penutup slot kartu memori atau mengeluarkan kartu memori. Jika kartu memori tidak tersedia, pesan akan disimpan dalam memori telepon.

Tanda e-mail baru—Pilih apakah Anda ingin melihat pemberitahuan e-mail baru, nada atau catatan saat pesan baru diterima ke kotak surat.

Kalender

-  **Cara pintas:** Tekan tombol apa saja (1   ) dalam tampilan kalender. Catatan rapat akan terbuka dan karakter yang Anda masukkan akan ditambahkan ke kolom **Subyek**.



Membuat catatan kalender

- 1 Tekan , lalu pilih **Kalender > Pilihan > Catatan baru** dan dari berikut ini:

Rapat—Untuk mengingatkan Anda akan jadwal pertemuan pada tanggal dan waktu tertentu.

Memo—Untuk menulis catatan umum pada hari tertentu.

Hari Peringatan—Untuk mengingatkan Anda akan hari ulang tahun atau hari-hari khusus. Catatan perayaan diulang setiap tahun.



- 2 Isi kolom. Gunakan  untuk bergerak di antara kolom. **Alarm** (rapat dan perayaan)—Pilih **Aktif**, lalu tekan  untuk mengisi kolom **Waktu alarm** dan **Tanggal alarm**.  dalam tampilan hari yang menunjukkan alarm. Untuk menghentikan alarm kalender, pilih **Diam** yang akan mematikan nada alarm kalender. Teks pengingat akan tetap berada di layar. Pilih **Berhenti** untuk mengakhiri alarm kalender. Pilih **Tunda** untuk mengatur alarm ke tunda.

Ulang—Tekan  untuk mengubah catatan yang akan diulang ( ditampilkan dalam tampilan hari).

Ulang sampai—Anda dapat mengatur tanggal berakhirnya catatan berulang.

Sinkronisasi:

Pribadi—setelah sinkronisasi, catatan kalender hanya dapat dilihat oleh Anda dan tidak akan ditampilkan ke orang lain yang memiliki akses online ke tampilan kalender.

Umum—Catatan kalender akan ditampilkan ke orang lain yang memiliki akses untuk melihat kalender Anda secara online.

Kosong—Catatan kalender tidak akan disalin ke PC bila Anda melakukan sinkronisasi.

- 3 Untuk menyimpan catatan tersebut, pilih **Selesai**.

 **Tip!** Untuk mengirim catatan kalender ke telepon yang kompatibel, pilih **Pilihan > Kirim > Via pesan singkat, Via multimedia, atau Via Bluetooth** atau **Via e-mail** (hanya tersedia jika pengaturan e-mail yang benar tersedia).

Tampilan kalender

 **Tip!** Pilih **Pilihan > Pengaturan** untuk mengubah tampilan yang akan ditunjukkan saat Anda membuka kalender atau memulai hari pertama dalam satu minggu.

Dalam tampilan bulan, tanggal yang memiliki catatan kalender ditandai dengan segi tiga kecil di sudut kanan bawah. Dalam tampilan minggu, memo dan perayaan ditaruh sebelum jam 8 pagi.

Ikon pada tampilan hari dan minggu:

 **Memo**

 **Hari Peringatan**

Tidak ada ikon untuk **Rapat**

Untuk melanjutkan ke tanggal tertentu, pilih **Pilihan > Ke tanggal**, tulis tanggal tersebut, lalu pilih **OK**.

Tekan  **#** untuk beralih ke hari ini.

 **Tip!** Anda dapat memindahkan kalender dan data agenda dari berbagai telepon Nokia ke telepon Anda atau melakukan sinkronisasi kalender dan catatan agenda ke PC yang kompatibel menggunakan Nokia PC Suite. Lihat CD-ROM yang diberikan bersama telepon Anda.

Mengatur alarm kalender

Anda dapat mengatur alarm untuk mengingatkan rapat atau hari peringatan. Pilihan ini tidak tersedia untuk memo.

- 1 Buka catatan yang akan diberi alarm, lalu pilih **Alarm > Aktif**.
- 2 Atur **Waktu alarm** dan **Tanggal alarm**.
- 3 Gulir ke bawah untuk **Ulang**, lalu tekan  untuk memilih frekuensi pengulangan alarm.
- 4 Pilih **Selesai**.

Untuk menghapus alarm kalender, buka catatan yang alarmnya akan Anda hapus, lalu pilih **Alarm > Tidak aktif**.

Menghapus catatan kalender

Menghapus catatan yang sudah berlalu dalam **Kalender** akan menghemat ruang pada memori telepon Anda.

Untuk menghapus beberapa acara pada waktu yang sama, buka tampilan Bulan, lalu pilih **Pilihan > Hapus catatan** dan salah satu dari berikut ini:

Sebelum tanggal—Menghapus semua catatan yang akan muncul sebelum tanggal pilihan Anda.

Semua catatan—Menghapus semua catatan kalender.

Pengaturan kalender

Untuk mengubah **Nada alarm kalender**, **Tampilan standar**, **Minggu mulai**, dan **Tampilan minggu**, pilih **Pilihan > Pengaturan**.



Web

Beberapa operator selular memiliki situs yang khusus dirancang untuk perangkat nirkabel. Untuk mengakses halaman tersebut, tekan lalu pilih **Web**. Halaman tersebut menggunakan wireless markup language (WML), extensible hypertext markup language (XHTML), atau hypertext markup language (HTML).

Untuk ketersediaan layanan, biaya dan tarif yang dikenakan, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Operator selular juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya.

Cara pintas: Untuk memulai sambungan, tekan terus dalam modus siaga.

Mengakses Web

- Simpan pengaturan yang diperlukan untuk mengakses halaman Web yang akan Anda gunakan. Lihat bagian "[Menerima pengaturan browser](#)" pada halaman 57 atau "[Memasukkan pengaturan secara manual](#)" pada halaman 57.
- Buat sambungan ke Web. Lihat "[Membuat sambungan](#)" pada halaman 59.

- Mulai browsing halaman. Lihat "[Akses](#)" pada halaman 59.
- Akhiri sambungan ke Web. Lihat "[Mengakhiri sambungan](#)" pada halaman 62.

Menerima pengaturan browser

Tip! Pada situs Web milik operator jaringan atau operator selular Anda mungkin tersedia beberapa pengaturan.

Anda mungkin menerima pengaturan layanan Web dalam pesan teks khusus dari operator jaringan atau operator selular yang menawarkan halaman Web. Lihat "[Data dan pengaturan](#)" pada halaman 43. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Memasukkan pengaturan secara manual

Ikuti petunjuk yang diberikan oleh operator selular Anda.

- 1 Pilih **Peralatan** > **P'aturan** > **Koneksi** > **Jalur akses**, kemudian tetapkan pengaturan untuk jalur akses. Lihat "[Pengaturan koneksi](#)" pada halaman 89.

- 2 Pilih **Web > Pilihan > Manager penunjuk > Tambah penunjuk**. Tulis nama penunjuk dan alamat halaman yang ditetapkan untuk jalur akses yang berlaku.

Tampilan penunjuk



Istilah: Penunjuk terdiri dari nama penunjuk, alamat Internet, jalur akses, dan jika halaman Web meminta, nama pengguna dan sandi.

Pilihan dalam tampilan penunjuk adalah **Buka, Download, Kembali ke halaman, Manager penunjuk, Tandai/Hapus tanda, Pilihan navigasi, Pilihan lanjutan, Kirim, Cari penunjuk, Rincian, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar**.



Catatan: Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk yang sudah diinstal sebelumnya untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau content situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

ikon pada tampilan penunjuk:

-  Halaman pertama yang ditetapkan untuk jalur akses standar. Jika Anda menggunakan jalur akses standar lainnya untuk browsing, maka halaman pertama akan berubah dengan sendirinya.
-  Folder penunjuk otomatis berisi penunjuk () yang dikumpulkan secara otomatis saat Anda mengakses berbagai halaman. Penunjuk dalam folder ini diatur secara otomatis menurut domain.
-  Penunjuk yang menampilkan judul atau alamat Internet penunjuk.

Menambahkan penunjuk secara manual

- 1 Pada tampilan penunjuk, pilih **Pilihan > Manager penunjuk > Tambah penunjuk**.
- 2 Mulailah mengisi kolom. Hanya alamat Internet yang harus ditetapkan. Jalur akses standar ditetapkan ke penunjuk jika tidak ada jalur akses lain yang dipilih. Tekan ***** + untuk memasukkan karakter khusus seperti **/**, **.**, **:**, dan **@**. Tekan **[** untuk menghapus karakter.
- 3 Pilih **Pilihan > Simpan** untuk menyimpan penunjuk.

Mengirim penunjuk

Gulir ke salah satu penunjuk, lalu pilih **Pilihan > Kirim > Via pesan singkat**. Tekan  untuk mengirim. Anda dapat mengirim beberapa penunjuk sekaligus.

Membuat sambungan

Segera setelah Anda menyimpan semua pengaturan sambungan yang diperlukan, halaman dapat diakses.

- 1 Pilih penunjuk atau tulis alamat dalam kolom (). Saat Anda memasukkan alamat, penunjuk yang sesuai ditampilkan di atas kolom tersebut. Tekan  untuk memilih penunjuk yang cocok.
 - ▶ Pilihan saat browsing (tergantung pada halaman yang Anda lihat) adalah **Buka, Terima, Hapus file, Buka di tampilan, Buka Dompok, Pilihan layanan, Penunjuk, Spn. sbg. penunjuk, Lihat foto, Pilihan navigasi, Pilihan lanjutan, Tampilkan foto, Kirim penunjuk, Cari, Rincian, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar**.
- 2 Tekan  untuk mulai men-download halaman.

Pengamanan sambungan

Jika indikator pengaman  muncul di layar saat sambungan berlangsung, berarti pengiriman data antara perangkat ini dengan gateway Internet atau server sudah dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server content (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server content.

Pilih **Pilihan > Rincian > Pengamanan** untuk melihat rincian tentang sambungan, status enkripsi, serta informasi tentang server dan otentikasi pengguna.

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan. Untuk sambungan demikian, Anda memerlukan sertifikat pengaman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda. Lihat juga "[Manajemen sertifikat](#)" pada halaman [94](#).

Akses

Pada halaman browser, muncul penghubung baru berwarna biru yang digarisbawahi, penghubung yang sudah dikunjungi ditampilkan dalam warna ungu. Gambar yang berfungsi sebagai penghubung memiliki garis pembatas biru di sekelilingnya.

Untuk membuka penghubung, untuk menandai kotak dan membuat pilihan, tekan .

Untuk kembali ke halaman sebelumnya saat browsing, pilih **Kembali**. Jika **Kembali** tidak tersedia, pilih **Pilihan > Pilihan navigasi > Riwayat** untuk melihat daftar urutan halaman yang sudah Anda kunjungi saat sesi browsing berlangsung. Daftar riwayat akan dihapus setiap kali akses ditutup.

Untuk mengambil content terakhir dari server, pilih **Pilihan > Pilihan navigasi > Reload**.

Untuk menyimpan penunjuk, pilih **Pilihan > Spn. sbg. penunjuk**.

 **Tip!** Untuk mengakses tampilan penunjuk saat browsing, tekan terus . Untuk kembali ke tampilan browser, pilih **Pilihan > Kembali ke halaman**.

Untuk menyimpan halaman saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lanjutan > Simpan halaman**. Anda dapat menyimpan halaman ke memori telepon atau pada kartu memori, dan membukanya saat offline. Untuk mengakses halaman tersebut di lain waktu, tekan  dalam tampilan penunjuk untuk membuka tampilan **Halaman tersimpan**.

Untuk memasukkan alamat URL baru, pilih **Pilihan > Pilihan navigasi > Ke alamat web**.

Untuk membuka subdaftar perintah atau aktivitas di halaman yang sedang terbuka, pilih **Pilihan > Pilihan layanan**.

Anda dapat men-download beberapa objek seperti nada dering, gambar, logo operator, tema dan klip video. Objek yang di-download akan ditangani oleh aplikasi yang sesuai pada telepon Anda, misalnya gambar yang di-download akan disimpan dalam **Galeri**.

 **Cara pintas:** Gunakan  # untuk beralih ke akhir halaman dan * + ke awal halaman.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan content lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau dialihkan.

 **Penting:** Lakukan penginstalan perangkat lunak hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Untuk men-download dan melihat pesan layanan Web saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lanjutan > Baca pesan layanan** (hanya ditampilkan jika ada pesan baru). Lihat juga "**Pesan layanan Web**" pada halaman 44.



Tip! Browser Anda akan mengumpulkan semua penunjuk secara otomatis saat Anda mengakses halaman Web. Penunjuk tersebut disimpan ke folder penunjuk otomatis () dan secara otomatis diatur menurut domain. Lihat juga "Pengaturan Web" pada halaman 62.

Melihat halaman yang disimpan

Jika Anda mengakses secara teratur halaman informasi yang tidak terlalu sering berubah, maka Anda dapat menyimpan halaman tersebut dan mengaksesnya secara offline. Pada tampilan halaman yang disimpan, Anda juga dapat membuat folder untuk halaman browser yang disimpan.

 Pilihan dalam tampilan halaman yang disimpan adalah **Buka**, **Kembali ke halaman**, **Reload**, **Halaman tersimpan**, **Tandai/Hapus tanda**, **Pilihan navigasi**, **Pilihan lanjutan**, **Rincian**, **Pengaturan**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Untuk membuka tampilan halaman yang disimpan, tekan  pada tampilan penunjuk. Pada tampilan halaman yang disimpan, tekan  untuk membuka salah satu halaman yang disimpan (.

Untuk menyimpan halaman saat browsing, pilih **Pilihan** > **Pilihan lanjutan** > **Simpan halaman**.

Untuk memulai sambungan ke layanan browser dan men-download versi terbaru halaman, pilih **Pilihan** > **Pilihan navigasi** > **Reload**. Telepon akan tetap online setelah Anda mengambil kembali halaman tersebut.

Men-download dan membeli objek

Anda dapat men-download beberapa objek seperti nada dering, gambar, logo operator, tema dan klip video. Objek tersebut dapat tersedia secara gratis atau dikenakan biaya. Objek yang di-download akan ditangani oleh aplikasi yang sesuai pada telepon Anda, misalnya foto yang di-download dapat disimpan dalam **Galeri**.



Penting: Lakukan penginstalan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

- 1 Untuk men-download objek, gulir ke penghubung, kemudian tekan .

Jika objek tersedia secara gratis, pilih **Terima**. Setelah di-download, content akan terbuka secara otomatis dalam aplikasi yang sesuai.

Untuk membatalkan download, pilih **Batal**.

- 2 Pilih pilihan yang sesuai untuk membeli objek, misalnya 'Buy'.
- 3 Bacalah dengan cermat semua informasi yang tersedia. Jika content online sesuai, Anda dapat menggunakan informasi dompet untuk melakukan pembelian.
- 4 Pilih **Pilihan** > **Buka Dompet**. Kode dompet Anda akan diminta. Lihat "**Membuat kode dompet**" pada halaman 68.
- 5 Pilih kategori kartu yang sesuai dari dompet Anda.
- 6 Pilih **Isi**. Pilihan ini akan meng-upload informasi dompet yang dipilih.
Jika dompet tidak berisi informasi yang diperlukan untuk pembelian, Anda akan diminta untuk memasukkannya secara manual.



Catatan: Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan content lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau dialihkan.

Mengakhiri sambungan

Pilih **Pilihan** > **Pilihan lanjutan** > **Putuskan** untuk mengakhiri sambungan dan melihat halaman browser secara offline, atau **Pilihan** > **Keluar** untuk mengakhiri sambungan dan menutup browser.

Mengosongkan cache

Informasi atau layanan yang sudah Anda akses akan disimpan di dalam memori cache telepon.



Catatan: Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba mengakses atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon Anda setelah setiap penggunaan. Informasi atau layanan yang sudah Anda akses akan disimpan di dalam memori cache telepon. Untuk mengosongkan cache, pilih **Pilihan** > **Pilihan navigasi** > **Hapus cache**.

Pengaturan Web

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari berikut ini:

Jalur akses standar—Untuk mengubah jalur akses standar, tekan  untuk membuka daftar jalur akses yang tersedia. Lihat "**Pengaturan koneksi**" pada halaman 89.

Tampilkan foto—Untuk memilih apakah Anda ingin mengambil gambar atau tidak saat browsing. Jika memilih **Tidak**, untuk mengambil foto di lain waktu saat browsing, pilih **Pilihan** > **Tampilkan foto**.

Teks rata—Untuk meratakan teks bila **Layar penuh** diaktifkan, pilih **Aktif**.

Ukuran huruf—Untuk memilih ukuran teks.

Encoding standar—Jika karakter teks tidak ditampilkan dengan benar, Anda dapat memilih pengkodean lainnya sesuai bahasa.

Penunjuk otomatis—Untuk menonaktifkan pengumpulan penunjuk otomatis, pilih **Tidak aktif**. Jika Anda ingin melanjutkan pengumpulan penunjuk otomatis namun menyembunyikan folder tersebut dari tampilan penunjuk, pilih **Sembunyi folder**.

Ukuran layar—Untuk memilih tampilan saat browsing. Pilih **Hanya tbl. pilihan** atau **Layar penuh**.

Cari halaman—Untuk menetapkan halaman Web yang akan di-download bila Anda memilih **Pilihan navigasi** > **Buka halaman cari** dalam tampilan penunjuk, atau saat browsing.

Volume—Jika Anda ingin agar browser memutar suara yang terdapat pada halaman Web, pilih tingkat volume suara.

Gambaran—Jika Anda ingin tata letak halaman ditampilkan semirip mungkin, pilih **Dengan kualitas**. Jika Anda tidak menginginkan tampilan lembar kerja secara menumpuk (cascading) di-download, pilih **Dgn. kecepatan**.

Cookie—Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penerimaan dan pengiriman cookie.

 **Istilah:** Cookie adalah content dari operator selular untuk mengidentifikasi pengguna dan pilihannya terhadap content yang sering digunakan.

Skrip Java/ECMA—Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan skrip.

P'ringatan keamanan—Untuk menyembunyikan atau menampilkan pemberitahuan pengamanan.

Konf. DTMF dikirim—Pilih apakah saat panggilan berlangsung Anda ingin membuat konfirmasi sebelum telepon mengirim nada DTMF. Lihat juga "**Pilihan sewaktu panggilan berlangsung**" pada halaman 13.

Dompet > Aktif—Untuk membuka dompet secara otomatis bila halaman browser yang kompatibel dibuka. Lihat "**Dompet**" pada halaman 67.

Alat kantor



Perekam (Recorder)

Tekan , lalu pilih **Alat kantor** > **Perekam** untuk merekam percakapan telepon dan memo suara. Jika Anda merekam percakapan telepon, maka kedua belah pihak akan mendengar nada setiap 5 detik selama perekaman berlangsung.



Agenda

Membuat daftar tugas

Tekan , lalu pilih **Alat kantor** > **Agenda** untuk menulis catatan dan mengatur daftar tugas.

Untuk menambahkan catatan, tekan tombol apa saja untuk mulai menulis tugas dalam kolom **Subyek**.

Untuk menetapkan tanggal berakhirnya tugas, gulir ke kolom **Masa berlaku**, kemudian masukkan tanggal.

Untuk menetapkan prioritas catatan **Agenda**, gulir ke kolom **Prioritas**, lalu tekan  untuk memilih prioritas.

Ikon prioritas adalah  (**Tinggi**) dan  (**Rendah**). Tidak ada ikon untuk **Normal**.

Untuk menandai salah satu tugas sebagai sudah selesai, gulir ke tugas tersebut dalam daftar **Agenda**, lalu pilih **Pilihan** > **Tandai selesai**.

Untuk mengembalikan sebuah tugas, gulir ke tugas tersebut dalam daftar **Agenda**, lalu pilih **Pilihan** > **Tandai blm. selesai**.



Kalkulator

Untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung akar kuadrat dan persentase, tekan  lalu pilih **Alat kantor** > **Kalkulator**.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan dirancang untuk perhitungan dasar.

Untuk menyimpan angka dalam memori (ditandai dengan **M**), pilih **Pilihan** > **Memori** > **Simpan**. Untuk mengambil angka dalam memori, pilih **Pilihan** > **Memori** > **Panggilan ulang**. Untuk menghapus angka dalam memori, pilih **Pilihan** > **Memori** > **Hapus**.

Menghitung persentase

- 1 Masukkan angka yang akan dihitung persentasenya.
- 2 Pilih **+**, **-**, **x** atau **÷**.
- 3 Masukkan persentase.
- 4 Pilih **%**.



Catatan

Tekan **📝**, lalu pilih **Alat kantor** > **Catatan** untuk menulis catatan. Anda dapat mengirim catatan ke perangkat lain yang kompatibel dan menyimpan file teks biasa (format TXT) yang Anda terima ke **Catatan**.



Konverter

Untuk mengkonversi ukuran seperti **Panjang** dari satu unit (**Yar**) ke unit lainnya (**Meter**), tekan **📏** lalu pilih **Alatkantor** > **Konverter**.

▶ Pilihan dalam **Konverter** adalah **Pilih unit/Ubah mata uang**, **Jenis konversi**, **Nilai tukar**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Perhatian, **Konverter** memiliki ketepatan yang terbatas, dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi.

- 1 Gulir ke kolom **Jenis**, lalu tekan **⊙** untuk membuka daftar ukuran. Gulir ke ukuran yang akan Anda gunakan, lalu pilih **OK**.
- 2 Gulir ke kolom **Unit**, kemudian tekan **⊙**. Pilih unit yang akan dikonversi, kemudian tekan **OK**. Gulir ke kolom **Unit** berikutnya, lalu pilih unit yang akan dikonversi.
- 3 Gulir ke kolom **Jumlah** pertama, kemudian masukkan nilai yang akan dikonversi. Kolom **Jumlah** yang lainnya akan berubah secara otomatis untuk menampilkan nilai yang dikonversi.

Tekan **⚙** **#** untuk menambahkan desimal lalu ***** **+** untuk simbol **+**, **-** (untuk temperatur) dan simbol **E** (eksponen).

Mengatur mata uang dasar dan nilai tukar

💡 Tip! Untuk mengubah perintah konversi, masukkan nilai pada kolom **Jumlah** kedua. Hasil akan ditampilkan pada kolom **Jumlah** pertama.

Sebelum mata uang dapat dikonversi, Anda harus memilih mata uang dasar dan memasukkan nilai tukar. Nilai mata uang dasar selalu 1. Mata uang dasar akan menentukan nilai konversi dari mata uang lainnya.

- 1 Pilih **Konverter** > **Pilihan** > **Nilai tukar**. Daftar mata uang akan terbuka dan di bagian atas layar Anda dapat melihat mata uang dasar saat ini.
- 2 Untuk mengubah mata uang dasar, gulir ke mata uang tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Atur mata uang inti**
 -  **Tip!** Untuk mengubah nama mata uang, buka tampilan nilai mata uang, gulir ke mata uang tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Ubah nama uang**.
- 3 Tambahkan nilai tukar. Gulir ke mata uang, kemudian masukkan nilai baru, yaitu jumlah mata uang yang setara dengan nilai mata uang dasar pilihan Anda.

Setelah Anda memasukkan semua nilai tukar yang diperlukan, mata uang dapat dikonversi.



Catatan: Bila mengganti mata uang dasar, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

Pribadi



Ke—menambah cara pintas

Cara pintas standar:

-  Untuk membuka **Kalender**
-  Untuk membuka **Kotak masuk**
-  Untuk membuka **Catatan**

Untuk menyimpan cara pintas (yang akan terhubung ke foto-foto favorit, catatan, penunjuk dan sebagainya), tekan , lalu pilih **Pribadi** > **Ke**. Cara pintas ditambahkan hanya dari aplikasi tertentu, misalnya **Galeri**. Tidak semua aplikasi memiliki fungsi ini.

- 1 Pilih objek dari aplikasi yang akan ditambahkan cara pintas.
- 2 Pilih **Tambah 'Ke'**. Cara pintas dalam **Ke** akan diperbarui secara otomatis jika Anda memindahkan pilihan yang ditunjuk (misalnya dari satu folder ke folder lainnya).

Untuk mengubah nama pengenal pada ikon cara pintas di sudut kiri bawah, pilih **Pilihan** > **Ikon cara pintas**.

Menghapus cara pintas

Pilih cara pintas, lalu tekan **C**. Cara pintas standar seperti **Kalender**, **Kotak masuk**, dan **Catatan** tidak dapat dihapus.

Bila Anda menghapus aplikasi atau dokumen yang memiliki cara pintas dalam **Ke**, ikon cara pintas dari objek yang dihapus tersebut menjadi redup pada tampilan **Ke**. Cara pintas ini dapat dihapus kemudian pada waktu Anda membuka **Ke**.



Dompets

Tekan , lalu pilih **Pribadi** > **Dompets**. **Dompets** adalah tempat penyimpanan informasi pribadi Anda, seperti nomor kartu kredit dan kartu debit, alamat dan data penting lainnya (misalnya, nama pengguna dan sandi).

Informasi yang disimpan dalam **Dompets** dapat diambil saat Anda mengakses halaman Web untuk secara otomatis mengisi formulir online pada halaman browser (misalnya, saat layanan meminta rincian kartu kredit). Data dalam **Dompets** ini dienkripsi dan dilindungi oleh kode dompets yang Anda tetapkan.

Dompset akan tertutup secara otomatis setelah 5 menit. Masukkan kode dompet untuk mengakses kembali isinya. Anda dapat mengubah batas waktu penutupan ini, jika diperlukan. Lihat "**Pengaturan dompet**" pada halaman 70.

 Pilihan dalam tampilan utama **Dompset** adalah **Buka**, **Pengaturan**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Membuat kode dompet

Setiap kali Anda membuka **Dompset**, kode dompet akan diminta. Masukkan kode yang sudah Anda buat, lalu pilih **OK**.

Bila membuka **Dompset** untuk pertama kalinya, maka Anda harus membuat kode dompet sendiri:

- 1 Masukkan kode pilihan Anda (4–10 karakter angka), lalu pilih **OK**.
- 2 Anda akan diminta untuk memastikan kode tersebut. Masukkan kode yang sama, lalu pilih **OK**. Jangan berikan kode dompet Anda ke orang lain.

Jika Anda salah memasukkan kode dompet sebanyak tiga kali berturut-turut, maka **Dompset** akan diblokir selama 5 menit. Waktu pemblokiran akan bertambah jika Anda kembali salah memasukkan kode dompet tersebut.

Jika lupa kode dompet, Anda harus mengatur ulang kode tersebut dan semua informasi yang tersimpan dalam

Dompset akan terhapus. "**Mengatur ulang dompet dan kode dompet**" pada halaman 70.

Menyimpan informasi kartu pribadi

- 1 Pilih kategori **Kartu** dari menu utama **Dompset**, kemudian tekan .
- 2 Pilih jenis kartu dari daftar, lalu tekan .
 - Kartu p'bayaran**—Kartu kredit dan kartu debit.
 - Kartu pelanggan**—Kartu anggota dan kartu toko.
 - Krt. akses online**—Nama pengguna pribadi dan sandi untuk layanan online.
 - Kartu alamat**—Informasi kontak biasa untuk rumah atau kantor.
 - Kartu info p'guna**—Pilihan khusus pribadi yang disesuaikan untuk layanan online.
- 3 Pilih **Pilihan > Kartu baru**. Sebuah formulir kosong akan terbuka.
- 4 Isi kolom, lalu pilih **Selesai**.

Anda juga dapat menerima informasi kartu secara langsung ke telepon ini dari penerbit kartu atau operator selular (jika mereka menawarkan layanan ini). Kategori kartu tersebut akan diberitahukan kepada Anda. Simpan atau buang kartu tersebut. Anda dapat melihat dan mengganti nama kartu yang sudah disimpan, namun tidak dapat mengeditnya.

Anda dapat membuka, mengedit atau menghapus kolom-kolom pada kartu. Perubahan yang dibuat akan disimpan saat keluar dari tampilan tersebut.

Membuat catatan pribadi

Catatan pribadi adalah cara untuk menyimpan informasi sensitif, misalnya nomor rekening bank. Anda dapat mengakses data dalam catatan pribadi dari browser. Anda juga dapat mengirim catatan tersebut sebagai pesan.

- 1 Pilih kategori **Catatan pribadi** dari menu utama **Dompet**, lalu tekan .
- 2 Pilih **Pilihan** > **Kartu baru**. Sebuah catatan kosong akan terbuka.
- 3 Tekan **1**    untuk mulai menulis. Tekan **C** untuk menghapus karakter.
- 4 Tambahkan nama ke memo, lalu pilih **Selesai** untuk menyimpannya.

Membuat profil dompet

Setelah menyimpan informasi pribadi, Anda dapat menggabungkannya ke dalam profil dompet. Anda dapat menggunakan profil dompet untuk mengambil data dompet dari berbagai kartu dan kategori ke browser, misalnya, saat mengisi formulir.

- 1 Pilih kategori **Profil dompet** dari menu utama dompet, lalu tekan .
- 2 Pilih **Pilihan** > **Profil baru**. Profil dompet yang baru akan terbuka.
- 3 Isi kolom atau pilih salah satu pilihan di bawah ini:
 - Nama profil**—Pilih dan masukkan nama profil.
 - Kartu pembayaran**—Pilih kartu dari daftar.
 - Kartu pelanggan**—Pilih kartu dari daftar.
 - Kartu akses online**—Pilih kartu dari daftar.
 - Alamat pengapalan**—Pilih alamat dari daftar.
 - Alamat tagihan**—Sesuai standar, data ini sama dengan alamat pengapalan. Jika Anda memerlukan alamat yang berbeda, pilih salah satu dari kategori kartu alamat.
 - Kartu info pengguna**—Pilih kartu dari daftar.
 - Terima kwitansi elektronik**—Pilih tujuan dari daftar.
 - Kirim kwitansi elektronik**—Pilih **Ke telp. & e-mail**, **Ke e-mail** atau **Ke telepon**.
 - Pengiriman RFID**—Atur ke **Aktif** atau **Tidak aktif**. Tentukan apakah identifikasi telepon khusus Anda akan dikirim atau tidak dikirim dengan profil dompet.
- 4 Pilih **Selesai**.



Contoh: Dengan meng-upload informasi kartu pembayaran, maka Anda tidak perlu memasukkan nomor dan tanggal berlaku kartu setiap kali memerlukannya (tergantung pada materi yang sedang diakses). Anda juga dapat mengambil kembali nama pengguna dan sandi Anda yang disimpan sebagai kartu akses saat menyambung ke layanan bergerak yang memerlukan otentikasi.

Melihat informasi tiket

Anda dapat menerima pemberitahuan tentang tiket yang dibeli secara online melalui browser. Pemberitahuan masuk tersebut disimpan dalam dompet. Untuk melihat pemberitahuan:

- 1 Pilih kategori **Tiket** dari menu utama **Dompet**, lalu tekan .
- 2 Pilih **Pilihan** > **Lihat**. Kolom dalam pemberitahuan ini tidak dapat diubah.

Pengaturan dompet

Dari menu utama **Dompet**, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan berikut ini:

Kode dompet—Untuk mengubah kode dompet. Anda akan diminta untuk memasukkan kode yang berlaku, membuat kode baru dan memastikan kode baru tersebut.

RFID—Untuk menetapkan kode ID telepon, jenis, dan pilihan pengiriman.

Tutup otomatis—Untuk mengubah batas waktu otomatis (1–60 menit). Setelah batas waktu tiba, kode dompet harus dimasukkan kembali untuk mengakses isi.

Mengatur ulang dompet dan kode dompet

Pengoperasian ini akan menghapus semua isi **Dompet**.

Untuk mengatur ulang isi **Dompet** dan kode dompet:

- 1 Masukkan ***#7370925538#** dalam modus siaga.
- 2 Masukkan kode pengunci telepon, kemudian pilih **OK**. Lihat "**Pengamanan**" pada halaman 92.

Saat membuka kembali **Dompet**, Anda harus memasukkan kode dompet yang baru. Lihat "**Membuat kode dompet**" pada halaman 68.



IM—Pesan cepat (obrolan)

Tekan , lalu pilih **Pribadi** > **IM**.

Pesan cepat adalah layanan jaringan yang memungkinkan Anda berkomunikasi dengan orang lain menggunakan pesan cepat, dan bergabung dalam forum diskusi (grup IM) dengan topik-topik tertentu. Berbagai operator selular memiliki server IM yang dapat diakses setelah Anda terdaftar ke layanan IM.

 Pilihan dalam tampilan utama **IM** adalah **Buka**, **Login/Keluar**, **Pengaturan**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.



Catatan: Untuk ketersediaan layanan obrolan, biaya dan tarif yang dikenakan, hubungi operator jaringan dan/atau operator selular Anda. Operator selular juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya.

Menerima pengaturan IM



Tip: Untuk mengakses secara otomatis saat Anda memulai **IM**, tanpa harus setiap kali memasukkan ID pengguna dan sandi, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pengaturan server** > **Jenis login IM** > **Otomatis**.

Anda harus menyimpan pengaturan tersebut untuk mengakses layanan yang akan digunakan. Anda mungkin menerima pengaturan dalam pesan teks khusus (disebut sebagai pesan pintar) dari operator jaringan atau operator selular yang menawarkan IM. Lihat "[Data dan pengaturan](#)" pada halaman 43. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Pengaturan server obrolan](#)" pada halaman 76.

Menyambung ke server IM

- 1 Buka **IM** agar telepon Anda tersambung ke server IM yang digunakan. Untuk mengubah server IM yang digunakan dan menyimpan server IM baru, lihat "[Pengaturan server obrolan](#)" pada halaman 76.
- 2 Masukkan ID pengguna dan sandi Anda, kemudian tekan  untuk mengakses. ID pengguna dan sandi untuk server IM diperoleh dari operator selular Anda. Anda dapat memilih **Batal** untuk tetap offline; untuk mengakses server IM di lain waktu, pilih **Pilihan** > **Login**. Anda tidak dapat mengirim atau menerima pesan saat offline.
- 3 Untuk keluar, pilih **Pilihan** > **Keluar**.

Mengubah pengaturan IM

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pengaturan IM**:

Gunakan nama layar (hanya ditampilkan jika server mendukung grup IM)—Pilih **OK**, kemudian masukkan nama panggilan (maksimum 10 karakter).

Tampilan IM—Untuk memperbolehkan orang lain melihat bahwa Anda sedang online, pilih **Aktif utk. semua**.

P'bolehkan pesan dr.—Untuk memperbolehkan pesan dari semua, pilih **Semua**.

P'boleh undangan dr.—Untuk memperbolehkan undangan hanya dari kontak IM Anda, pilih **Hanya kontak IM**.

Undangan IM dikirim oleh kontak IM yang ingin agar Anda bergabung dengan grup mereka.

Kecepatn. p'guliran psn.—Untuk memilih kecepatan yang akan digunakan dalam menampilkan pesan baru.

Sort kontak IM—Untuk menyusun kontak IM Anda **Secara abjad** atau **M'nurut stat onlin**.

Ketersediaan reload—Untuk memilih cara memperbarui informasi tentang status kontak IM Anda (online atau offline), pilih **Otomatis** atau **Manual**.

Mencari grup dan pengguna IM

Untuk mencari grup, dalam tampilan **Grup IM**, pilih **Pilihan** > **Cari**. Anda dapat mencari melalui **Nama grup**, **Topik** dan **Anggota** (ID pengguna).

Untuk mencari pengguna, dalam tampilan **Kontak IM**, pilih **Pilihan** > **Kontak IM baru** > **Cari**. Anda dapat mencari melalui **Nama pengguna**, **ID pengguna**, **Nomor telepon** dan **Alamat e-mail**.

Bergabung dan keluar dari grup IM

Untuk bergabung dengan grup IM yang sudah Anda simpan, gulir ke grup tersebut, kemudian tekan **⊙**.

Untuk bergabung dengan grup IM yang tidak terdapat dalam daftar namun Anda mengetahui ID grup tersebut, pilih **Pilihan** > **Gabung grup baru**. Masukkan ID grup, lalu tekan **⊙**.

Untuk meninggalkan grup IM, pilih **Pilihan** > **Akhiri grup IM**.

Obrolan

Setelah bergabung dengan grup IM, Anda dapat melihat pesan-pesan komunikasi dalam grup tersebut, dan mengirim pesan Anda sendiri.

▶ Pilihan saat obrolan berlangsung adalah **Kirim, Kirim pesan pribadi, Balas, Teruskan, Sisipkan smiley, Kirim undangan, Akhiri grup IM, Tbh. ke dftr. larang, Grup, Rekam percakapan/Berhenti merekam, Petunjuk, dan Keluar.**

Untuk mengirim pesan, tulis pesan dalam kolom editor pesan, kemudian tekan .

Untuk mengirim pesan pribadi ke salah satu peserta, pilih **Pilihan > Kirim pesan pribadi**, pilih penerima, tulis pesan kemudian tekan .

Untuk membalas pesan pribadi yang dikirim kepada Anda, pilih pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan > Balas.**

Untuk mengundang kontak IM yang sedang online agar bergabung dengan grup IM, pilih **Pilihan > Kirim undangan**, pilih kontak yang akan Anda undang, tulis pesan undangan, lalu tekan .

Merekam obrolan

▶ Pilihan dalam tampilan obrolan yang direkam adalah **Buka, Hapus, Kirim, Tandai/Hapus tanda, Login/Keluar, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar.**

Untuk merekam pesan-pesan yang berlangsung selama percakapan atau saat Anda bergabung dalam grup IM ke salah satu file, pilih **Pilihan > Rekam percakapan**, masukkan nama untuk file percakapan, lalu tekan . Untuk menghentikan rekaman, pilih **Pilihan > Berhenti merekam.**

File percakapan yang direkam akan secara otomatis disimpan dalam **Obrol direkam.**

Untuk melihat obrolan yang direkam, dalam tampilan utama, pilih **Obrol direkam**, pilih percakapan lalu tekan .

Melihat dan memulai percakapan

Buka tampilan **Percakapan** untuk melihat daftar masing-masing peserta percakapan yang sedang mengobrol dengan Anda.

Untuk melihat percakapan, gulir ke salah satu peserta, kemudian tekan .

▶ Pilihan saat melihat percakapan adalah **Kirim, Tbh. ke kontak IM, Sisipkan smiley, Teruskan, Rekam**

percakapan/Berhenti merekam, Pilihan blokir, Akhiri percakapan, Petunjuk, dan Keluar

Untuk melanjutkan percakapan, tulis pesan Anda, kemudian tekan .

Untuk kembali ke daftar percakapan tanpa menutup percakapan tersebut, tekan **Kembali**.

Untuk menutup percakapan, pilih **Pilihan > Akhiri percakapan**. Percakapan yang sedang berlangsung akan diakhiri secara otomatis bila Anda keluar dari **IM**.

Untuk memulai percakapan baru, pilih **Pilihan > Percakapan baru**:

Pilih penerima—Untuk melihat daftar kontak obrolan yang sedang online. Gulir ke kontak yang akan Anda hubungi untuk memulai percakapan, kemudian tekan .



Istilah: ID pengguna diberikan oleh operator selular ke pendaftar layanan ini.

Masukkan ID p'guna—Untuk memasukkan ID pengguna dari pengguna yang akan Anda hubungi untuk memulai percakapan, kemudian tekan .

Untuk menyimpan peserta percakapan ke kontak IM Anda, gulir ke peserta tersebut lalu pilih **Pilihan > Tbh. ke kontak IM**.

Untuk mengirim balasan otomatis ke pesan masuk, pilih **Pilihan > Set balas auto aktif**. Masukkan teks, lalu tekan **Selesai**. Anda masih dapat menerima pesan.

Untuk mencegah penerimaan pesan dari beberapa peserta tertentu, pilih **Pilihan > Pilihan blokir**, lalu pilih dari berikut ini:

Tbh. ke daftar diblok—Untuk memblokir pesan dari peserta tertentu yang sedang aktif.

Tbh. ID ke dftr. m'nual—Untuk memasukkan ID pengguna peserta. Masukkan ID, kemudian tekan .

Lihat daftar diblok—Untuk melihat peserta yang pesannya sedang diblokir.

Buka blok—Untuk memilih pengguna yang akan dikeluarkan dari daftar yang diblokir. Tekan .

Kontak IM

Buka **Kontak IM** untuk mengambil daftar kontak obrolan dari server, atau untuk menambahkan kontak obrolan baru ke daftar kontak. Bila Anda mengakses server, daftar kontak obrolan yang sudah digunakan sebelumnya akan diambil dari server secara otomatis.

 Pilihan dalam tampilan **Kontak IM** adalah **Buka percakapan, Buka, Ubah daftar kontak, R'id. k'sedia. p'guna, Punya ke grup, Kontak IM baru, Pindah ke dftr.**

lain, Edit, Hapus, Aktifkan tracking, Pilihan blokir, Login/Keluar, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar.

Untuk membuat kontak baru, pilih **Pilihan > Kontak IM baru > Masukkan scr. manual**. Isi kolom **Nama panggilan** dan **ID pengguna**, kemudian pilih **Selesai**.

Untuk memindahkan kontak dari daftar pada server ke daftar yang diambil, pilih **Pilihan > Kontak IM baru > Pindah dari dftr. lain**.

Untuk mengubah daftar kontak obrolan, pilih **Pilihan > Ubah daftar kontak**.

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Buka percakapan—Untuk memulai percakapan baru atau melanjutkan percakapan yang sedang berlangsung dengan kontak tersebut.

Aktifkan tracking—Untuk meminta telepon agar memberitahu Anda setiap kali kontak obrolan berubah ke online atau offline.

Punya ke grup—Untuk melihat grup yang diikuti oleh kontak obrolan.

R'id. k'sedia. p'guna—Untuk memperbarui informasi apakah kontak online atau offline. Status online ditandai dengan indikator di sebelah nama kontak. Pilihan ini tidak tersedia jika Anda sudah mengatur **Ketersediaan reload** ke **Otomatis** dalam **Pengaturan IM**.

Mengatur beberapa grup IM

 Pilihan dalam tampilan **Grup IM** adalah **Buka, Gabung grup baru, Buat grup baru, Akhiri grup IM, Grup, Cari, Login/Keluar, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar**.

Buka tampilan **Grup IM** untuk melihat daftar grup IM yang Anda simpan atau sedang Anda ikuti.

Gulir ke salah satu grup, pilih **Pilihan > Grup** kemudian salah satu dari berikut ini:

Simpan—Untuk menyimpan grup tidak tersimpan yang sedang Anda ikuti.

Tampilkan peserta—Untuk melihat siapa yang sedang aktif dalam grup.

Rincian—Untuk melihat ID grup, topik, peserta, administrator grup (hanya ditampilkan jika Anda memiliki hak mengedit), daftar peserta diblokir (hanya ditampilkan jika Anda memiliki hak mengedit), dan melihat apakah percakapan pribadi dibolehkan dalam grup.

Pengaturan—Untuk melihat dan mengedit pengaturan grup obrolan. Lihat "**Membuat grup IM baru**" pada halaman 76.

Mengatur sebuah grup IM

Membuat grup IM baru

Pilih **Grup IM** > **Pilihan** > **Buat grup baru**. Masukkan pengaturan untuk grup tersebut.

Anda dapat mengedit pengaturan untuk grup IM jika memiliki hak administrator untuk grup tersebut. Pengguna yang membuat grup secara otomatis akan diberi hak administrator.

Nama grup, Topik grup, dan Cat. selamat datang—Untuk menambahkan rincian yang akan dilihat peserta saat mereka bergabung dalam grup.

Ukuran grup—Untuk menetapkan jumlah maksimal anggota yang diperbolehkan bergabung dengan grup.

Boleh cari—Untuk menetapkan apakah orang lain dapat mencari grup obrolan melalui pencarian.

Hak mengedit—Untuk menetapkan peserta grup obrolan yang akan Anda beri hak mengundang kontak agar bergabung ke grup IM dan mengedit pengaturan grup.

Anggota grup—Lihat "**Menambahkan dan menghapus anggota grup**" pada halaman 76.

Daftar larangan—Masukkan peserta yang tidak dibolehkan bergabung ke dalam grup IM.

Boleh pesan pribadi—Untuk memperbolehkan pesan hanya di antara peserta tertentu.

ID grup—ID grup dibuat secara otomatis dan tidak dapat diubah.

Menambahkan dan menghapus anggota grup

Untuk menambahkan anggota ke salah satu grup, pilih **Grup IM**, gulir ke grup IM, lalu pilih **Pilihan** > **Grup** > **Pengaturan** > **Anggota grup** > **Hanya terpilih** atau **Semua**.

Untuk menghapus salah satu anggota dari grup IM, gulir ke anggota tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**. Untuk menghapus semua anggota, pilih **Pilihan** > **Hapus semua**.

Pengaturan server obrolan

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pengaturan server**. Anda mungkin menerima pengaturan dalam pesan teks khusus dari operator jaringan atau operator selular yang menawarkan layanan obrolan. ID pengguna dan sandi diperoleh dari operator selular saat Anda mendaftar untuk layanan tersebut. Jika Anda tidak mengetahui ID pengguna atau sandi, hubungi operator selular.

Untuk mengubah server IM yang akan Anda hubungi, pilih **Server standar**.

Untuk menambahkan server baru ke daftar server IM Anda, pilih **Server > Pilihan > Server baru**. Masukkan pengaturan berikut:

Nama server—Masukkan nama untuk server obrolan.

Jlr. akses digunakan—Pilih jalur akses yang akan digunakan untuk server.

Alamat Web—Masukkan alamat URL server IM.

ID pengguna—Masukkan ID pengguna Anda.

Kode sandi—Masukkan sandi login Anda.

Konektivitas



Sambungan Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel untuk mengirim foto, klip video, klip musik dan suara, serta catatan, atau untuk menyambung secara nirkabel ke perangkat berfitur Bluetooth yang kompatibel, seperti komputer. Perangkat Bluetooth berkomunikasi melalui gelombang radio, karena itu telepon dan perangkat lainnya tidak perlu berhadapan langsung. Kedua perangkat hanya perlu berada maksimal dalam jangkauan 10 meter dari masing-masing posisi, namun sambungan ini dapat terganggu misalnya oleh dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Perangkat ini sudah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 1.2 dan mendukung berbagai profil berikut: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Bluetooth Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, dan Basic Imaging Profile. Untuk memastikan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang

telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Tanyakan produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan telepon ini.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang di tempat Anda atau operator selular.

Fitur yang menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, atau menjalankan fitur-fitur demikian di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya, akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pengaturan sambungan Bluetooth

Tekan , lalu pilih **Koneksi > Bluetooth**.

Masukkan berikut ini:

Bluetooth—Atur ke **Aktif** atau **Tidak aktif**.

Tampilan telepon > Tampil ke semua—Telepon Anda dapat dilacak oleh perangkat lain berteknologi Bluetooth atau **Tersembunyi**—Telepon Anda tidak dapat dilacak oleh perangkat lain.

Nama telepon saya—Tetapkan nama untuk telepon Anda. Setelah Anda membuat sambungan Bluetooth dan mengubah **Tampilan telepon ke Tampil ke semua**, telepon Anda dan nama ini dapat dilihat oleh pengguna lain yang menggunakan perangkat berteknologi Bluetooth.

Mengirim data melalui sambungan Bluetooth

Hanya ada satu sambungan Bluetooth aktif di satu saat.

- 1 Buka aplikasi penyimpanan objek yang akan Anda kirim. Misalnya, untuk mengirim foto ke perangkat yang kompatibel lainnya, buka **Galeri**.
- 2 Pilih objek, misalnya sebuah foto, lalu pilih **Pilihan > Kirim > Via Bluetooth**.



Tip! Saat mencari perangkat, beberapa perangkat mungkin hanya menampilkan alamat perangkat khusus (alamat perangkat). Untuk memperoleh alamat khusus telepon Anda, masukkan kode ***#2820#** dalam modus siaga.

Telepon akan mulai mencari perangkat yang ada dalam jangkauannya. Perangkat yang menggunakan teknologi Bluetooth dan dalam jangkauannya mulai tampil satu per satu di layar. Anda dapat melihat ikon perangkat, nama perangkat, jenis perangkat, atau nama pendek.



Tip! Jika sebelumnya Anda sudah mencari perangkat, maka daftar perangkat yang sudah pernah ditemukan akan muncul terlebih dahulu. Untuk memulai pencarian baru, pilih **Perangkat lain**. Jika Anda menonaktifkan telepon, maka daftar tersebut akan terhapus.

Untuk menghentikan pencarian, tekan **Berhenti**. Daftar perangkat akan terhenti dan Anda dapat mulai membuat sambungan ke salah satu perangkat yang sudah ditemukan.

- 3 Pilih perangkat yang akan Anda sambungkan.
- 4 Jika perangkat lain meminta dipasangkan sebelum data dikirim, maka akan terdengar sebuah nada kemudian Anda diminta untuk memasukkan kode akses.

Buat kode akses sendiri (panjang 1-16 angka) dan Anda harus sepakat dengan pemilik perangkat lainnya untuk menggunakan kode yang sama. Kode akses hanya digunakan sekali.



Tip! Untuk mengirim teks melalui sambungan Bluetooth (bukan sebagai pesan singkat), buka **Catatan**, tulis teks lalu pilih **Pilihan > Kirim > Via Bluetooth**.

Setelah membuat pasangan, perangkat akan disimpan ke tampilan perangkat yang dipasangkan.

 **Istilah:** Membuat pasangan berarti melakukan autentikasi. Pengguna perangkat berteknologi Bluetooth harus menyetujui kode akses dan menggunakan kode akses yang sama untuk kedua perangkat agar dapat menjadi pasangan. Perangkat yang tidak memiliki interface pengguna memiliki kode akses awal.

Bila sudah terdapat sambungan, tulisan **Mengirim data** muncul di layar

Folder **Ter kirim** dalam **Pesan** tidak menyimpan pesan yang dikirim melalui sambungan Bluetooth.

Ikon untuk berbagai perangkat:

-  Komputer
-  Telepon
-  Audio atau video
-  Headset
-  Lainnya

Memeriksa status sambungan Bluetooth

- Bila  muncul di layar dalam modus siaga, sambungan Bluetooth aktif.
- Bila  berkedip, telepon Anda sedang mencoba tersambung ke perangkat lainnya.
- Bila  muncul terus menerus, sambungan Bluetooth aktif.

Perangkat pasangan

 **Tip!** Untuk menetapkan nama pendek (nama panggilan atau alias), gulir ke perangkat tersebut lalu pilih **Pilihan > Beri nama panggilan** dalam tampilan perangkat yang dipasangkan. Nama ini akan membantu Anda mengenali perangkat tertentu saat pencarian perangkat berlangsung atau bila perangkat akan meminta sambungan.

Perangkat yang dipasangkan menjadi lebih mudah dikenali dan ditandai dengan  pada pencarian perangkat. Pada tampilan utama **Bluetooth**, tekan  untuk membuka tampilan perangkat yang dipasangkan ().

Untuk membuat pasangan perangkat, pilih **Pilihan > Perangkat baru**. Telepon akan mulai mencari perangkat. Pilih perangkat. Tukar kode akses. Lihat langkah 4 dalam "**Mengirim data melalui sambungan Bluetooth**" pada halaman 79.

Untuk membatalkan pasangan, gulir ke perangkat tersebut, lalu pilih **Pilihan > Hapus**. Jika Anda ingin membatalkan semua pasangan, pilih **Pilihan > Hapus semua**.

 **Tip!** Jika Anda sedang tersambung ke perangkat dan menghapus pasangan dengan perangkat tersebut, maka pasangan akan dihapus dan sambungan akan segera terputus.

Untuk mengatur perangkat agar diotorisasi atau tidak diotorisasi, gulir ke perangkat lalu pilih dari pilihan berikut:

Beri otoritas—Sambungan antara telepon dan perangkat ini dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Tidak perlu ada persetujuan atau kesepakatan yang terpisah. Gunakan status ini untuk perangkat Anda sendiri, seperti headset atau PC yang kompatibel, atau perangkat milik seseorang yang Anda percayai.  menandai perangkat yang diotorisasi pada tampilan perangkat yang dipasang.

Tanpa otoritas—Permintaan sambungan dari perangkat ini harus diterima secara terpisah setiap waktu.

Menerima data melalui sambungan Bluetooth

Bila Anda menerima data melalui sambungan Bluetooth, akan terdengar sebuah nada kemudian Anda ditanya apakah ingin menerima pesan. Jika Anda menerima,  muncul di layar kemudian objek tersebut dimasukkan ke dalam folder **Kotak masuk** pada **Pesan**. Pesan diterima melalui sambungan Bluetooth yang ditandai dengan . Lihat "**Kotak masuk—menerima pesan**" pada halaman 42.

Menonaktifkan sambungan Bluetooth

Untuk menonaktifkan sambungan Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Tidak aktif**.

Sambungan PC

Telepon ini dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data. Melalui Nokia PC suite, Anda dapat, misalnya melakukan sinkronisasi kontak, kalender, dan Catatan agenda antara telepon ini dengan PC yang kompatibel.

Buat selalu sambungan dari PC untuk sinkronisasi dengan telepon.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menginstal Nokia PC Suite (kompatibel dengan Windows 2000 dan Windows XP), lihat Buku Petunjuk untuk Nokia PC Suite dan petunjuk Nokia PC Suite pada bagian 'Instal' di CD-ROM.

CD-ROM

CD-ROM harus memutar sendiri setelah dimasukkan ke dalam drive CD-ROM pada PC kompatibel. Jika tidak memutar, lakukan berikut ini: Buka Windows Explorer, klik kanan drive CD-ROM yang berisi CD-ROM tersebut, lalu pilih Autoplay.

Telepon Anda sebagai modem

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai modem untuk mengirim dan menerima e-mail, atau untuk menyambung ke Internet dengan PC yang kompatibel melalui sambungan Bluetooth atau kabel data. Petunjuk rinci tentang penginstalan dapat dilihat dalam Buku Petunjuk untuk Nokia PC Suite dalam Pilihan modem pada CD-ROM.



Connection manager

Anda dapat memiliki beberapa sambungan data aktif pada saat bersamaan bila menggunakan telepon ini dalam jaringan GSM. Tekan , lalu pilih **Koneksi > Conn. mgr.** untuk melihat status beberapa sambungan data, melihat rincian tentang jumlah data terkirim dan diterima, dan untuk mengakhiri sambungan. Bila membuka **Conn. mgr.**, Anda dapat melihat berikut ini:

- Buka sambungan data: panggilan data () dan sambungan data paket ()
- Status masing-masing sambungan
- Jumlah data yang di-upload dan di-download untuk masing-masing sambungan (ditampilkan hanya untuk sambungan data paket)

- Lama masing-masing sambungan (ditampilkan hanya untuk panggilan data).



Catatan: Tagihan sebenarnya dari operator selular Anda untuk biaya panggilan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan dan sebagainya.

Untuk mengakhiri salah satu sambungan, gulir ke sambungan tersebut, lalu pilih **Pilihan > Putus**.

Untuk menutup semua sambungan yang sedang terbuka, pilih **Pilihan > Putus semua**.

Melihat rincian sambungan data

 Pilihan dalam tampilan utama **Conn. mgr.** bila terdapat satu atau beberapa sambungan adalah **Rincian**, **Putus**, **Putus semua**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Untuk melihat rincian sambungan, gulir ke salah satu sambungan lalu pilih **Pilihan > Rincian**.

Nama—Nama jalur akses Internet (IAP) yang digunakan, atau nama sambungan modem jika sambungan tersebut adalah sambungan dial-up.

P'bawa—Jenis sambungan data: **P'gilan data**, **GSM kcpt. tg.**, atau **Data paket**.

Status—Status sambungan saat ini: **Menyambungkan**, **K'nek (t.aktif)**, **Konek. (aktif)**, **Tunda**, **Memutuskan**, atau **Terputus**.

Diterima—Jumlah data dalam satuan byte yang diterima telepon ini.

Terkirim—Jumlah data dalam satuan byte yang dikirim dari telepon ini.

Lamanya—Lamanya waktu sambungan terbuka.

Keptan—Kecepatan saat ini untuk pengiriman dan penerimaan data dalam satuan kilobyte per detik.

Nama—Nama jalur akses yang digunakan.

Dial-up—Nomor dial-up yang digunakan.

Dibagi (tidak ditampilkan jika sambungan tidak dibagi)—Jumlah aplikasi yang menggunakan sambungan yang sama.



Sinkronisasi remote

Tekan , lalu pilih **Koneksi > Sinkron. Sinkron** memungkinkan kalender atau kontak Anda disinkronisasikan dengan berbagai aplikasi kalender dan buku alamat di komputer yang kompatibel atau di Internet.

Aplikasi sinkronisasi menggunakan teknologi SyncML untuk sinkronisasi. Untuk informasi tentang kompatibilitas SyncML, hubungi pemasok aplikasi kalender atau buku alamat yang akan disinkronisasikan dengan data telepon Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan sinkronisasi dalam pesan teks khusus. Lihat "**Data dan pengaturan**" pada halaman 43.

Membuat profil sinkronisasi baru

 Pilihan dalam tampilan utama **Sinkron** adalah **Sinkronisasi**, **Profil sinkron baru**, **Edit profil sinkron**, **Hapus**, **Lihat log**, **Atur sbg. standar**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

1 Jika belum ada profil yang ditetapkan, telepon ini akan bertanya apakah Anda ingin membuat profil baru. Pilih **Ya**.

Untuk membuat profil baru sebagai tambahan bagi profil yang sudah ada, pilih **Pilihan > Profil sinkron baru**. Pilih apakah Anda ingin menggunakan nilai pengaturan standar atau menyalin nilai dari profil yang sudah ada untuk digunakan sebagai dasar profil yang baru.

2 Tetapkan berikut ini:

Nama profil sinkron—Tulis nama profil.

Pembawa data—Pilih jenis sambungan: **Web** atau **Bluetooth**.

Jalur akses—Pilih jalur akses yang akan digunakan untuk sambungan data.

Alamat asal—Hubungi operator selular atau administrator sistem Anda untuk memperoleh nilai yang benar.

Port—Hubungi operator selular atau administrator sistem Anda untuk memperoleh nilai yang benar.

Nama pengguna—ID pengguna Anda untuk server sinkronisasi. Hubungi operator selular atau administrator sistem Anda untuk memperoleh ID yang benar.

Kode sandi—Tulis sandi Anda. Hubungi operator selular atau administrator sistem Anda untuk memperoleh nilai yang benar.

Allow sync requests—Pilih **Ya** jika Anda ingin memperbolehkan server memulai sinkronisasi.

Accept all sync reqs.—Pilih **Tidak** jika Anda ingin agar telepon bertanya kepada Anda sebelum sinkronisasi oleh server dimulai.

Otentikasi jaringan (hanya ditampilkan jika **Pembawa data** diatur ke **Web**)—Pilih **Ya** untuk memasukkan

nama dan sandi pengguna jaringan. Tekan  untuk melihat kolom nama dan sandi pengguna.

3 Tekan  untuk memilih: **Kontak**, **Kalender** atau **Catatan**.

- Pilih **Ya** jika Anda ingin melakukan sinkronisasi database pilihan.
- Pada **Database jarak jauh**, masukkan jalur yang benar ke kontak remote, kalender, atau database catatan pada server.
- Pada **Jenis sinkronisasi**, pilih jenis sinkronisasi: **Normal** (sinkronisasi dua arah), **Hanya ke server**, atau **Hanya ke telepon**.

4 Tekan **Kembali** untuk menyimpan pengaturan tersebut dan kembali ke tampilan utama.

Sinkronisasi data

Pada tampilan utama **Sinkron**, Anda dapat melihat berbagai profil sinkronisasi dan jenis data yang akan disinkronisasikan.

1 Pilih salah satu profil sinkronisasi, lalu **Pilihan > Sinkronisasi**. Status sinkronisasi muncul di bagian bawah layar.

Untuk membatalkan sinkronisasi sebelum proses tersebut selesai, tekan **Batal**.

- 2 Anda akan diberitahukan bila sinkronisasi sudah selesai. Setelah sinkronisasi selesai, pilih **Pilihan > Lihat log** untuk membuka file log yang menampilkan status sinkronisasi (**Selesai** atau **Tak lengkap**) dan jumlah catatan kalender atau catatan kontak yang sudah ditambahkan, diperbarui, dihapus atau ditolak (tidak disinkronisasikan) pada telepon ini atau pada server.



Manajer perangkat

Tekan **⌘**, lalu pilih **Koneksi > Dev. mgr.**. Anda dapat menerima pengaturan untuk profil server dan pengaturan konfigurasi yang berbeda dari operator jaringan, operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda. Pengaturan konfigurasi ini mungkin berisi pengaturan jalur akses untuk sambungan data dan pengaturan lainnya yang digunakan oleh berbagai aplikasi pada telepon Anda.

Untuk menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi telepon Anda, pilih **Pilihan > Mulai konfigurasi**.

Untuk memperbolehkan atau menolak penerimaan pengaturan konfigurasi dari operator selular, pilih **Pilihan > Konfigurasi aktif** atau **Konfig. tidak aktif**.

Pengaturan profil server

Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan yang benar.

Nama server—Masukkan nama untuk server konfigurasi.

ID server—Masukkan ID yang unik untuk identifikasi server konfigurasi.

Kode sandi server—Masukkan sandi untuk identifikasi telepon Anda ke server.

Modus sesi—Pilih **Bluetooth** atau **Web**.

Jalur akses—Pilih jalur akses untuk digunakan saat tersambung ke server.

Alamat asal—Masukkan alamat URL server.

Port—Masukkan nomor port server.

Nama pengguna dan **Kode sandi**—Masukkan nama pengguna dan sandi Anda.

Perbolehkan konfig.—Untuk menerima pengaturan konfigurasi dari server, pilih **Ya**.

T'rm. auto sm p'mint.—Jika Anda ingin telepon ini meminta konfirmasi sebelum menerima konfigurasi dari server, pilih **Tidak**.

Peralatan



P'aturan

Untuk mengubah pengaturan, tekan , lalu pilih **Peralatan** > **P'aturan**. Gulir ke salah satu grup pengaturan, kemudian tekan  untuk membukanya. Gulir ke pengaturan yang akan diubah, kemudian tekan .



Pengaturan telepon

Umum

Bahasa telepon—Mengubah bahasa pada teks layar telepon Anda juga akan mempengaruhi format yang digunakan untuk tanggal dan waktu serta pemisah yang digunakan, misalnya dalam perhitungan. **Otomatis** akan memilih bahasa menurut informasi pada kartu SIM Anda. Setelah Anda mengubah bahasa teks tampilan, telepon akan diaktifkan ulang.

Mengubah pengaturan untuk **Bahasa telepon** atau **Bahasa tulisan** akan mempengaruhi setiap aplikasi dalam telepon Anda dan perubahan ini akan tetap berlaku sampai pengaturannya Anda ubah kembali.

Bahasa tulisan—Mengubah bahasa akan mempengaruhi karakter dan karakter khusus yang tersedia saat menulis teks dan kamus teks prediksi yang digunakan.

Kamus—Anda dapat mengatur input teks prediksi **Aktif** atau **Tidak aktif** pada semua editor telepon. Kamus teks prediksi tidak tersedia untuk semua bahasa.

Pesan/logo pembuka—Pesan atau logo pembuka akan ditampilkan sebentar setiap kali Anda mengaktifkan telepon. Pilih **Tidak ada** untuk menonaktifkan **Pesan/logo pembuka**, **Teks** untuk menulis pesan pembuka (hingga 50 huruf), atau **Foto** untuk memilih salah satu foto atau gambar dari **Galeri**.

Pengaturan awal tel.—Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal. Untuk melakukannya, diperlukan kode kunci. Lihat "**Pengamanan**", "**Telepon dan SIM**" pada halaman 92. Setelah mengatur ulang, telepon mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk pengaktifannya. Dokumen dan file tidak akan berubah.

Modus siaga

Siaga aktif—Gunakan cara pintas ke aplikasi dalam modus siaga. Lihat "**Modus siaga aktif**" pada halaman 4.

Tombol pilihan kiri—Untuk menetapkan cara pintas ke tombol pilihan kiri (—) dalam modus siaga, pilih salah satu aplikasi dari daftar.

Tombol pilihan kanan—Untuk menetapkan cara pintas ke tombol pilihan kanan (—) dalam modus siaga, pilih salah satu aplikasi dari daftar.

Anda juga dapat menetapkan cara pintas papan tombol untuk penekanan tombol gulir yang berlainan, yakni dengan memilih aplikasi dari daftar. Cara pintas tombol gulir tidak tersedia jika siaga aktif berfungsi.


Logo operator—Pengaturan ini hanya akan terlihat jika Anda sudah menerima dan menyimpan logo operator. Anda dapat memilih untuk menampilkan atau tidak menampilkan logo operator tersebut.

Tampilan

Terangnya—Anda dapat mengubah kecerahan layar agar lebih terang atau lebih gelap. Kecerahan layar akan diatur secara otomatis sesuai dengan lingkungan sekitar.

Scr. saver mulai stlh.—Screen saver diaktifkan bila batas waktu tersebut habis.

Batas waktu lampu—Pilih batas waktu yang akan digunakan untuk meredupkan lampu latar. Lampu latar akan mati sekitar 30 detik setelah diredupkan.

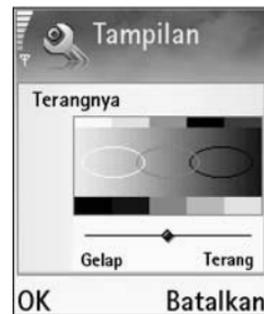

Pengaturan panggilan

Kirim nomor ID saya (layanan jaringan)—Anda dapat mengatur nomor telepon Anda untuk ditampilkan ke (**Ya**) atau disembunyikan dari (**Tidak**) orang yang Anda panggil, atau nilai tersebut mungkin diatur oleh operator jaringan atau operator selular saat Anda mendaftar (**Diatur jaringan**).

Panggilan tunggu(layanan jaringan)—Jika panggilan tunggu sudah diaktifkan, jaringan akan memberitahukan Anda tentang panggilan masuk yang baru saat Anda berbicara di telepon. Pilih **Aktifkan** untuk meminta jaringan agar mengaktifkan panggilan tunggu, **Batal** untuk meminta jaringan agar menonaktifkan panggilan tunggu, atau **Periksa status** untuk memeriksa apakah fungsi diaktifkan atau tidak.

Tolak pgl. dgn. SMS—Pilih **Ya** untuk mengirim pesan teks pemberitahuan alasan Anda tidak menjawab panggilan kepada pemanggil. Lihat "**Menjawab atau menolak panggilan**" pada halaman 12.

Teks pesan—Tulis teks yang akan dikirim dalam pesan teks bila Anda menolak panggilan.

 **Tip!** Untuk mengubah pengaturan dalam pengalihan panggilan, tekan , lalu pilih **Peralatan > Pengaturan > Alih panggilan**. Lihat "**Pengalihan panggilan**" pada halaman 95.

Samb. ulang otomatis—Pilih **Aktif**, kemudian telepon Anda akan mencoba membuat panggilan yang belum berhasil hingga 10 kali. Untuk menghentikan panggilan ulang otomatis, tekan .

Ringkasan panggilan—Aktifkan pengaturan ini jika Anda ingin agar telepon menampilkan sebentar perkiraan lama panggilan terakhir.

Sambungan cepat—Pilih **Aktif**, kemudian nomor-nomor yang diberikan untuk tombol sambungan cepat (**2 abc — wxyz 9**) dapat dipanggil, yakni dengan menekan terus tombol tersebut. Lihat juga "**Memanggil cepat nomor telepon**" pada halaman 11.

Tbl. penjawab bebas—Pilih **Aktif**, kemudian Anda dapat menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apa saja, kecuali , , , dan .

Saluran digunakan (layanan jaringan)—Pengaturan ini hanya ditampilkan jika kartu SIM mendukung dua nomor berlangganan, yakni dua saluran telepon. Pilih saluran telepon yang akan Anda gunakan untuk membuat panggilan dan mengirim pesan teks. Panggilan pada kedua saluran dapat dijawab apapun saluran yang dipilih. Jika Anda memilih **Saluran 2** dan belum berlangganan ke layanan jaringan ini, maka panggilan tidak dapat dibuat. Bila saluran 2 dipilih, **2** akan ditampilkan dalam modus siaga.

 **Tip!** Untuk beralih di antara saluran telepon, tekan terus  **#** dalam modus siaga.

Ganti saluran (layanan jaringan)—Untuk mencegah pemilihan saluran, pilih **Nonaktif** jika didukung oleh kartu SIM Anda. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.



Pengaturan koneksi

Sambungan data dan jalur akses

Telepon Anda mendukung sambungan data paket (📶), seperti GPRS dalam jaringan GSM.

💡 **Istilah:** General packet radio service (GPRS) menggunakan teknologi data paket yang mengirim informasi dalam data paket singkat melalui jaringan bergerak.

Untuk membuat sambungan data, diperlukan jalur akses. Anda dapat menetapkan berbagai jenis jalur akses, seperti:

- Jalur akses MMS untuk mengirim dan menerima pesan multimedia
- Jalur akses untuk aplikasi Web untuk melihat halaman WML atau XHTML
- Jalur akses Internet (IAP) untuk mengirim dan menerima e-mail

Hubungi operator selular Anda untuk memastikan jenis jalur akses yang diperlukan oleh layanan yang akan Anda akses. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan sambungan data paket, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Sambungan data paket dalam jaringan GSM

Bila Anda menggunakan telepon ini dalam jaringan GSM, beberapa sambungan data dapat diaktifkan pada saat bersamaan, jalur akses dapat berbagi sambungan data, dan sambungan data akan tetap aktif saat panggilan suara berlangsung. Untuk memeriksa sambungan data aktif, lihat "[Connection manager](#)" pada halaman 82.

Berikut adalah indikator yang mungkin muncul di bawah indikator sinyal, tergantung pada jaringan yang Anda gunakan:

📶 Jaringan GSM, data paket tersedia dalam jaringan.

📶 Jaringan GSM, sambungan data paket aktif, data sedang dikirim.

📶 Jaringan GSM, sambungan beberapa data paket aktif.

📶 Jaringan GSM, sambungan data paket tertahan. (Hal ini dapat terjadi, misalnya saat panggilan suara berlangsung)

Menerima pengaturan jalur akses

Anda mungkin menerima pengaturan jalur akses dalam pesan teks dari operator selular, atau pengaturan jalur akses sudah tersedia dalam telepon Anda. Lihat "[Data dan pengaturan](#)" pada halaman 43.

Untuk membuat jalur akses baru, pilih **Peralatan** > **Pengaturan** > **Koneksi** > **Jalur akses**.

Jalur akses mungkin dilindungi (🔒) oleh operator jaringan atau operator selular Anda. Jalur akses yang dilindungi tidak dapat diedit atau dihapus.

Jalur akses

▶ Pilihan dalam **Jalur akses** adalah **Edit**, **Jalur akses baru**, **Hapus**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Ikuti petunjuk yang diberikan oleh operator selular Anda.

Nama koneksi—Berikan nama sambungan.

Media data—Tergantung pada sambungan data yang Anda pilih, hanya kolom pengaturan tertentu yang akan tersedia. Isi semua kolom bertuliskan **Harus ditentukan** atau yang ditandai dengan tanda bintang merah. Kolom lainnya dapat dikosongkan, kecuali jika Anda diminta melakukan sebaliknya oleh operator selular.

▶ Pilihan saat mengedit pengaturan jalur akses adalah **Ubah**, **P'aturan lanjutan**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.

Agar dapat menggunakan sambungan data, operator selular jaringan harus mendukung fitur ini, dan jika perlu, mengaktifkannya untuk kartu SIM Anda.

Nama Jalur Akses (hanya untuk data paket)—Nama jalur akses diperlukan untuk membuat sambungan ke jaringan data paket. Nama jalur akses diperoleh dari operator jaringan atau operator selular Anda.



Tip! Lihat juga "**Menerima pengaturan MMS dan e-mail**" pada halaman 41, "**E-mail**" pada halaman 50, dan "**Mengakses Web**" pada halaman 57.

Nama pengguna—Nama pengguna mungkin diperlukan untuk membuat sambungan data, dan biasanya diberikan oleh operator selular. Nama pengguna biasanya harus ditulis dengan huruf yang benar.

Minta kode akses—Jika Anda harus memasukkan sandi baru setiap kali masuk ke server atau jika Anda tidak ingin menyimpan sandi dalam telepon ini, pilih **Ya**.

Kode akses—Sandi mungkin diperlukan untuk membuat sambungan data, dan biasanya diperoleh dari operator selular. Sandi biasanya harus ditulis dengan huruf yang benar.

Otentikasi—Pilih **Normal** atau **Proteksi**.

Homepage—Tergantung pada pengaturan yang Anda buat, tulis alamat Web atau alamat pusat pesan multimedia.

Pilih **Pilihan** > **P'aturan lanjutan** untuk mengubah pengaturan berikut:

Jenis jaringan—Pilih jenis protokol jaringan yang akan digunakan: **Pengaturan IPv4** atau **Pengaturan IPv6**.

Alamat IP telepon—Masukkan alamat IP telepon Anda.

Nama server—Pada **Server nama primer**, masukkan alamat IP server DNS primer. Pada **Server nama kedua**, masukkan alamat IP server DNS sekunder. Hubungi penyedia layanan Internet Anda untuk memperoleh alamat tersebut.



Istilah: Domain name service (DNS) adalah layanan Internet yang menerjemahkan nama domain seperti www.nokia-asia.com ke dalam alamat IP seperti 192.100.124.195.

Alamat server proxy—Tetapkan alamat untuk server proxy.

Nomor port proxy—Masukkan nomor port proxy.

Data paket

Pengaturan data paket akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data paket.

Koneksi data paket—Bila memilih **Jika ada** dan Anda dalam jaringan yang mendukung data paket, telepon akan mendaftar ke jaringan data paket. Sehingga, menjalankan sambungan data paket aktif menjadi lebih cepat (misalnya,

untuk mengirim dan menerima e-mail). Jika Anda memilih **Jika diperlukan**, maka telepon akan menggunakan sambungan data paket hanya jika Anda menjalankan aplikasi atau aktivitas yang memerlukan sambungan tersebut. Jika tidak ada jangkauan data paket dan Anda memilih **Jika ada**, telepon secara berkala akan mencoba membuat sambungan data paket.

Jalur akses—Nama jalur akses diperlukan agar telepon Anda dapat digunakan sebagai modem data paket ke komputer.

Konfigurasi

Anda mungkin menerima pengaturan server terpercaya dari operator jaringan atau operator selular dalam pesan konfigurasi, atau pengaturan tersebut mungkin tersimpan pada kartu SIM atau USIM. Anda dapat menyimpan pengaturan ini ke telepon, melihat atau menghapusnya dalam **Konfigurasi**.



Tanggal dan waktu

Lihat "**Pengaturan jam**" pada halaman 6.

Lihat juga pengaturan bahasa dalam "**Umum**" pada halaman 86.



Pengamanan

Telepon dan SIM

Pemintaan kode PIN—Bila aktif, maka kode ini akan diminta setiap kali telepon diaktifkan. Permintaan untuk menonaktifkan kode nomor identifikasi pribadi (PIN) mungkin tidak diperbolehkan oleh sejumlah kartu SIM. Lihat "[Istilah PIN dan kode kunci](#)" pada halaman 93.

Kode PIN, Kode PIN2 dan Kode kunci—Anda dapat mengubah kode PIN, kode PIN2 dan kode kunci. Kode-kode tersebut hanya dapat berisi angka **0** sampai **9**. Lihat "[Istilah PIN dan kode kunci](#)" pada halaman 93.

Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.

Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi operator selular.

Periode kunci otoma.—Anda dapat mengatur jangka waktu penguncian otomatis, telepon akan terkunci secara otomatis setelah batas waktu tersebut habis dan hanya dapat digunakan jika kode kunci yang benar sudah dimasukkan. Masukkan angka untuk batas waktu dalam satuan menit atau pilih **Kosong** untuk menonaktifkan jangka waktu penguncian otomatis.

Untuk membuka penguncian telepon, masukkan kode kunci.



Catatan: Bila telepon terkunci, panggilan dalam profil offline masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram di dalam telepon Anda.



Tip! Untuk mengunci telepon secara manual, tekan **(C)**. Daftar perintah akan terbuka. Pilih **Kunci telepon**.

Kunci jika SIM diubah—Anda dapat mengatur telepon agar meminta kode kunci bila kartu SIM tak dikenal dimasukkan ke dalam telepon. Telepon Anda menyimpan daftar kartu SIM yang dikenali sebagai kartu pemilik telepon.

Panggilan tetap—Anda dapat membatasi panggilan dan pesan teks dari telepon Anda ke nomor telepon tertentu, jika diperbolehkan oleh kartu SIM. Untuk fungsi ini Anda memerlukan kode PIN2. Untuk melihat daftar nomor panggilan tetap, tekan **(*)**, lalu pilih **Peralatan > Pengaturan > Pengamanan > Telepon dan SIM > Panggilan tetap**. Untuk menambah nomor telepon baru ke daftar panggilan tetap, pilih **Pilihan > Kontak baru** atau **Tambah dari Kontak**. Bila Anda menggunakan **Panggilan tetap**, sambungan data paket tidak dapat dibuat, kecuali jika pesan teks dikirim melalui sambungan data paket. Dalam hal ini, nomor pusat pesan dan nomor telepon penerima harus disertakan pada daftar panggilan tetap tersebut.

► Pilihan dalam tampilan **Panggilan tetap** adalah **Buka, Panggil, Aktif p'gilan tetap/N'aktif p'gilan tetap, Kontak baru, Edit, Hapus, Tambah ke Kontak, Tambah dari Kontak, Cari, Tandai/Hapus tanda, Petunjuk**, dan **Keluar**.



Catatan: Bila fitur pengaman yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti **P'batasan pgl.**, **Grup tertentu**, dan **Panggilan tetap**), Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram di dalam telepon ini.

Grup tertentu (layanan jaringan)—Untuk menentukan grup orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda.

Konfirmasi lay. SIM (layanan jaringan)—Anda dapat mengatur telepon agar menampilkan pesan konfirmasi bila menggunakan layanan kartu SIM.

Istilah PIN dan kode kunci

Kode PIN (Personal Identification Number)—Kode ini melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode PIN (4 hingga 8 digit) biasanya diberikan bersama kartu SIM. Jika kode PIN yang salah dimasukkan sebanyak tiga kali berturut-turut, maka kode PIN akan diblokir dan Anda harus membuka pemblokiran agar kartu SIM dapat digunakan kembali. Lihat informasi tentang kode PUK dalam bagian ini.

Kode UPIN—Kode ini mungkin diberikan bersama kartu USIM. Kartu USIM adalah versi kartu SIM yang disempurnakan dan didukung oleh telepon selular UMTS. Kode UPIN melindungi kartu USIM dari penggunaan yang tidak sah.

Kode PIN2—Kode ini (4 hingga 8 digit) diberikan bersama beberapa kartu SIM, dan diperlukan untuk mengakses beberapa fungsi pada telepon Anda.

Kode kunci—Kode ini (5 digit) dapat digunakan untuk mengunci telepon agar terhindar dari penggunaan yang tidak sah. Pengaturan awal untuk kode kunci adalah **12345**. Untuk menghindarkan penggunaan yang tidak sah atas telepon Anda, gantilah kode kunci tersebut. Jaga kerahasiaan kode baru tersebut dan simpan di tempat yang aman terpisah dari telepon Anda.

Kode PUK (Personal Unblocking Key) dan kode PUK2—Kode-kode ini (8 digit) masing-masing diperlukan untuk mengubah kode PIN atau kode PIN2 yang terblokir. Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, mintalah kepada operator kartu SIM telepon Anda.

Kode UPUK—Kode ini (8 digit) diperlukan untuk mengubah kode UPIN yang diblokir. Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu USIM, mintalah kepada operator kartu USIM telepon Anda.

Kode dompet—Kode ini diperlukan untuk menggunakan layanan dompet. Lihat "**Dompet**" pada halaman **67**.

Manajemen sertifikat

Sertifikat jaringan tidak menjamin keamanan; sertifikat ini digunakan untuk membuktikan keaslian perangkat lunak.

Pada tampilan utama manajemen sertifikat, Anda dapat melihat daftar sertifikat otoritas yang disimpan dalam telepon Anda. Tekan  untuk melihat daftar sertifikat pribadi (jika tersedia).

 Pilihan pada tampilan utama manajemen sertifikat adalah **Rincian sertifikat**, **Hapus**, **Pengaturan trust**, **Tandai/Hapus tanda**, **Petunjuk**, dan **Keluar**.



Istilah: Sertifikat digital digunakan untuk membuktikan keaslian halaman XHTML atau WML dan perangkat lunak yang diinstal. Namun hal ini hanya dapat dipercaya jika keaslian sertifikat terbukti asli.

Sertifikat digital harus digunakan jika Anda ingin terhubung ke bank secara online atau ke situs atau server remote untuk aktivitas yang melibatkan pengiriman informasi rahasia. Sertifikat tersebut juga harus digunakan jika Anda ingin memperkecil risiko virus atau perangkat lunak tak layak serta memastikan keaslian perangkat lunak saat men-download dan menginstal perangkat lunak.



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan memperkecil risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika **Sertifikat tidak berlaku** atau **Sertifikat belum berlaku** muncul di layar sekalipun sertifikat seharusnya masih berlaku, periksalah kebenaran tanggal dan waktu pada telepon Anda.

Melihat rincian sertifikat—memeriksa otentikasi

Keaslian identitas server hanya dapat dipastikan bila tanda tangan dan masa berlaku sertifikat server sudah diperiksa.

Anda akan diberitahukan melalui layar telepon ini jika identitas server tidak asli atau jika Anda tidak memiliki sertifikat penganan yang benar pada telepon ini.

Untuk memeriksa rincian sertifikat, gulir ke sertifikat tersebut, lalu pilih **Pilihan > Rincian sertifikat**. Bila Anda membuka rincian sertifikat, validitas sertifikat tersebut akan diperiksa dan salah satu dari catatan berikut mungkin muncul di layar:

- **Sertifikat tidak dipercaya**—Anda belum memiliki aplikasi apapun untuk menggunakan sertifikat. Lihat "**Mengubah pengaturan kepercayaan (trust)**" pada halaman 95.
- **Sertifikat tidak berlaku**—Masa berlaku untuk sertifikat pilihan sudah berakhir.
- **Sertifikat belum berlaku**—Masa berlaku untuk sertifikat pilihan belum dimulai.
- **Sertifikat rusak**—Sertifikat tidak dapat digunakan. Hubungi pemberi sertifikat.

Mengubah pengaturan kepercayaan (trust)

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

Gulir ke sertifikat otoritas, lalu pilih **Pilihan > Pengaturan trust**. Daftar aplikasi yang dapat menggunakan sertifikat pilihan akan muncul di layar, namun hal ini tergantung pada sertifikat tersebut. Misalnya:

- **Instalasi Symbian: Ya**—Sertifikat ini dapat memeriksa keaslian aplikasi sistem pengoperasian Symbian yang baru.
- **Internet: Ya**—Sertifikat ini dapat memeriksa server.
- **Instalasi aplikasi: Ya**—Sertifikat ini dapat memeriksa keaslian aplikasi Java.
- **Periksa sertifi. online**—Pilih untuk memeriksa sertifikat online sebelum menginstal aplikasi.

Pilih **Pilihan > Edit paturan trust** untuk mengubah nilai.



Pengalihan panggilan

Alih panggilan berguna untuk mengalihkan panggilan masuk. Untuk informasi lebih rinci, hubungi operator selular Anda.

- 1 Tekan **☰**, lalu pilih **Peralatan > Pengaturan > Alih panggilan**.
- 2 Tentukan pilihan pengalihan yang dikehendaki. Untuk mengalihkan panggilan bila nomor Anda sedang sibuk atau bila Anda ingin menolak panggilan masuk, pilih **Bila sibuk**.

- 3 Aktifkan pilihan pengalihan (**Aktifkan**) atau nonaktifkan (**Batal**), atau periksa apakah pilihan tersebut sudah diaktifkan (**Periksa status**). Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan pada waktu bersamaan.

Bila semua panggilan dialihkan,  akan muncul dalam modus siaga.

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan pada saat bersamaan.



P'batasan pgl. (layanan jaringan)

P'batasan pgl. memungkinkan Anda membatasi panggilan yang dibuat atau diterima melalui telepon ini. Untuk mengubah pengaturannya, Anda memerlukan sandi pembatas dari operator selular. Pilih pilihan pembatasan yang dikehendaki, kemudian aktifkan (**Aktifkan**) atau nonaktifkan (**Batal**), atau periksa apakah pilihan tersebut sudah diaktifkan (**Periksa status**). **P'batasan pgl.** akan mempengaruhi semua panggilan termasuk panggilan data.

P'batasan pgl. dan **Alih panggilan** tidak dapat diaktifkan pada saat bersamaan.

Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke beberapa nomor darurat resmi tertentu.



Jaringan

Pilihan operator—Pilih **Otomatis** untuk mengatur telepon ini agar mencari dan memilih salah satu jaringan yang tersedia, atau **Manual** untuk secara manual memilih jaringan dari daftar jaringan. Jika sambungan ke jaringan yang dipilih secara manual terputus, maka telepon akan mengeluarkan nada kesalahan dan meminta Anda untuk memilih kembali salah satu jaringan. Jaringan yang dipilih harus memiliki perjanjian jelajah (roaming) dengan jaringan lokal Anda, yakni operator kartu SIM pada telepon Anda.



Istilah: Perjanjian roaming merupakan perjanjian antara dua atau beberapa jaringan operator selular agar pengguna dari salah satu operator selular tersebut dapat menggunakan layanannya yang diberikan oleh operator selular lainnya.

Tampilan info sel—Pilih **Aktif** untuk mengatur telepon agar memberi tanda bila digunakan dalam jaringan nirkabel berbasis teknologi jaringan nirkabel mikro (MCN) dan untuk mengaktifkan penerimaan info sel.



Pengaturan perangkat

Indikator yang ditampilkan dalam modus siaga:

-  Headset, kotak musik, atau perangkat teknologi nirkabel Bluetooth sudah tersambung.
-  Loopset tersambung.
-  Car kit tersambung.
-  Headset tidak tersedia, atau sambungan Bluetooth ke headset sudah terputus.

Pilih **Headset**, **Kit mobil**, **Handsfree Bluetooth**, atau **Loopset** kemudian pilihan berikut akan tersedia:

Profil standar—Untuk mengatur profil yang akan diaktifkan setiap kali perangkat tambahan tertentu disambungkan ke telepon Anda. Lihat "**Mengatur nada**" pada halaman 2.

Jawab otomatis—Untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 5 detik. Jika jenis Dering diatur ke **Bunyi sekali** atau **Diam**, maka fitur jawab otomatis akan dinonaktifkan.



Perintah suara

Anda dapat menggunakan perintah suara untuk mengontrol telepon. Rekam perintah suara dalam cara yang sama seperti merekam tag suara. Lihat "**Menambah tag suara**" pada halaman 18.

Tekan , lalu pilih **Peralatan** > **Per. suara**

Menambahkan perintah suara ke aplikasi

Anda hanya dapat memiliki satu perintah suara untuk satu aplikasi.

- 1 Pilih aplikasi yang akan ditambahkan perintah suara. Untuk menambahkan aplikasi baru ke daftar, pilih **Pilihan** > **Aplikasi baru**.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Tbh. perintah suara**. Lihat "**Menambah tag suara**" pada halaman 18.



Application manager

Tekan , lalu pilih **Peralatan > Manager**. Anda dapat menginstal 2 jenis aplikasi dan perangkat lunak pada telepon ini.

- Aplikasi Java™ MIDP 2.0, CLDC 1.1 yang dapat di-download, dan 3D API (JSR-184).
- Aplikasi dan perangkat lunak lain yang sesuai untuk sistem pengoperasian Symbian () . File penginstalan memiliki ekstensi SIS. Instal hanya perangkat lunak yang khusus dirancang untuk perangkat Nokia 6681 Anda.

File penginstalan mungkin dikirim ke perangkat Anda dari komputer yang kompatibel, di-download saat browsing atau dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau melalui sambungan Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer pada Nokia PC Suite untuk menginstal aplikasi ke telepon atau kartu memori. Jika Anda menggunakan Microsoft Windows Explorer untuk mengirim file, simpan file tersebut ke kartu memori (disk lokal).

Menginstal aplikasi dan perangkat lunak

Berikut adalah ikon aplikasi:

-  Aplikasi SIS
-  Aplikasi Java
-  Aplikasi belum terinstal secara lengkap.
-  Aplikasi sudah terinstal pada kartu memori.



Penting: Lakukan penginstalan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Sebelum menginstal, lakukan hal berikut:

Untuk melihat jenis aplikasi, nomor versi, dan pemasok atau produsen aplikasi, pilih **Pilihan > Lihat rincian**.

Untuk menampilkan rincian sertifikat pengaman aplikasi, pilih **Pilihan > Lihat sertifikat**. Lihat "**Manajemen sertifikat**" pada halaman 94.

Jika Anda menginstal file yang berisi pembaruan atau perbaikan aplikasi yang sudah ada, maka aplikasi yang asli hanya dapat dikembalikan jika dilengkapi dengan file penginstalan asli atau salinan data cadangan yang lengkap dari paket perangkat lunak yang sudah dihapus tersebut. Untuk mengembalikan aplikasi asli, hapus terlebih dahulu aplikasi yang diperbarui, kemudian instal kembali aplikasi

tersebut dari file penginstalan asli atau dari salinan data cadangan.

 **Tip!** Anda juga dapat menggunakan Nokia Application Installer yang tersedia pada Nokia PC Suite untuk menginstal aplikasi. Lihat CD-ROM yang diberikan bersama telepon Anda.

File JAR diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika file tersebut tidak ada, mungkin telepon akan meminta Anda untuk men-download-nya. Jika tidak terdapat jalur akses yang ditetapkan untuk aplikasi, Anda akan diminta untuk memilihnya. Bila file JAR di-download, nama pengguna dan sandi untuk mengakses server harus dimasukkan. Keduanya diperoleh dari pemasok atau produsen aplikasi tersebut.

- 1 Buka **Manager**, lalu gulir ke file penginstalan. Atau, cari memori telepon atau kartu memori, pilih aplikasi, kemudian tekan  untuk memulai penginstalan.
- 2 Pilih **Pilihan > Pasang**.

 **Tip!** Saat browsing, Anda dapat men-download file penginstalan dan menginstalnya tanpa memutuskan sambungan.

Saat penginstalan berlangsung, telepon akan menampilkan informasi tentang kemajuan proses penginstalan tersebut. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda tangan atau sertifikat digital, telepon ini

akan menampilkan pesan peringatan. Lanjutkan penginstalan hanya jika Anda yakin akan keaslian dan content aplikasi tersebut.

 Pilihan dalam tampilan utama **Manager** adalah **Download aplikasi, Pasang, Lihat rincian, Lihat sertifikat, Kirim, Ke alamat web, Hapus, Lihat log, Kirim log, Perbaharui, Pengaturan, Pengaturan suite, Petunjuk, dan Keluar**.

Untuk menjalankan aplikasi yang sudah diinstal dari menu utama, gulir ke aplikasi tersebut, kemudian tekan .

Untuk memulai sambungan jaringan dan melihat informasi tambahan tentang aplikasi, gulir ke aplikasi tersebut lalu pilih **Pilihan > Ke alamat web**, jika tersedia.

Untuk melihat apakah paket perangkat lunak sudah diinstal atau dihapus dan kapan hal tersebut dilakukan, pilih **Pilihan > Lihat log**.

Untuk mengirim log penginstalan ke divisi petunjuk (help desk) agar mereka dapat melihat apa yang sudah diinstal atau dihapus, pilih **Pilihan > Kirim log > Via pesan singkat, Via multimedia, Via e-mail** (hanya tersedia jika pengaturan e-mail benar), atau **Via Bluetooth**.

Menghapus aplikasi dan perangkat lunak

Gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**. Tekan **Ya** untuk konfirmasi.

Jika perangkat lunak dihapus, Anda hanya dapat menginstalnya kembali bila memiliki paket perangkat lunak yang asli atau memiliki salinan lengkap dari paket perangkat lunak yang dihapus tersebut. Jika Anda menghapus paket perangkat lunak, maka Anda tidak dapat lagi membuka dokumen yang dibuat dengan perangkat lunak tersebut.



Catatan: Jika paket perangkat lunak lain tergantung pada paket perangkat lunak yang Anda hapus, maka paket tersebut juga tidak dapat berfungsi lagi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi paket perangkat lunak yang diinstal.

Pengaturan aplikasi

Instal. p'rangk. lunak—Pilih jenis perangkat lunak yang akan diinstal: **Aktif**, **Hanya ditandai**, atau **Tidak aktif**.

Periksa sertif. online—Pilih untuk memeriksa sertifikat online sebelum menginstal aplikasi.

Alamat web standar—Tetapkan alamat standar yang akan digunakan saat memeriksa sertifikat online.

Beberapa aplikasi Java mungkin memerlukan panggilan telepon, pesan yang dikirim atau sambungan jaringan ke jalur akses khusus untuk men-download data atau komponen tambahan. Pada tampilan utama **Manager**, gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih **Pilihan** > **Pengaturan suite** untuk mengubah pengaturan yang terkait ke aplikasi khusus.



Kunci aktivasi—menangani file yang dilindungi hak cipta

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau dialihkan.

Tekan , lalu pilih **Peralatan** > **Kunci aktivasi** untuk melihat tombol pengaktifkan hak digital yang tersimpan dalam telepon Anda.

- Tombol-tombol sah () terhubung ke satu atau beberapa file media.
- Bila tombol tidak berlaku () , Anda tidak memiliki waktu untuk menggunakan file media, atau jangka waktu untuk menggunakan file sudah lewat. Untuk melihat tombol pengaktifan yang **Kadaluarsa**, tekan .

- Untuk membeli waktu penggunaan tambahan atau memperpanjang periode penggunaan file media, pilih tombol pengaktifan, lalu **Pilihan > K'ci aktiv..** Tombol pengaktifan tidak dapat diperbarui jika penerimaan pesan layanan Web tidak aktif. Lihat "**Pesan layanan Web**" pada halaman 52.
- Untuk melihat tombol yang tidak digunakan saat ini (**Tak dipakai**), tekan  dua kali. Tombol pengaktifan tak terpakai tidak memiliki file media tersambung yang tersimpan pada telepon.
- Untuk melihat informasi rinci, misalnya status keabsahan dan kemampuan untuk mengirim file, pilih tombol pengaktifan, kemudian tekan .

Mengatasi masalah

Tanya Jawab (T & J)

Sambungan Bluetooth

- T:** Mengapa perangkat teman saya tidak bisa ditemukan?
- J:** Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan sambungan Bluetooth.
Pastikan jarak antara kedua perangkat tidak lebih dari 10 meter dan tidak ada dinding atau penghalang antara kedua perangkat tersebut.
Pastikan perangkat lainnya tidak dalam modus sembunyi. Pastikan kedua perangkat kompatibel.
- T:** Mengapa sambungan Bluetooth tidak dapat diakhiri?
- J:** Jika perangkat lain tersambung ke telepon Anda, Anda dapat mengakhiri sambungan menggunakan perangkat lain atau dengan menonaktifkan sambungan Bluetooth. Pilih **Koneksi > Bluetooth > Tidak Aktif**.

Pesan multimedia

- T:** Apa yang harus saya lakukan bila telepon tidak dapat menerima pesan multimedia karena memori penuh?
- J:** Jumlah memori yang diperlukan ditampilkan dalam pesan error: **Memori tidak cukup untuk mengambil pesan. Hapus beberapa data dulu**. Untuk melihat jenis data apa

yang Anda miliki dan berapa besar jumlah memori yang dipakai grup data berbeda, pilih **Peralatan > File manager > Pilihan > Rincian memori**.

- T:** Tulisan **Membuka pesan** muncul sebentar di layar. Apa yang terjadi?
- J:** Telepon mencoba mengambil pesan multimedia dari pusat pesan multimedia.
Pastikan pengaturan pesan multimedia sudah ditetapkan dengan benar sehingga tidak ada kesalahan pada nomor telepon atau alamat. Pilih **Pesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan multimedia**.
- T:** Bagaimana saya dapat mengakhiri sambungan data bila telepon terus menerus membuat sambungan tersebut?
- J:** Untuk menghentikan telepon dari upaya membuat sambungan data, pilih **Pesan**, lalu tentukan pilihan berikut: **Penerimaan di lokal** atau **P'nerimaan bila roam > Buka nanti**—Untuk meminta pusat pesan multimedia menyimpan pesan yang akan diambil di lain waktu, misalnya, setelah Anda memeriksa pengaturan. Setelah perubahan ini, telepon masih harus mengirim catatan informasi ke jaringan. Untuk mengambil pesan sekarang, pilih **Buka segera**.

Penerimaan di lokal atau **P'nerimaan bila roam** > **Tidak aktif**—Untuk mengabaikan semua pesan multimedia yang masuk. Setelah perubahan ini, telepon tidak membuat sambungan jaringan yang berkaitan dengan pesan multimedia.

Pesan

T: Mengapa saya tidak bisa memilih kontak?

J: Kartu kontak tersebut tidak memiliki nomor telepon atau alamat e-mail. Tambahkan informasi yang kurang lengkap dalam **Kontak**.

Kamera

T: Mengapa gambar-gambar terlihat kotor?

J: Pastikan jendela pelindung lensa kamera sudah bersih.

Kalender

T: Mengapa angka-angka minggu hilang?

J: Bila Anda telah mengubah pengaturan kalender sehingga minggu dimulai pada hari selain Senin maka angka-angka minggu tidak akan muncul di layar.

Layanan browser

T: Apa yang harus dilakukan jika pesan berikut ditampilkan:
Tidak ada jalur akses yang berlaku ditentukan.
Tentukan satu di pengaturan Web.

J: Masukkan pengaturan browser yang benar. Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh petunjuk.

Log

T: Mengapa isi log kosong?

J: Anda mungkin sudah mengaktifkan saringan, namun tidak ada aktivitas komunikasi sesuai saringan tersebut yang tercatat dalam log. Untuk melihat semua aktivitas, pilih **Koneksi** > **Log**. Tekan , lalu pilih **Pilihan** > **Saringan** > **Semua komunikasi**.

T: Bagaimana menghapus informasi log saya?

J: Pilih **Koneksi** > **Log**. Tekan , lalu pilih **Pilihan** > **Hapus log**, atau ke **Pengaturan** > **Lama log** > **Tidak ada log**. Langkah-langkah tersebut akan menghapus isi log, daftar panggilan terakhir, dan laporan pengiriman pesan secara permanen.

Sambungan PC

T: Mengapa timbul masalah pada sambungan telepon dengan PC saya?

J: Pastikan Nokia PC Suite diinstal dan berjalan di PC Anda. Lihat Buku Petunjuk untuk Nokia PC Suite pada CD-ROM. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Nokia PC Suite, lihat fungsi petunjuk pada Nokia PC Suite atau kunjungi halaman pendukung di www.nokia-asia.com.

Kode akses

- T:** Apa sandi saya untuk kode pengunci, PIN, atau PUK?
- J:** Kode pengunci standar adalah **12345**. Jika Anda lupa atau kehilangan kode pengunci, hubungi agen telepon Anda. Jika Anda lupa atau kehilangan kode PIN atau PUK, atau jika Anda belum menerima kode tersebut, hubungi operator selular Anda. Untuk informasi tentang sandi, hubungi penyedia jalur akses Anda, misal, penyedia layanan Internet komersial (ISP), operator selular, atau operator jaringan.

Aplikasi tidak merespon

- T:** Bagaimana menutup aplikasi yang tidak merespon?
- J:** Buka jendela pengalih aplikasi dengan menekan terus . Kemudian gulir ke aplikasi tersebut, lalu tekan  untuk menutupnya.

Layar telepon

- T:** Mengapa tidak ada gambar, tidak berwarna, atau muncul titik-titik terang pada layar setiap kali saya mengaktifkan telepon?
- J:** Ini merupakan karakter jenis layar. Beberapa tampilan mungkin terdiri dari beberapa piksel atau titik-titik yang akan tetap aktif atau tidak aktif. Ini adalah hal yang wajar dan bukan merupakan suatu kesalahan.

Memori rendah

- T:** Apa yang dapat dilakukan jika memori telepon rendah?
- J:** Anda dapat menghapus pilihan berikut secara teratur untuk menghindari kekurangan memori:
- Pesan dari folder **Kotak masuk**, **Konsep**, dan **Terkirim** pada **Pesan**
 - Pesan e-mail yang sudah diambil dari memori telepon
 - Halaman browser tersimpan
 - Gambar dan foto dalam **Galeri**
- Untuk menghapus informasi tentang kontak, catatan kalender, pencatat waktu panggilan, pencatat biaya panggilan, nilai permainan atau data lainnya, buka aplikasi yang sesuai untuk dihapus datanya. Jika Anda menghapus beberapa objek, namun tulisan berikut muncul di layar: **Tak cukup memori untuk operasi. Hapus sebagian data dulu.** atau **Memori tidak cukup. Hapus beberapa data.**, coba hapus objek satu per satu (mulai dari objek terkecil).
- T:** Bagaimana saya dapat menyimpan data sebelum menghapusnya?
- J:** Simpan data Anda menggunakan salah satu cara berikut:
- Gunakan Nokia PC Suite untuk membuat salinan cadangan di komputer yang kompatibel.
 - Kirim gambar ke alamat e-mail Anda, kemudian simpan gambar tersebut ke komputer.
 - Kirim data menggunakan sambungan Bluetooth ke perangkat yang kompatibel.
 - Simpan data pada kartu memori yang kompatibel.

Informasi baterai

Pengisian dan pengosongan daya

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan lengkap.

Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Bila waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, sudah waktunya Anda membeli baterai baru. Gunakan hanya baterai yang disarankan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Sebelum mengeluarkan baterai, pastikan untuk menonaktifkan perangkat dan memutuskan sambungan ke pengisi daya (charger).

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan tinggalkan baterai dalam keadaan tersambung ke pengisi daya. Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan pengisian daya baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25 °C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api! Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah baterai dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini tidak merupakan jaminan penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram



1 Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.



2 Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, titik 1, 2, 3 dan 4 harus terlihat pada setiap sisinya.



3 Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.



4 Pastikan kode 20 angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam www.nokiaoriginals.com/check.

Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Masukkan kata 'Baterai' diikuti kode baterai 20 angka, misalnya Baterai 12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai, hubungi Nokia Care Centre terdekat yang tercantum di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui manufaktur dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

Perangkat tambahan asli Nokia



Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda. Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Daftar perangkat tambahan yang kompatibel:

Audio

Fashion Stereo Headset	HS-3
Headset	HS-5
Boom Headset	HDB-4
Inductive Loopset	LPS-4
Wireless Boom Headset	HS-4W
Wireless Headset	HDW-3
Wireless Headset	HS-11W
Wireless Image Headset	HS-13W
Wireless Clip-on Headset	HS-21W
Music Stand	MD-1

Mobil

Wireless Plug-in Car Handsfree	HF-6W
Plug-in Car Handsfree	HF-3
Headrest Handsfree	BHF-3
Wireless Car Kit	CK-1W
Advanced Car Kit	CK-7W
Car Kit	CK-10
Mobile Holder	CR-27

Data

128 MB MultiMediaCard (MMC)	MU-2
Wireless GPS Module	LD-1W

Foto

Remote Camera	PT-6
Image Album	PD-1

Pesan

Digital Pen	SU-1B
Wireless Keyboard	SU-8W

Daya

Retractable Charger AC-1

Mobile Charger LCH-12

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Beberapa peraturan praktis untuk pengoperasian perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesori, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia.

Penggunaan jenis lain akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah, dan mungkin membahayakan.

Baterai

Jenis	Tekn.	Waktu bicara#	Waktu siaga#
BL-5C	Li-Ion	hingga 2-4 jam	hingga 6-11 hari

Waktu pengoperasian dapat berbeda-beda, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, serta cara dan kondisi pemakaian.

Nokia Image Album PD-1



Nokia Image Album dapat memuat content hingga 20 GB yang dengan mudah dapat Anda lihat dan atur pada layar TV. Cukup ambil gambar dengan kamera telepon selular atau kamera digital kemudian mengirimnya ke Image Album melalui inframerah, teknologi nirkabel Bluetooth, interface USB atau menggunakan MultiMediaCard (MMC) atau kartu memori SD. Kini Anda dapat berbagi berbagai kenangan tanpa harus beranjak dari sofa yang nyaman.

Fitur-Fitur Utama:

- Penyimpanan untuk gambar digital, klip video, dan pesan
- Drive hard disk internal 20 GB
- Pengiriman content dari telepon selular yang kompatibel atau kamera digital melalui inframerah

- Teknologi nirkabel Bluetooth, interface USB dan kartu MMC/SD
- Interface pengguna yang praktis pada layar TV
- Melihat gambar pada layar TV: Gambar kecil (thumbnail), layar penuh atau tampilan slide
- Mengatur content ke dalam folder
- Mencetak melalui printer yang kompatibel dengan teknologi nirkabel Bluetooth
- Remote control
- Membuat salinan cadangan melalui sambungan ke drive CD eksternal atau PC

Advanced Car Kit CK-7W



Nokia Advanced Car Kit memberikan komunikasi handsfree yang nyaman saat berkendara. Car Kit ini bekerja secara nirkabel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, juga dapat disambungkan keudukan telepon selular yang kompatibel, memberikan kompatibilitas dengan berbagai telepon selular.

Fitur-Fitur Utama:

- Komunikasi handsfree

- Dua pilihan sambungan: Secara nirkabel melalui sambungan Bluetooth dan menggunakan kabel via konektor Pop-Port™
- Penanganan panggilan dan pengaturan volume suara melalui Tombol Remote Control
- Membuat radio mobil tidak bersuara
- Pendeteksian suara ledakan
- Output loudspeaker eksternal
- Kabel output audio
- Pengisi daya telepon selular – tergantung pada dudukan yang dipilih
- Pengaktifan tag suara – memerlukan dukungan telepon

Wireless Boom Headset HS-4W



- Penanganan panggilan yang mudah melalui headset
- Fungsionalitas handsfree tidak merepotkan
- Beralih dengan mudah dari satu telinga ke telinga yang lain
- Lampu LED untuk indikator status

Dapatkan lebih banyak keleluasaan dengan Nokia Wireless Boom Headset. Saat sibuk mempersiapkan rapat atau ketika bersantai, Anda tidak perlu repot mencari di dalam tas atau saku jas untuk membuat panggilan.

Handsfree yang nyaman membuat headset praktis dan ringan ini menjadi mudah digunakan.

Elegan, disempurnakan dengan teknologi nyaman untuk memenuhi kebutuhan dan pola hidup Anda, untuk bisnis maupun santai. Jangan lewatkan kemajuan ini.

- Gaya, headset nirkabel yang praktis
- Teknologi nirkabel Bluetooth

Nokia Wireless Keyboard SU-8W



Tingkatkan produktivitas Anda menggunakan Nokia Wireless Keyboard. Tulis email, pesan teks, atau pesan pertemuan dengan cepat dan mudah menggunakan keyboard QWERTY. Dengan desain mungil, dapat dilipat dan ringan, Nokia Wireless Keyboard praktis untuk dibawa dan digunakan, menjadikannya alat yang sempurna untuk kantor nirkabel bergerak Anda.

Fitur-Fitur Utama:

- Keyboard QWERTY yang dapat dilipat dan ringan.
- Tombol aktif/nonaktif plus penonaktifan otomatis bila dilipat
- Tombol-tombol cara pintas untuk pesan dan menu aplikasi utama pada telepon yang kompatibel

- Sambungan nirkabel ke telepon yang kompatibel (teknologi nirkabel Bluetooth)
- 3 lampu LED menampilkan: Aktif/nonaktif, status sambungan nirkabel, status baterai
- Didukung sepenuhnya oleh baterai 2 x AAA

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran di bawah akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar kering sebelum memasang kembali baterai.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.

- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat Anda, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi yang terdekat.

Informasi keselamatan tambahan

Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana pun dan nonaktifkan selalu perangkat Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal. Agar memenuhi persyaratan pedoman hubungan frekuensi radio, gunakan hanya perangkat tambahan yang diakui Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Bila perangkat ini sedang aktif dan berada di badan, gunakan selalu tempat atau tas telepon yang direkomendasikan Nokia.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrik pembuat peralatan medis tersebut guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindungi dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,30 cm untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Pemakai alat pacu jantung harus:

- selalu menjaga jarak antara telepon dengan alat pacu jantung minimal 15,30 cm sewaktu perangkat ini aktif;
- tidak membawa perangkat ini di dalam saku baju; dan
- memegang perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung untuk memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, segera nonaktifkan perangkat ini.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki perangkat ini atau memasang perangkat ini di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantong udara, ingatlah bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

Dilarang menggunakan perangkat ini saat berada dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat Anda sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang dapat menimbulkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, tempat bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

Panggilan darurat



Penting: Telepon nirkabel, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

- 1 Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai.
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM atau USIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat ini.
- 2 Tekan  sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat ini untuk panggilan.
- 3 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda. Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
- 4 Tekan tombol .

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, maka Anda harus terlebih dahulu menonaktifkannya sebelum dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, bacalah buku petunjuk ini.

Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.



Peringatan! Dalam profil offline, Anda tidak dapat membuat panggilan kecuali ke nomor-nomor darurat, atau menggunakan fitur-fitur yang memerlukan jangkauan jaringan.

Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman internasional (ICNIRP).

Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai

maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,79 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi tentang SAR di wilayah lain, lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

- adalah 90
- alamat IP, penjelasan istilah 91
- alarm
 - alarm kalender 54
 - jam alarm 6

B

Bluetooth

- alamat perangkat 79
- headset 97
- ikon perangkat 80
- indikator status sambungan 80
- kode akses awal 80
- kode akses, penjelasan istilah 80
- membuat pasangan, penjelasan istilah 80
- menghubungkan dua perangkat, membuat pasangan 79
- menonaktifkan 81
- permintaan sambungan 79
- syarat membuat pasangan 79

C

cache

- menghapus 62

cara pintas

- kamera 22
- sambungan web 57

CD-ROM 81

D

DNS, domain name service, penjelasan istilah 91

dompet 67

- melihat informasi tiket 70
- memasukkan kode dompet 68
- mengatur ulang kode dompet 70
- menyimpan informasi kartu 68
- pengaturan 70

E

e-mail 40

- kotak surat remote 44
- melihat lampiran 46
- membuka 46
- mengambil dari kotak surat 45
- offline 47
- pengambilan otomatis 46
- pengaturan 50

F

file manager 8

file media

- format file 32
- maju cepat 33
- menghilangkan suara 33
- mundur 33

file SIS 98

format file

- file JAR 99
- file SIS 98
- RealPlayer 32

G

galeri 27

gambar thumbnail

- pada kartu kontak 16

H

handsfree

- Lihat *loudspeaker*

hapus layar

- Lihat *modus siaga*

I

informasi pengesahan (SAR) 118

J

jalur akses 89

- pengaturan 90
- [jalur akses Internet \(IAP\)](#)
- Lihat *jalur akses*
- [jam](#)
 - alarm 6
 - pengaturan 6
 - tunda 6
- K**
- [kabel USB](#) 81
- [kalender](#)
 - alarm 54
 - menghentikan alarm kalender 54
 - sinkronisasi PC Suite 55
- [kamera](#) 21
 - mengatur kecerahan 22, 26
 - mengatur kontras 22, 26
 - mengirim gambar 23
 - menyimpan klip video 26
 - modus malam 22
 - modus urutan 23
 - pengaturan perekam video 26
 - penghitung waktu otomatis (self-timer) 23
- [kartu kontak](#)
 - memasukkan gambar 16
 - menyimpan nada DTMF 13
- [kartu memori](#) 9
- [Kartu SIM](#)

- menyalin nama dan nomor ke telepon 17
- nama dan nomor 17
- pesan 48
- [kecerahan](#)
 - layar 87
 - pengaturan pada kamera 22, 26
- [klip suara](#) 27
- [klip video](#) 27
- [kode](#) 92
 - kode kunci
 - Kode PIN 93
 - Kode PIN2 93
- [kode dompet](#) 68, 93
- [kode kunci](#) 93
- [kode pengaman](#)
 - Lihat *kode kunci*
- [Kode PIN](#) 93
- [kode UPIN](#) 93
- [kode UPUK](#) 93
- [kontras](#)
 - pengaturan pada kamera 22, 26
- [kontrol volume suara](#) 7
 - loudspeaker 7
 - saat panggilan berlangsung 11
- [kota asal saya](#) 7
- [kotak suara](#) 11
 - mengalihkan panggilan ke kotak

- suara 95
- mengubah nomor telepon 11
- [kotak surat](#) 44
 - pengambilan otomatis 46
- [kotak surat remote](#) 44
- L**
- [lama log](#) 15
- [log](#)
 - menghapus isi 15
 - menyaring 15
- [loudspeaker](#) 7
 - mengaktifkan 7
 - menonaktifkan 7
- M**
- [manajemen hak digital, DRM](#)
 - Lihat *tombol pengaktifan*
- [memori](#)
 - melihat pemakaian memori 8
 - menghapus memori 14
- [memotong teks](#) 39
- [menempelkan teks](#) 39
- [mengedit video](#) 29
 - klip video yang dikehendaki 29
 - menambahkan efek 29
 - menambahkan klip suara 29
 - menambahkan transisi 29
- [menghapus memori](#)

- Informasi log 103
- [menghilangkan suara](#) 33
- [mengirim](#)
 - gambar 23
 - kartu kontak, kartu nama 17
 - klip video 30
- [mentransfer content dari telepon lain](#) 3
- [menu](#)
 - mengatur kembali 1
- [menyalin](#)
 - kontak antara kartu SIM dengan memori perangkat 17
 - teks 39
- [merekam tag suara](#) 18, 97
- [merekam video](#) 26
- [modus siaga](#) 1
- N**
- [nada dering](#)
 - memasukkan nada dering pribadi 18
 - menerima pesan teks 43
 - menghapus nada dering pribadi 18
- O**
- [obrolan](#)
 - Lihat *pesan cepat*
- P**
- [panggilan](#)

- diterima 14
- internasional 11
- lama 14
- mengirim 13
- panggilan keluar 14
- pengaturan 87
- pengaturan pengalihan panggilan 95
- [panggilan dengan suara](#) 18, 97
- [panggilan konferensi](#) 12
- [panggilan tetap](#) 92
- [PC Suite](#)
 - data kalender 55
 - melihat data memori telepon 8
 - mengirim file musik ke kartu memori Anda 27
 - mengirim gambar ke PC 27
 - sinkronisasi 81
- [pedoman otentikasi baterai Nokia](#) 106
- [pencarian otomatis](#) 42
- [pengaturan](#)
 - bahasa 86
 - dompot 70
 - headset 97
 - jalur akses 90
 - kalender 55
 - kode akses 92
 - kode dompet 93

- kode kunci 93
- Kode PIN 93
- kode UPIN 93
- kode UPUK 93
- layar 87
- loopset 97
- pembatasan panggilan 96
- pengalihan panggilan 95
- pengaturan awal 86
- pengaturan IM 71, 72, 86
- personalisasi telepon 1
- Sambungan Bluetooth 78
- sambungan data 89
- screen saver 87
- sertifikat 94
- tanggal dan waktu 91
- [pengaturan headset](#) 97
- [pengaturan loopset](#) 97
- [pengaturan sambungan](#) 89
- [pengingat](#)
 - Lihat *kalender, alarm*
- [penunjuk, penjelasan istilah](#) 58
- [perangkat lunak](#)
 - memindahkan file ke perangkat Anda 98
- [perangkat tambahan asli Nokia](#) 108
- [perekam video](#)
 - Lihat *kamera*

perintah layanan 36
perintah USSD 36
perlindungan hak cipta
 Lihat *tombol pengaktifan*
personalisasi 4
pesan
 e-mail 40
 pencarian otomatis 42
 pesan multimedia 40
 pesan teks 40
pesan cepat 71
 grup 75
 ID pengguna, penjelasan istilah 74
 memblokir 74
 mengirim pesan cepat 73
 mengirim pesan pribadi 73
 menyambung ke layanan 71
 merekam pesan 73
 percakapan individu 73
pesan multimedia 40
pesan suara 11
pesan teks 40
pusat layanan pesan teks
 menambah yang baru 49
Pusat SMS, pusat layanan pesan singkat
 49

R

register
 Lihat *log*
resolusi, penjelasan istilah 25

S

sambungan cepat 11
sambungan data
 mengakhiri 82
 rincian 82
sambungan data paket 82
 GPRS, penjelasan istilah 89
 pengaturan 91
sambungan komputer 81
sambungan PC
 melalui Bluetooth atau kabel USB
 81
sertifikat 94
sinkronisasi 83
suara
 menghilangkan suara nada dering
 12
 perekam suara 64
T
tag suara 18, 97
 membuat panggilan 19

menambahkan 18, 97

tanggal
 pengaturan 91
tombol pengaktifan 100
tunda
 alarm kalender 54
 jam alarm 6

V

video player
 Lihat *RealPlayer*

W

waktu
 pengaturan 91
web
 jalur akses, lihat *jalur akses*