

Brugervejledning til Nokia 6233



9245030

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-145 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU.

En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9245030/1. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....	12
Generelle oplysninger	15
Adgangskoder	15
Sikkerhedskode	15
PIN-koder	15
PUK-koder	16
Spæringsadgangskode.....	16
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	16
Hentning af indhold og programmer.....	17
Nokia-support- og -kontaktoplysninger.....	17
 1. Kom godt i gang	 18
Isættelse af SIM-kort og batteri	18
Isætning af et hukommelseskort	20
Opladning af batteriet	21
Sådan tænder og slukker du telefonen	22
Indstilling af tiden, tidszonen og datoen	22
Plug and play-tjeneste	22
Normal betjeningsposition	23
 2. Telefonen	 24
Taster og dele	24
Standbytilstand	25
Aktiv standby	26
Genveje i standbytilstand	27
Strømsparer	27
Indikatorer.....	28
Tastaturlås.....	29

3. Opkaldsfunktioner	30
Foretagelse af et taleopkald.....	30
Hurtigkald	30
Udvidet taleopkald.....	31
Besvarelse eller afvisning af et taleopkald.....	31
Banke på.....	32
Valgmuligheder under et taleopkald.....	32
Foretagelse af et videoopkald.....	32
Besvarelse eller afvisning af et videoopkald.....	33
Valgmuligheder under et videoopkald.....	34
4. Skrivning af tekst	35
Indstillinger	35
Forprogrammeret tekstindtastning	35
Traditionel tekstindtastning	36
5. Navigering i menuerne.....	37
6. Beskeder	38
Tekstbeskeder (SMS).....	38
Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder.....	38
Læsning og besvarelse af en SMS-besked	39
SIM-beskeder.....	39
MMS-beskeder.....	40
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked	40
Afsendelse af en besked.....	41
Annullering af afsendelse af besked.....	42
Læsning og besvarelse af en MMS-besked	42
Hukommelsen er fuld	43
Mapper	43
Lynbeskeder.....	43
Skrivning af en lynbesked.....	44
Modtagelse af en lynbesked	44
Lydbeskeder.....	44

Oprettelse af en lydbesked	44
Modtagelse af en lydbesked	45
E-mail-program	45
Guiden Indstillinger	46
Skrivning og afsendelse af e-mail	46
Hentning af e-mail	47
Læsning og besvarelse af e-mail	47
E-mail-mapper	47
Spamfilter	48
Talebeskeder	48
Infobeskeder	48
Tjenestekommandoer	49
Sletning af beskeder	49
Beskedindstillinger	49
Generelt	49
SMS-besked og SMS-e-mail	50
MMS-besked	50
E-mail	51
7. Kontakter	53
Søgning efter en kontakt	53
Lagring af navne og telefonnumre	53
Gem numre og tekstelementer	53
Kopiering af kontakter	54
Redigering af kontaktoplysninger	54
Sletning af kontakter	55
Visitkort	55
Indstillinger	55
Grupper	56
Hurtigkald	56
Tjenester og egne numre	56
8. Log	57

9. Indstillinger	58
Profiler.....	58
Profilen Fly.....	58
Temaer.....	59
Toner.....	59
Display.....	59
Standbytilstand	59
Standby-indstillinger	60
Pauseskærm	60
Strømsparer	61
Dvaletilstand	61
Skriftstørrelse.....	61
Klokkeslæt og dato.....	61
Personlige genveje	61
Venstre valgtast.....	62
Højre valgtast.....	62
Navigationstast	62
Aktivering af Aktiv standby.....	62
Stemme kommandoer	63
Forbindelse	63
Trådløs Bluetooth-teknologi	63
Opsætning af en Bluetooth-forbindelse.....	64
Trådløs Bluetooth-forbindelse.....	65
Bluetooth-indstillinger	65
Infrarød	65
Pakke data	66
Pakke data forbindelse	67
Pakke data indstillinger	67
Dataoverførsel.....	67
Dataoverførsel til en kompatibel enhed	68
Dataoverførsel uden SIM-kort.....	68
Synkronisering fra en kompatibel pc.....	69
Synkronisering fra en server	69

USB-datakabel.....	69
Opkald.....	70
Telefon.....	71
Ekstraudstyr	72
Konfiguration.....	72
Sikkerhed	73
DRM.....	74
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	74
10. Operatørmenu.....	75
11. Galleri	76
Formatering af hukommelseskort.....	76
12. Multimedia	77
Kamera	77
Sådan tager du et billede	77
Optagelse af et videoklip	78
Kameraindstillinger	78
Medieafspiller.....	78
Progressiv hentning.....	78
Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste.....	79
Musikafspiller	79
Afspilning af musiknumre, der er overført til telefonen	79
Indstillinger for musikafspilleren.....	80
Radio	81
Lagring af radiokanaler	81
Sådan hører du radio	81
Optager.....	82
Optagelse af lyd.....	83
Liste over optagelser	83
Definition af en lagringsmappe	83
Equalizer	84

13.Tryk og tal	85
Oprettelse af forbindelse til TOT-tjenesten.....	85
Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald.....	86
Foretagelse af et kanal- eller gruppeopkald	86
Foretagelse af et 1 til 1-opkald.....	87
Foretagelse af TOT-opkald til flere modtagere.....	87
Modtagelse af et TOT-opkald	87
Tilbagekaldsanmodninger	88
Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning	88
Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning	88
Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt.....	89
TOT-kanaler	89
Tilføjelse af en kanal	89
Modtagelse af en invitation.....	90
TOT-indstillinger	90
 14.Planlægning.....	 92
Alarm.....	92
Standstning af alarmen	92
Kalender	93
Oprettelse af en kalendernote.....	93
Notealarm	93
Opgaveliste.....	94
Noter	94
Regnemaskine	94
Valutaomregning.....	95
Nedtællingsur.....	95
Stopur	96
 15.Programmer	 97
Spil.....	97
Start af et spil.....	97
Spiloverførsler.....	97

Spilindstillinger.....	97
Samling	97
Start af et program	97
Valgmuligheder for program.....	98
Hentning af et program	98
Præsenter	99
16.Internet	101
Grundlæggende trin til åbning og brug af tjenester.....	101
Opsætning af browseren	101
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	102
Gennemsyn af sider på internettet	102
Brug af telefontasterne, mens du er på internettet.....	103
Valgmuligheder ved brug af internettet.....	103
Direkte opkald.....	103
Bogmærker	104
Modtagelse af et bogmærke.....	104
Indstillinger for udseende	104
Sikkerhedsindstillinger	105
Cookies.....	105
Scripts via en sikker forbindelse	105
Indstillinger for hentning	106
Tjenesteindbakke	106
Tjenesteindbakkeindstillinger	106
Cachehukommelse	107
Browsersikkerhed.....	107
Sikkerhedsmodul	107
Certifikater.....	108
Digital signatur	108
17.SIM-tjenester	110
18.Pc-forbindelse	111
Nokia PC Suite.....	111

EGPRS, HSCSD, CSD og WCDMA	111
Datakommunikationsprogrammer.....	111
19.Batterioplysninger	113
Opladning og afladning	113
Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier	114
Pleje og vedligeholdelse	116
Yderligere oplysninger om sikkerhed	117
Stikordsregister.....	121

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



TILSLUTNING TIL ANDET USTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den mobile enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800- og 1900- samt WCDMA2100-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere private skikke samt andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne telefon, f.eks. MMS (Multimedia Messaging Service), browseren, e-mail-programmet, onlinebeskeder, kontaktpersoner med tilgængelighedsstatus, fjernsynkronisering og hentning af indhold ved hjælp af browseren eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: Galleriet, kontakter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, online-beskeder, e-mail, kalender, opgavenoter, Java™-spil og -programmer samt noteprogram. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange Java-programmer kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. SMS-beskeder, kan have tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der er delt med andre funktioner.

■ Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden, skal du se [Sikkerhed](#) s. 73.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere indtastninger af koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se [Sikkerhed](#) s. 73. PIN-koden følger normalt med SIM-kortet. Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen.

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se [Sikkerhedsmodul](#) s. 107. Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se [Digital signatur](#) s. 108. PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) kræves for at kunne ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og UPIN-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få dem.

Spæringsadgangskode

Spæringsadgangskoden (4 cifre) er nødvendig, når du anvender *Opkaldsspærring*. Se *Sikkerhed* s. 73.

Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen. Hvis du indtaster en forkert spæringsadgangskode tre gange i træk, blokeres adgangskoden. Kontakt tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Før du kan bruge MMS-tjenesten, onlinebeskeder og statustjenesten, Tryk og tal, e-mail, synkronisering, streaming og browseren, skal du have angivet de korrekte konfigurationsindstillinger på telefonen. Du modtager muligvis indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked, som du skal gemme på telefonen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed, skal du kontakte netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler.

Når du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk bliver gemt og aktiveret, vises *Konfigurations-indstillinger modtaget*.

Du kan gemme de modtagne indstillinger ved at vælge **Vis > Gem**. Hvis telefonen viser teksten *Indtast PIN-koden til indstillingerne*., skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Du kan modtage PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne.

Hvis der ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger, og de angives som standardkonfigurationsindstillinger. Ellers bliver du spurgt om følgende: *Aktivér gemte konfigurations-indstillinger?*

Du kan afvise de modtagne indstillinger ved at vælge **Vis > Afvis**.

■ Hentning af indhold og programmer

Du kan muligvis hente indhold, f.eks. temaer, toner og videoklip, til telefonen (netværkstjeneste). Vælg hentningsfunktionen (f.eks. i *Galleri*). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til hentningsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Nokia-support- og -kontaktoplysninger

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du har behov for at kontakte kundeservice, kan du se listen over lokale Nokia-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du har behov for vedligeholdelsesservice, kan du finde det nærmeste Nokia-servicested på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang

■ Isættelse af SIM-kort og batteri

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.


Denne enhed skal bruges sammen med BP-6M-batteriet.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.



1. Tryk på bagcoveret (1) for at skubbe det af telefonen (2), mens telefonens bagside vender mod dig.

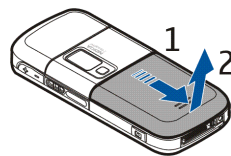


2. Du kan tage batteriet ud ved at løfte det som vist (3).

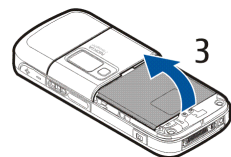


3. Du kan frigøre SIM-kortholderen ved at trække låseclipsen forsigtigt af SIM-kortholderen og åbne den (4).
Placer SIM-kortet i SIM-kortholderen (5). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det guldfarvede kontaktområde på kortet vender nedad.
- Luk SIM-kortholderen (6), og skub den ind, indtil den klikker på plads.
4. Udskift batteriet (7).

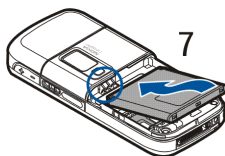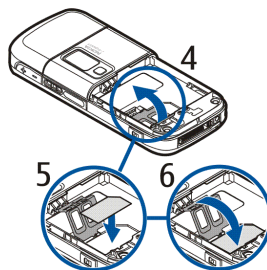

5. Placer bagcoveret i den korrekte position (8).

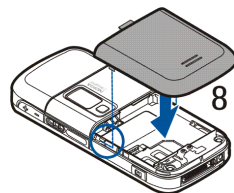

6. Skub bagcoveret på plads (9).

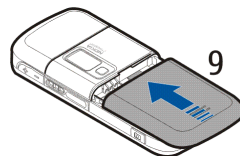

■ Isætning af et hukommelseskort

Det microSD-kort, der følger med telefonen, indeholder forudindlæste ringetoner, temaer og grafik. Hvis du sletter, genindlæser eller udskifter dette kort, fungerer disse funktioner måske ikke korrekt.



Brug kun compatible microSD-kort sammen med denne enhed. Andre hukommelseskort, som f.eks. Reduced Size MultiMediaCards-kort, passer ikke i hukommelseskortholderen og er ikke compatible med denne enhed. Hvis der bruges et ikke-kompatibelt hukommelseskort, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og data, der gemmes på det ikke-kompatible kort, kan blive ødelagt.

Brug kun microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia bruger godkendte industristandarder til hukommelseskort, og andre mærker vil muligvis ikke kunne fungere korrekt eller være fuldstændigt compatible med denne enhed.


Du kan bruge et hukommelseskort til at udvide hukommelsen for *Galleri*. Se *Galleri* s. 76.

Du kan isætte eller skifte hukommelseskortet uden at slukke for telefonen.



Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Åbn hukommelseskortholderen som vist for at isætte hukommelseskortet (1). Anbring hukommelseskortet i kortholderen (2). Kontroller, at hukommelseskortet er korrekt isat – at det klikker på plads i holderen – og at det guldfarvede kontaktområde på kortet vender opad. Luk hukommelseskortholderen.

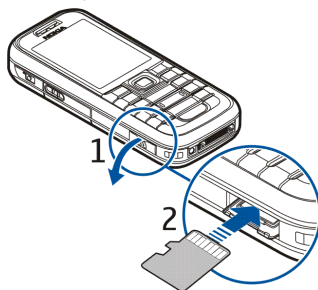

Du kan bruge hukommelseskortet til at gemme multimediefiler, f.eks. videoklip, lydfiler og billeder, i [Galleri](#). Oplysninger om, hvordan du formaterer hukommelseskortet, finder du under [Formatering af hukommelseskort](#) s. 76.

■ Opladning af batteriet

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Dette apparat skal have strøm fra én af laderne AC-4, AC-1, AC-3 eller DC-4.




Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Slut stikket fra opladeren til CA-44-ladeadapteren (følger ikke med telefonen) og adapteren til stikket i bunden af telefonen.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

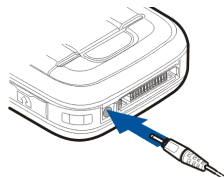

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. en time og 55 minutter at oplade et BP-6M Li-Ion-batteri med AC-4-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen




Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede som vist.

Hvis du bliver bedt om en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden og vælge **OK**.

Du kan starte telefonen i demo-tilstand, uden at der er isat et SIM-kort. I denne tilstand er alle bærerafhængige funktioner tilgængelige, og du kan foretage nødopkald.

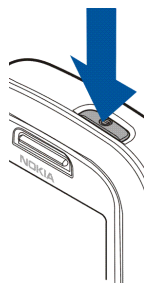

Indstilling af tiden, tidszonen og datoen

Indtast den lokale tid, vælg tidszonen for din placering i henhold til tidsforskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time), og indtast datoen. Se [Klokkeslæt](#) og [dato](#) s. 61.

Plug and play-tjeneste

Når du tænder telefonen første gang, og telefonen er i standbytilstand, bliver du muligvis bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Bekræft eller afslå handlingen. Se [Tjen.udbyders support](#) under [Konfiguration](#) s. 72 og [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 16.


■ Normal betjeningsposition

Brug kun telefonen i normal position.

Enheden har en indvendig antenne.




Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

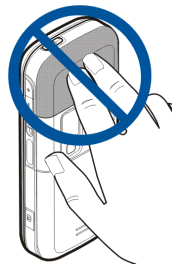


2. Telefonen

■ Taster og dele


- Tænd/sluk-tast (1)
- Ørestykke (2)
- Venstre, midterste og højre valgtast (3)
- Afslutningstast (4)
- 4-vejs-navigationstast (5)
- Opkaldstast (6)
- Nummertaster (7)

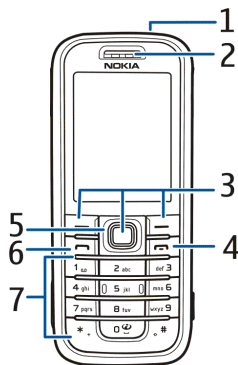

- Tasten Tryk og tal (8)
- Højtaler (9)
- Hukommelseskortholder (10)
- Opladerstik (11)
- Ekstraudstyrstik (12)

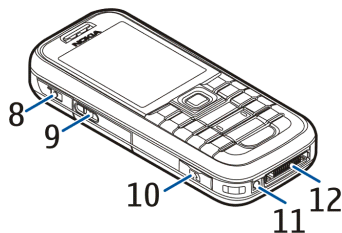


- Lydstyrketaster (13)
- Infrarød port (IR) (14)
- Kameralinse (15)
- Kameratast (16)

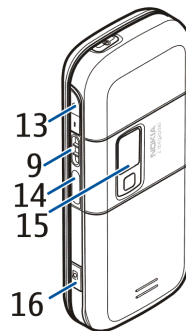

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet tegn, er telefonen i standbytilstand.

- 3G-indikator (1)
- Det trådløse netværks signalstyrke (2)
- Batteriopladningsniveau (3)
- Indikatorer (4)
- Netværksnavnet eller operatørlogoet (5)
- Ur (6)
- Display (7)
- Den venstre valgtast (8) er **Gå til** eller en genvej til en anden funktion. Se [Venstre valgtast](#) s. 62.
- Tilstanden for den midterste valgtast (9) er **Menu**.

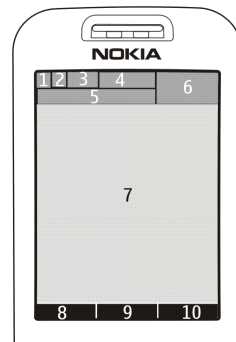


- Den højre valgtast (10) kan være **Navne**, der giver adgang til listen over kontakter i menuen **Kontakter**, et operatørspecifikt navn, der giver adgang til et operatørspecifikt websted, eller en genvej til en funktion, du har valgt. Se **Højre valgtast** s. 62.

Aktiv standby

I tilstanden Aktiv standby kan telefonen vise separate indholdselementvinduer, f.eks. genveje (1), lydfunktioner (2), kalenderen (3) og et brugernotat (4). Oplysninger om, hvordan du vælger, om Aktiv standby skal vises, finder du under **Aktiv standby** i **Standby-indstillinger** s. 60.

Når Aktiv standby er i inaktiv tilstand, kan du få adgang til menustrukturen ved at vælge **Menu** (5). Tryk navigationstasten op eller ned for at få adgang til funktionerne i Aktiv standby.

Oplysninger om, hvordan du ændrer den tast, der giver adgang til navigationstilstanden, finder du under **Aktivér aktiv standby** i **Standby-indstillinger** s. 60. Når pileindikatorerne (6) vises, kan du rulle elementet til venstre og højre.

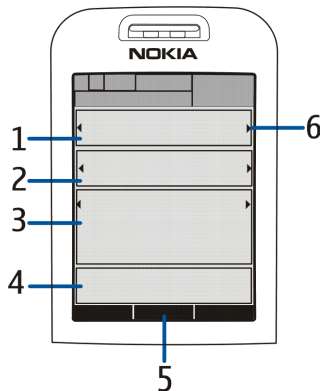

Indholdselementer i navigationstilstand

Genvejslinje – Du vælger en genvej ved at rulle til den ønskede funktion ved hjælp af den venstre/højre navigationstast og derefter vælge den.

I navigationstilstand ændrer og organiserer du genvejene ved at vælge **Valg** > **Aktiv standby** > **Min aktive standby** > **Valg** > **Tilpas** > **Valg** > **Vælg links** eller **Organiser links**.

Lydprogrammer – Du skifter til radio eller musikafspiller ved at rulle til det ønskede og vælge det. Rul til venstre eller højre for at skifte musiknummer i musikafspilleren eller kanal i radioen. Rul til venstre eller højre og hold nede for at starte radiokanalsøgningen.

Kalender – Du får vist noterne for i dag ved at vælge den ønskede note. Hvis du ønsker at se noter til de forrige eller efterfølgende dage, skal du rulle til venstre eller højre.

Min note – Du indtaster en note ved at vælge indholdsvinduet, skrive din note og gemme den.

Nedtællingsur – Du starter nedtællingsuret ved at vælge indholdselementet. Den resterende tid med en note vises.

Generelle indikatorer – Viser standby-indikatorer, f.eks. dato, celleinformation, infobesked, TOT-standardgruppenavn og indeks over lukket brugergruppe. Datoen vises, hvis kalenderen ikke er valgt som aktivt standby-indhold.

Genveje i standbytilstand

- Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten. Se [Foretagelse af et taleopkald](#) s. 30.
- Du kan ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste), når du har gemt nummeret til telefonsvareren på telefonen, ved at trykke på og holde tasten 1 nede.
- Du kan få adgang til videomailnumre ved at trykke på og holde tasten 2 nede.
- Du kan oprette forbindelse til en browsertjeneste ved at trykke på og holde tasten 0 nede.
- Du kan finde flere oplysninger om indstilling af genvejsfunktioner under [Navigeringstast](#) i [Personlige genveje](#) s. 61.
- Du kan ændre profilen ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten for at åbne listen over profiler. Rul til den ønskede profil, og vælg den.

Strømsparer

Oplysninger om, hvordan du indstiller strømsparefunktionen til [Til](#), finder du under [Strømsparer](#) i [Display](#) s. 59.

Indikatorer

-  Du har ulæste beskeder i mappen *Indbakke*.
-  Du har beskeder, der ikke er afsendt, der er annulleret, eller der ikke kunne sendes, i mappen *Udbakke*.
-  Telefonen har registreret et ubesvaret opkald.
-  Telefonen har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og din tilgængelighedsstatus kan være online eller offline.
-  Du har modtaget en eller flere onlinebeskeder, og du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten.
-  Tastaturet er låst.
-  Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående SMS-besked. Se også [Toner s. 59](#).
-  Alarmen er indstillet til *Til*.
-  Nedtællingsuret er i gang.
-  Stopuret kører i baggrunden.
-  Telefonen er registreret i et GPRS-, EGPRS- eller WCDMA-netværk.
-  Der er etableret en pakke-dataforbindelse.
-  Pakke-dataforbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er etableret en pakke-data-opkaldsforbindelse.
-  Når den infrarøde forbindelse er aktiveret, vises indikatoren konstant.
-  En Bluetooth-forbindelse er aktiv.
-  Hvis du har to telefonlinjer, er den anden telefonlinje valgt.
-  Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.

 Højtaleren er aktiveret, eller musikholderen er koblet til telefonen.

 Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.

 Den tidsindstillede profil er valgt.

 ,  ,  eller 

Håndfrit ekstraudstyr eller headset, teleslynge- eller musikholderekstraudstyr er koblet til telefonen.

 eller  En Tryk og tal-forbindelse er aktiv eller sat i venteposition.

■ Tastaturlås

Du forhindrer, at der ved et uheld trykkes på tasterne, ved at vælge **Menu** og trykke på * inden for 3,5 sekunder for at låse tastaturet. Du kan også vælge **Lås**.

Du låser tastaturet op ved at vælge **Lås op** og trykke på * inden for 1,5 sekunder. Hvis **Sikkerhedstastaturlås** er indstillet til **Til**, skal du vælge **Lås op**, trykke på * og indtaste sikkerhedskoden.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Oplysninger om **Automatisk tastaturlås** og **Sikkerhedstastaturlås** finder du under **Telefon** s. 71.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et taleopkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer inkl. områdenummer.

Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.
3. Du kan afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget ved at trykke på afslutningstasten.

Oplysninger om, hvordan du søger efter et navn eller et telefonnummer, du har gemt i *Kontakter*, finder du under *Søgning efter en kontakt* s. 53. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen over de telefonnumre, som du senest har ringet til eller forsøgt at ringe til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten for at foretage opkald til nummeret.

Hurtigkald

Tildel et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne 3 til 9. Se *Hurtigkald* s. 56. Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på hurtigkaldstasten og derefter på opkaldstasten.
- Hvis *Hurtigkald* er indstillet til *Til*, skal du trykke på en hurtigkaldstast og holde den nede, indtil opkaldet begynder. Se *Opkald* s. 70.

Udvidet taleopkald

Hvis du vil foretage et telefonopkald, skal du vælge og holde **Navne** nede. Sig derefter navnet på den kontakt, du vil ringe op. Telefonen knytter automatisk en virtuel stemmekode til hver kontakt i telefonens hukommelse.

Foretagelse af et taleopkald

Hvis et program er ved at sende eller modtage data ved hjælp af en pakkeforbindelse, skal du afslutte programmet, før du foretager et taleopkald i GSM. I WCDMA er det muligt at sende tale og data på samme tid.

Stemme kommandoer er sprogafhængige. Oplysninger om, hvordan du indstiller sproget, finder du under *Sprog i stemmeafspilning* i **Telefon** s. 71.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. I standbytilstand skal du trykke på den højre valgtast og holde den nede. Der afspilles en kort tone, og *Tal nu* vises.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med en headset-tast, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte taleopkaldet.

2. Udtal stemmekommandoen tydeligt. Hvis stemmegenkendelsen lykkes, vises en liste med muligheder. Telefonen afspiller stemmekommandoen fra den mulighed, der står øverst på listen. Efter ca. 1,5 sekunder ringer telefonen op til nummeret, eller hvis resultatet ikke er det korrekte, kan du rulle til en anden post og vælge at ringe op til den pågældende.

Brugen af stemmekommandoer til at udføre en valgt telefonfunktion svarer til brugen af taleopkald. Se *Stemme-kommandoer* under **Personlige genveje** s. 61.

■ Besvarelse eller afvisning af et taleopkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Du kan slå ringetonen fra, før du besvarer opkaldet, ved at vælge **Lydløs**.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte eller afvise et opkald.

Banke på

Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten, hvis du vil besvare et ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Oplysninger om, hvordan du aktiverer funktionen *Banke på*, finder du under [Opkald](#) s. 70.

■ Valgmuligheder under et taleopkald

Mange af de valgmuligheder, du benytter under et opkald, er netværkstjenester. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Der er følgende valgmuligheder for opkald: *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Kontakter*, *Menu*, *Lås tastatur*, *Optag*, *Højtaler* eller *Håndsat*. Der er følgende valgmuligheder for netværkstjenester: *Besvar*, *Afvis*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Tilføj til konference*, *Afslut opkald*, *Afslut alle* og følgende:

Send DTMF – for at sende tonestreng.

Skift – for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald.

Overfør – for at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse.

Konference – for at foretage et konferenceopkald, som kan have deltagelse af op til fem personer.

Privat opkald – for at diskutere privat under et konferenceopkald.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højtaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

■ Foretagelse af et videoopkald

Når du foretager et videoopkald, sender du en direkte video til modtageren af opkaldet. Det videobillede, der optages via kameraet på bagsiden af telefonen, vises til modtageren af videoopkaldet. Denne telefon har ikke et frontkamera.

Hvis du vil kunne foretage videoopkald, skal du have et USIM-kort og være tilsluttet et WCDMA-netværk. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed

og abonnement på videoopkaldstjenester. Der kan kun foretages et videoopkald mellem to parter. Videoopkaldet kan foretages med en kompatibel telefon eller en ISDN-klient. Videoopkald kan ikke foretages, mens et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

1. Du kan starte et videoopkald ved at indtaste telefonnummeret i standbytilstand, eller vælge **Kontakter** og vælge en kontakt.
2. Tryk på opkaldstasten, og hold den nede, eller vælg **Kontakter > Videoopkald**.
Det tager muligvis et stykke tid at starte et videoopkald. **Videoopkald** og en udgående animation vises. Hvis opkaldet ikke lykkes (videoopkald understøttes f.eks. ikke af netværket, eller modtagerenheden er ikke kompatibel), bliver du spurgt, om du vil prøve et normalt opkald eller sende en besked i stedet for.



Tip! Tryk på lydstyrketasterne for at forøge eller formindske lydstyrken under et opkald.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videobilleder og høre lyden gennem højttaleren. Opkaldsmodtageren kan muligvis afvise videoafsendelsen, i så fald ser du muligvis et stillbillede eller et gråt baggrundsbillede. Du vil høre lyden.

3. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten.

■ Besvarelse eller afvisning af et videoopkald

Når der modtages et videoopkald, vises **Videoopkald**.

1. Tryk på opkaldstasten for at besvare videoopkaldet. *Tillad, at der sendes et videobillede til den, der ringer op?* vises.
Hvis du vælger **Ja**, vises det billede, der optages af kameraet på din telefon, til den, der ringer op. Hvis du vælger **Nej** eller ikke foretager dig noget, aktiveres afsendelse af video ikke, og du hører en lyd. Der vises et billede oven over videoen for at angive, at den ikke er sendt. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere afsendelse af video under videoopkaldet.
2. Du kan afslutte videoopkaldet ved at trykke på afslutningstasten.

Selvom du har afvist afsendelse af video under et videoopkald, er prisen for opkaldet den samme som for et videoopkald. Du kan få oplyst priserne hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

■ Valgmuligheder under et videoopkald

Vælg **Valg** under et videoopkald for at vælge mellem nedenstående valgmuligheder: *Indstil kontrast, Videobevægelse, Skift til taleopkald, Afslut opkald, Send DTMF* og *Højttaler*.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller forprogrammeret tekstindtastning. Hvis du vil benytte traditionel tekstindtastning, skal du trykke flere gange på en nummertast, 1 til 9, indtil det ønskede tegn vises. Ved brug af forprogrammeret tekstindtastning kan du indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.

Når du skriver tekst, vises  eller  øverst til venstre i displayet, hvis du har valgt forprogrammeret tekstindtastning, og  vises, hvis du har valgt traditionel tekstindtastning. **abc**, **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver indtastning af store eller små bogstaver. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **#**. **123** angiver taltilstand. Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på og holde **#** nede og vælge *Numerisk*.

■ Indstillinger

Du kan indstille skriftsproget, mens du skriver tekst, ved at vælge **Valg** > *Skriftsprog*.

Mens du skriver tekst, kan du vælge **Valg** > *Forslagsindstillinger*.

Du kan indstille forprogrammeret tekstindtastning eller vende tilbage til traditionel tekstindtastning ved at vælge *Forslag* > *Til* eller *Fra*.

 **Tip!** Du kan hurtigt aktivere eller deaktivere den forprogrammerede tekstindtastning, når du skriver tekst, ved at trykke to gange på **#** eller trykke på **Valg** og holde den nede.

■ Forprogrammeret tekstindtastning

Forprogrammeret tekstindtastning giver dig mulighed for at skrive tekst hurtigt ved hjælp af telefonens tastatur og den indbyggede ordbog.

1. Du kan begynde at skrive et ord ved hjælp af tastene 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Telefonen viser * eller bogstavet, hvis det separat har betydning som et ord. De indtastede bogstaver vises med understregning.

Hvis du vælger *Ordforslag* som forprogrammeringstype, begynder telefonen at forudsige det ord, du er ved at skrive. Når du har indtastet et par bogstaver, og disse bogstaver ikke danner et ord, forsøger telefonen at forudsige længere ord. Kun de indtastede bogstaver vises med understregning.

Du kan indsætte et specialtegn ved at trykke på * og holde den nede eller vælge **Valg > Indsæt symbol**. Rul til et tegn, og vælg **Anvend**.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på 0 for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på tasten * eller vælge **Valg > Muligheder**. Når det ønskede ord vises, skal du vælge **Anvend**.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Fuldfør ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk gentagne gange på en nummertast, 1 til 9, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Se *Indstillinger* s. 35.

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke kortvarigt på en af navigationstasterne og indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af tasten 1. Hvis du vil have yderligere tegn, skal du trykke på *.

5. Navigering i menuerne

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**.

Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg** > *Hovedmenuvisning* > *Liste, Gitter, Gitter med navne* eller *Fane*

Du kan omarrangere menuen ved at rulle til den menu, du vil flytte, og vælge **Valg** > *Organiser* > **Flyt**. Rul til det sted, som du ønsker at flytte den valgte menu til, og vælg **OK**. Vælg **Udført** > **Ja** for at gemme ændringen.

2. Rul gennem menuen, og vælg et punkt (f.eks. *Indstillinger*).
3. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Opkald*).
4. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du gentage trin 3.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan lukke menuen ved at vælge **Afslut**.

Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummererede. Hvis du vil have adgang til nogle af dem, skal du bruge deres genvejsnumre.

Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**. Indtast hurtigt (inden for to sekunder) genvejsnummeret på den menufunktion, du vil aktivere. Du kan få adgang til menufunktionerne i menuniveau 1 ved at indtaste 0 og 1.

6. Beskeder



Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS-, MMS-, e-mail-, audio-, og lynbeskeder. Alle beskeder er organiseret i mapper.

■ Tekstbeskeder (SMS)

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage tekstbeskeder (netværkstjeneste).

Inden du kan sende tekst- eller SMS-e-mail-beskeder, skal du gemme nummeret på beskedcentralen. Se [Beskedindstillinger](#) s. 49.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement. Oplysninger om, hvordan du gemmer en email-adresse i [Kontakter](#), finder du under [Gem numre og tekstelementer](#) s. 53.

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Øverst i displayet kan du se beskedlængdeindikatoren, der tæller baglæns fra det maksimale antal tegn, der er understøttet af telefonen.

Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder

1. Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Opret besked](#) > [SMS-besked](#).
2. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet [Til](#):. Du kan hente et telefonnummer fra [Kontakter](#) ved at vælge [Tilføj](#) > [Kontakt](#). Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de ønskede kontakter en for en. Rul til højre for at tilføje nye kontakter manuelt i feltet [Til](#):. Du kan sende beskeden til personer i en gruppe

ved at vælge **Kontaktgruppe** og den ønskede gruppe. Du kan hente de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj > Senest anvendt**.

3. Rul ned, og skriv din besked i feltet **Besked**: Se **Skrivning af tekst** s. 35.

Du kan indsætte en skabelon i beskeden ved at vælge **Valg > Brug skabelon**.

4. Vælg **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende beskeden. Se **Afsendelse af en besked** s. 41.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked

Når du har modtaget en besked, vises **1 besked modtaget** eller antallet af nye beskeder med **beskeder modtaget**.

1. Du kan se den nye besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se den senere, skal du vælge **Afslut**.

Vælg **Menu > Beskeder > Indbakke** for at læse beskeden senere. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse.  vises, hvis du har ulæste beskeder i **Indbakke**.

2. Du kan se en liste over de tilgængelige valgmuligheder, mens du læser en besked, ved at vælge **Valg**. Du kan f.eks. vælge at kopiere tekst fra starten af en besked til telefonens kalender som en påmindelse.

3. Du kan besvare en besked ved at vælge **Besvar > SMS-besked, MMS, Lynbesked, eller Lydbesked**.

Du kan sende en SMS-besked til en e-mail-adresse ved at indtaste e-mail-adressen i feltet **Til**:

Rul ned, og skriv din besked i feltet **Besked**: Se **Skrivning af tekst** s. 35.

Du kan ændre beskedtypen for din svarbesked ved at vælge **Valg > Skift beskedtype**.

4. Vælg **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende beskeden.

■ SIM-beskeder

SIM-beskeder er tekstbeskeder, der gemmes på dit SIM-kort. Du kan kopiere eller flytte disse beskeder til telefonens hukommelse, men ikke omvendt. Modtagne beskeder gemmes i telefonens hukommelse.

Du kan læse SIM-beskeder ved at vælge **Menu > Beskeder > Valg > SIM-beskeder**.

■ MMS-beskeder



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-netværkstjenesten. Se [MMS-besked](#) s. 50.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd, billeder, videoklip, et visitkort og en kalendernote. Hvis beskeden er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage den. Nogle netværk gør det muligt at modtage SMS-beskeder, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

MMS understøtter følgende formater:

- Billeder: JPEG, GIF, animeret GIF og WBMP
- Lyd: AMR-lyd
- Videoklip: .3gp-format med H.263- eller MPEG-video (QCIF-opløsning) og WB- eller AMR-lyd
- Andet: vCard (visitkort) og vCalendar (kalendernote)

Telefonen understøtter muligvis ikke alle varianter af filformaterne.

Du kan modtage MMS-beskeder, mens du er i gang med et opkald, et andet Java-program eller en aktiv browsersession med WCDMA-data.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *MMS*.
2. Indtast din besked.

Telefonen understøtter MMS-beskeder, som indeholder flere sider. En besked kan indeholde en kalendernote og et visitkort som vedhæftede filer. En side kan indeholde tekst, et billede og et lydclip eller tekst og et videoklip. Du kan indsætte en side i beskeden ved at vælge **Ny** eller vælge **Valg > Indsæt > Side**.

Du kan indsætte en fil i beskeden ved at vælge **Indsæt** eller **Valg > Indsæt**.

Du kan hente billeder og videoklip fra **Galleri**, eller du kan hente dem direkte fra kamerasøgeren ved at vælge **Valg > Indsæt > Nyt billede** eller **Nyt videoklip**.

3. Du kan se beskeden, inden du sender den, ved at vælge **Valg > Vis**.
4. Vælg **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende beskeden. Se [Afsendelse af en besked s. 41](#).
5. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til**. Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Tilføj > Kontakt**. Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de ønskede kontakter en for en. Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge **Kontaktgruppe** og den ønskede gruppe. Du kan hente de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj > Senest anvendt**.

Afsendelse af en besked

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videregives.

Når du er færdig med at skrive din besked, skal du vælge **Send** eller trykke på opkaldstasten for at sende den. Telefonen gemmer beskeden i mappen **Udbakke**, og afsendelsen starter. Hvis du vælger **Gem sendte beskeder > Ja**, gemmes den sendte besked i mappen **Sendte beskeder**. Se [Generelt s. 49](#).



Bemærk! Når telefonen sender beskeden, vises den animerede . Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en SMS-besked. Mens beskeden bliver sendt, kan du bruge telefonens andre funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, bliver beskeden liggende i mappen **Udbakke**. Du kan prøve at sende den igen på et senere tidspunkt.

Annullering af afsendelse af besked

Når telefonen gemmer en besked i mappen *Udbakke*, vises *Sender besked* eller *Sender beskeder*. Du kan annullere afsendelsen af SMS-beskeden ved at vælge **Annuller**.

Du kan annullere afsendelsen af MMS-beskederne i mappen *Udbakke* ved at rulle til den ønskede besked og vælge **Valg** > *Annuller afsendelse*.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når du modtager en ny MMS-besked, vises *MMS-besked modtaget* eller antallet af nye beskeder med *beskeder modtaget*.

1. Du kan læse beskeden ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se den senere, skal du vælge **Afslut**.
Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Indbakke* for at læse beskeden senere. Rul til den besked, du vil se, og vælg den.
 vises, hvis du har ulæste beskeder i *Indbakke*.
2. Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, kan du få vist hele beskeden ved at vælge **Afspil**.
Du kan se filerne i præsentationen eller de vedhæftede filer ved at vælge **Valg** > *Objekter* eller *Vedhæftede filer*.
3. Du kan besvare beskeden ved at vælge **Valg** > *Besvar* > *SMS-besked*, *MMS*, *Lynbesked* eller *Lydbesked*. Skriv svarbeskeden.
Du kan ændre beskedtypen for din svarbesked ved at vælge **Valg** > *Skift beskedtype*. Den nye beskedstype understøtter muligvis ikke alt det indhold, du har tilføjet.
4. Vælg **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende beskeden. Se *Afsendelse af en besked* s. 41.

■ Hukommelsen er fuld

Når du modtager en besked, og hukommelsen er fuld, vises *Hukommelsen er fuld. Beskeder kan ikke modtages..* Du kan slette gamle beskeder først ved at vælge **OK** > **Ja** og mappen. Rul til den ønskede besked, og vælg **Slet**. Hvis én eller flere beskeder er markeret, skal du vælge **Markér**. Marker alle de beskeder, du vil slette, og vælg **Valg** > **Slet markerede**.

Du kan frigøre telefonhukommelse ved at slette billeder, ringetoner eller andre data i telefonens hukommelse.

■ Mapper

Telefonen gemmer de modtagne beskeder i mappen *Indbakke*.

Beskeder, der endnu ikke er sendt, gemmes i mappen *Udbakke*.

Oplysninger om, hvordan telefonen indstilles til at gemme de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*, finder du under *Gem sendte beskeder* i **Generelt** s. 49.

Du kan gemme den besked, du skriver, i mappen *Kladder* og sende den senere ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Kladder*.

Du kan flytte dine beskeder til mappen *Gemte beskeder*. Du kan organisere dine undermapper i *Gemte beskeder* ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *Gemte beskeder* eller en mappe, du tilføjer. Du kan tilføje en ny mappe til dine beskeder ved at vælge **Valg** > *Tilføj mappe*. Du kan slette eller omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og vælge **Valg** > *Slet mappe* eller *Omdøb mappe*.

Telefonen indeholder skabeloner. Du opretter en ny skabelon ved at gemme eller kopiere en besked som en skabelon. Du kan få adgang til listen over skabeloner ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *Skabeloner*.

■ Lynbeskeder

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme ved modtagelsen. Lynbeskeder gemmes ikke automatisk.

Skrivning af en lynbesked

Vælg **Menu** > **Besked** > **Opret besked** > **Lynbesked**. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til:**. Skriv din besked i feltet **Besked:**. Den maksimale længde på en lynbesked er 70 tegn. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Modtagelse af en lynbesked

En modtaget lynbesked vises med teksten **Besked:** og nogle få ord fra begyndelsen af beskeden. Du kan læse beskeden ved at vælge **Læs**. Du kan hente telefonnumre, e-mail-adresser og webadresser fra den aktuelle besked ved at vælge **Valg** > **Brug detalje**.

■ Lydbesked

Med denne menu kan du bruge MMS-tjenesten til at oprette og sende en talebesked på en praktisk måde. MMS-beskedtjenesten skal være aktiveret, før du kan bruge lydbesked.

Oprettelse af en lydbesked

1. Vælg **Menu** > **Besked** > **Opret besked** > **Lydbesked**. Optageren åbnes. Oplysninger om brugen af optageren finder du på **Optager** s. 82.
2. Du kan se de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge **Valg**.
3. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til:**. Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Tilføj** > **Kontakt**. Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de ønskede kontakter en for en. Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge **Kontaktgruppe** og den ønskede gruppe. Du kan hente de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj** > **Senest anvendt**.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Modtagelse af en lydbesked

Når din telefon modtager lydbeskeder, vises antallet af beskeder og teksten *beskeder modtaget*. Du kan åbne beskeden ved at vælge **Afspil**. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge **Vis > Afspil**. Hvis du vil høre beskeden senere, skal du vælge **Afslut**. Vælg **Valg** for at se de tilgængelige valgmuligheder.

■ E-mail-program

E-mail-programmet bruger en pakkeforbindelse (netværkstjeneste) til at give dig adgang til din e-mail-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS-e-mail-funktionen. For at kunne bruge telefonens e-mail-funktion skal du anvende et kompatibelt e-mail-system.

Du kan skrive, sende og læse e-mail med telefonen. Du kan også gemme og slette e-mail på en kompatibel pc. Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere.

Inden du kan sende og hente e-mail-beskeder, skal du gøre følgende:

- Opret en ny e-mail-konto, eller brug din nuværende konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen for at finde ud af, om du kan anvende din e-mail-konto.
- Kontroller e-mail-indstillingerne hos netværksoperatøren eller e-mail-tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 16. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 72.

Du aktiverer e-mail-indstillingerne ved at vælge **Menu > Beskeder > Besked-indstillinger > E-mail-beskeder**. Se [E-mail](#) s. 51.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Guiden Indstillinger

Guiden Indstillinger startes automatisk, hvis der ikke er defineret nogen e-mail-indstillinger på telefonen. Du kan angive indstillingerne manuelt ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Administrer konti* > **Valg** > *Ny*.

Valgmulighederne af typen *Administrer konti* gør det muligt at tilføje, slette og ændre e-mail-indstillingerne. Kontroller, at du har defineret det korrekte foretrukne adgangspunkt til operatøren. Se [Konfiguration s. 72](#). E-mail-programmet kræver et internetadgangspunkt uden en proxy. WAP-adgangspunkter indeholder normalt en proxy og fungerer ikke sammen med e-mail-programmet.

Skrivning og afsendelse af e-mail

Du kan skrive en e-mail-besked, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og sende e-mail.

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > *Skriv ny e-mail*.
2. Hvis der er angivet mere end en e-mail-konto, skal du vælge den konto, du vil sende e-mailen fra.
3. Indtast modtagerens e-mail-adresse.
4. Skriv et emne til e-mailen.
5. Skriv e-mail-beskeden. Se [Skrivning af tekst s. 35](#).

Du kan vedhæfte en fil til e-mailen ved at vælge **Valg** > *Vedhæft fil* og en fil fra *Galleri*.

6. Du kan sende e-mail-beskeden straks ved at vælge **Send** > *Send nu*.

Du kan gemme e-mailen i mappen *Udbakke*, så den sendes senere, ved at vælge **Send** > *Send senere*.

Du kan redigere eller fortsætte med at skrive din e-mail senere ved at vælge **Valg** > *Gem som kladde*. E-mailen gemmes i *Udbakke* > *Kladder*.

Du kan sende e-mailen senere ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Send nu* eller *Send/modtag e-mail*.

Hentning af e-mail

1. Du kan hente e-mail-beskeder, der er sendt til din e-mail-konto, ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Modtag ny e-mail**.
Hvis der er angivet mere end en e-mail-konto, skal du vælge den konto, du vil hente e-mailen fra.
E-mail-programmet henter kun beskedbrevhoveder i første omgang.
2. Vælg **Tilbage**.
3. Vælg **Indbakker** kontoens navn og den nye besked. Vælg derefter **Hent** for at hente hele e-mail-beskeden.
Du kan hente nye e-mail-beskeder og sende e-mails, der er gemt i mappen **Udbakke**, ved at vælge **Valg** > **Send/modtag e-mail**.

Læsning og besvarelse af e-mail



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Indbakker** kontoens navn og den ønskede besked.
2. Mens du læser beskeden, skal du vælge **Valg**, hvis du vil have vist de tilgængelige valgmuligheder.
3. Du kan besvare en e-mail ved at vælge **Besvar** > **Oprindelig tekst** eller **Tom besked**. Du kan svare til flere ved at vælge **Valg** > **Svar til alle**. Bekræft eller rediger e-mail-adressen og emnet, og skriv derefter dit svar.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > **Send nu**.

E-mail-mapper

Telefonen gemmer e-mail, som du har hentet fra din e-mail-konto i mappen **Indbakker**. Mappen **Indbakker** indeholder følgende mapper: "Kontonavn" til indgående e-mails, **Arkiv** til e-mails, der gemmes, **Brugerdefineret 1 – Brugerdefineret 3** til e-mails, der sorteres, **Uønsket e-mail**, hvor alle spam-e-mails gemmes, **Kladder** til at gemme ufærdige e-mails, **Udbakke** til at gemme e-mails, der ikke er sendt, og **Sendte beskeder** til at gemme e-mails, der er sendt.

Du kan håndtere mapperne og deres e-mail-indhold ved at vælge **Valg**. Herved får du vist de tilgængelige valgmuligheder for hver folder.

Spamfilter

E-mail-programmet gør det muligt at aktivere et indbygget spamfilter. Du kan aktivere og definere dette filter ved at vælge **Valg > Spamfilter > Indstillinger** i den inaktive hovedskærm for e-mail. Spamfilteret gør det muligt for brugeren at sætte bestemte afsendere på en godkendelses- eller udelukkelsesliste. Beskeder fra afsendere på udelukkelseslisten filtreres til mappen **Uønsket e-mail**. Beskeder fra ukendte afsendere og afsendere på godkendelseslisten hentes til kontoens indbakke. Du kan sortliste en afsender ved at vælge e-mail-beskeden i mappen **Indbakker** og **Valg > Sortlist afsender**.

■ Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger og vil have oplyst nummeret til telefonsvareren.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at vælge **Menu > Beskeder > Talebeskeder > Aflyt talebeskeder**. Du kan indtaste, finde eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge **Nummer til telefonsvarer**.

Hvis det understøttes af netværket, angiver **00**, at der er nye talebeskeder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge **Aflyt**.

■ Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten **Infobeskeder** kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Du kan kontrollere tjenestens tilgængelighed, emner og de relevante emnumre ved at kontakte tjenesteudbyderen.

■ Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Tjenestekommand.*. Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

■ Sletning af beskeder

Du kan slette beskederne en for en ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Slet beskeder* > *Efter besked* og den mappe, som du vil slette beskederne fra. Rul til den ønskede besked, og vælg **Slet**. Hvis du vil markere mere end en besked, skal du vælge **Valg** > **Markér**. Marker alle de beskeder, du vil slette, og vælg **Valg** > *Slet markerede*.

Du kan slette alle beskeder i en mappe ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Slet beskeder* > *Efter mappe* og den mappe, du vil slette. Afhængig af mappen bliver du muligvis spurgt, om du vil slette beskederne.

Du kan slette alle beskeder fra alle mapper ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Slet beskeder* > *Alle beskeder* > **Ja**.

■ Beskedindstillinger

Generelt

Generelle indstillinger er fælles for SMS- og MMS-beskeder.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Besked-indstillinger* > *Generelle indstillinger* og mellem følgende valgmuligheder:

Gem sendte beskeder > **Ja** – for at indstille telefonen til at gemme de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Overskriv i Sendte besk. – for at vælge, om overskrivning er tilladt, når beskeder afsendes, og hukommelsen er fuld.

Skriftstørrelse – for at vælge den skriftstørrelse, der skal bruges i beskeder.

Grafiske smileys > **Ja** – for at indstille telefonen til at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske.

SMS-besked og SMS-e-mail

SMS-beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Besked-indstillinger** > **SMS-beskeder** og mellem følgende valgmuligheder:

Leveringsrapporter > **Ja** – for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).

Beskedcentraler > **Tilføj central** – for at angive telefonnummeret og navnet på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af SMS-beskeder. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen. Hvis du vælger **SIM-beskedcentral**, kan du få vist oplysninger om SIM-beskedcentralen.

Beskedcentral i brug – for at vælge den beskedcentral, der er i brug.

E-mail-beskedcentraler > **Tilføj central** – for at angive telefonnummeret og navnet på den e-mail-central, der skal bruges ved afsendelse af SMS-e-mail. Hvis du vælger **SIM-e-mail-central**, kan du få vist oplysninger om SIM-e-mail-centralen.

E-mail-central i brug – for at vælge den SMS-e-mail-beskedcentral, der er i brug.

Beskeden afventer i – for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.

Beskeder sendes som – for at vælge formatet for de beskeder, der skal sendes: **Tekst**, **Personsøger** eller **Fax** (netværkstjeneste).

Brug pakkedata > **Ja** – for at angive GPRS eller WCDMA som den foretrukne SMS-bærer.

Tegnunderstøttelse > **Fuld** – for at vælge, at alle tegn i beskeden skal sendes, som de vises.

Svar via samme central > **Ja** – for at tillade, at modtageren af din besked sender dig et svar ved hjælp af beskedcentralen (netværkstjeneste).

MMS-besked

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til MMS-beskeder som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 16. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 72.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Besked-indstillinger** > **MMS-beskeder** og mellem følgende valgmuligheder:

Leveringsrapporter > **Ja** – for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).

Billedstørrelse (MMS) – for at definere den standardbilledstørrelse, der bruges i MMS-beskeder.

Standard-sidevisningstid **Ja** – for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder.

Tillad MMS-modtagelse – for at modtage eller blokere for MMS-beskeder, skal du vælge **Ja** eller **Nej**. Hvis du vælger **I hjemmenetværk**, kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen for MMS-tjenesten er normalt **I hjemmenetværk**.

Indgående MMS-beskeder – for at tillade, at MMS-beskeder modtages automatisk, eller efter at du er blevet spurgt om det eller for at afvise modtagelsen. Denne indstilling vises ikke, hvis **Tillad MMS-modtagelse** er angivet til **Nej**.

Tillad reklamer – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis **Tillad MMS-modtagelse** er angivet til **Nej**, eller **Indgående MMS-beskeder** er angivet til **Afvis**.

Konfigurationsindstil. > **Konfiguration** – der vises kun de konfigurationer, der understøtter MMS-beskeder. Vælg en tjenesteudbyder **Standard** eller **Personlig konfiguration** til MMS-beskeder. Vælg **Konto** og en MMS-tjenestekonto, der er indeholdt i de aktive konfigurationsindstillinger.

E-mail

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mail sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til e-mail-programmet som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 16. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 72.

Du aktiverer indstillingerne for e-mail-programmet ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Besked-indstillinger** > **E-mail-beskeder** og mellem følgende valgmuligheder:

Konfiguration – Vælg det sæt, som du vil aktivere.

Konto – Vælg en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.

Navn – Indtast dit navn eller kaldenavn.

E-mail-adresse – Indtast din e-mail-adresse.

Medtag signatur – Du kan definere en signatur, der automatisk føjes til slutningen af din e-mail, når du skriver din besked.

Svar til-adresse – Indtast den e-mail-adresse, som du vil have svarene sendt til.

SMTP-brugernavn – Indtast det navn, som du vil bruge på udgående e-mails.

SMTP-adgangskode – Indtast den adgangskode, du vil bruge til udgående e-mails.

Vis terminalvindue – Vælg *Ja* for at foretage manuel brugergodkendelse for intranet-forbindelser.

Servertype: indg. e-mail – Vælg *POP3* eller *IMAP4*, afhængigt af den type e-mail-system du bruger. Hvis begge typer er understøttede, skal du vælge *IMAP4*.

Indstil. for indg. e-mails – Vælg de tilgængelige valgmuligheder for *POP3* eller *IMAP4*.

7. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter med flere oplysninger, f.eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede eller et videoklip sammen med et begrænset antal kontakter. Du kan også bruge videoklippen, der er gemt sammen med en kontakt, som en ringtone for kontakten.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Navne**. Rul gennem listen over kontakter, eller indtast de første tegn i det navn, du søger efter.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Du kan gemme et navn og et telefonnummer ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Navne** > **Valg** > **Tilføj ny kontakt**. Indtast efternavnet, fornavnet og telefonnummeret.

■ Gem numre og tekstelementer

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn.

Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du vælger et navn på listen over kontakter (f.eks. for at foretage et opkald) anvendes standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Søg efter den kontakt, du vil føje et nyt nummer eller et tekstelement til, og vælg *Detaljer > Valg > Tilføj detalje*.
3. Du kan tilføje et nummer ved at vælge *Nummer* og en nummertype.

Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype, et billede eller et videoklip i *Galleri* eller et nyt billede.

Hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du søge efter et id på tjenesteudbyderens server ved at vælge *Bruger-id > Søg*. Hvis der kun findes et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers kan du gemme id'et ved at vælge *Valg > Gem*. Du kan indtaste id'et ved at vælge *Indtast id manuelt*. Indtast id'et, og vælg **OK** for at gemme det.

Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge *Valg > Skift type*. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge *Standardnummer*.

4. Indtast nummeret eller tekstelementet, og vælg *Gem*, hvis du vil gemme det.

■ Kopiering af kontakter

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg *Valg > Kopiér*. Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortet eller omvendt. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

■ Redigering af kontaktoplysninger

Søg efter den kontakt, du vil redigere, og vælg *Detaljer*. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller udskifte billedet ved at vælge *Valg > Rediger*. Du kan ikke redigere et id, når det er på listen *Chatkontakter*.

■ Sletning af kontakter

Du kan slette alle kontakter og de oplysninger, der er knyttet til dem i telefonens eller SIM-kortets hukommelse, ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Slet alle kontakter** > *Fra telefonhukommelsen* eller *Fra SIM-kortet*. Bekræft ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg** > **Slet kontakt**.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge **Detaljer**. Rul til den ønskede oplysning, og vælg **Valg** > **Slet** > **Slet nummer**, **Slet detalje** eller **Slet billede**. Når et billede slettes fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge **Detaljer** > **Valg** > **Send visitkort** > *Via MMS*, *Via SMS*, *Via infrarød* eller *Via Bluetooth*.

Når du modtager et visitkort, skal du vælge **Vis** > **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut** > **Ja**.

■ Indstillinger

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Indstillinger** og mellem følgende valgmuligheder:

Hukommelse i brug – for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontakter. Vælg *Telefon* og *SIM* for at hente navne og numre fra begge hukommelser. I så fald gemmes navne og numre i telefonens hukommelse, når du gemmer dem.

Kontaktvisning – for at vælge den måde navne og telefonnumre vises på i **Kontakter**.

Visning af navn – for at vælge om kontaktens for- eller efternavn skal vises først.

Skriftstørrelse – for at angive skriftstørrelsen for listen over kontakter.

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet.

■ Grupper

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Grupper* for at ordne de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Hurtigkald* og rulle til det ønskede hurtigkaldsnummer.

Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg** > *Skift*. Vælg **Søg** og den kontakt, du vil tildele. Hvis funktionen *Hurtigkald* ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også *Hurtigkald* under **Opkald** s. 70.

Oplysninger om, hvordan du foretager et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne, finder du under *Hurtigkald* s. 30.

■ Tjenester og egne numre

Vælg **Menu** > *Kontakter* og mellem følgende valgmuligheder:

Tjenestenumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).

Egne numre – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt SIM-kortet. Dette vises kun, hvis numrene findes på SIM-kortet.

8. Log



Du kan se oplysningerne om dine samtaler ved at vælge **Menu** > **Log** > *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* eller *Udgående opkald*. Hvis du vil se telefonnumrene for de seneste ubesvarede, modtagne og udgående opkald i kronologisk orden, skal du vælge *Opkaldslog*. Du kan få vist de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge *Beskedmodtagere*.

Du kan se de omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger ved at vælge **Menu** > **Log** > *Opkalds-varighed*, *Pakkestatistik* eller *Pakkeforbrugstimer*.

Du kan få vist, hvor mange beskeder du har sendt og modtaget, ved at vælge **Menu** > **Log** > *Beskedlog*.



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.



Bemærk! Nogle timere, herunder den permanente timer, kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen indeholder forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan tilpasse til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler** og den ønskede profil. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Aktivér – for at aktivere den valgte profil.

Tilpas – for at tilpasse profilen. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

Tidsindstillet – for at indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum op til 24 timer og angive sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

Profilen Fly

Du kan deaktivere alle radiofrekvensfunktioner og stadig have adgang til spil, kalenderen og telefonbogen. Brug flyprofilen i omgivelser, der kan forstyrres af radiosignaler – på fly eller hospitaler. Når flyprofilen er aktiv, vises flyikonet ud for batteriopladningsniveauet.

Vælg **Indstillinger** > **Profiler** > **Fly** og mellem følgende valgmuligheder: **Aktivér** – **Tilpas**.

Du kan deaktivere flyprofilen ved at rulle til og vælge en hvilken som helst anden profil. Hver gang du forsøger at foretage et opkald, bliver du spurgt om følgende: **Vil du afslutte flyprofilen?** Klik på **Ja** for at deaktivere flyprofilen.

I flyprofilen kan du foretage et nødopkald. Indtast alarmnummeret, tryk på opkaldstasten, og vælg **Ja**, når du bliver spurgt om følgende: **Vil du afslutte flyprofilen?** Telefonen forsøger at foretage et nødopkald.

Når nødopkaldet afsluttes, sættes telefonen automatisk til profilen Normal.

■ Temaer

Et tema indeholder mange elementer, som giver dig mulighed for at tilpasse telefonen, f.eks. baggrund, pauseskærm, farveskema og en ringtone.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Temaer* og mellem følgende valgmuligheder:

Vælg tema – for at angive et tema på telefonen. Der åbnes en liste over mapperne i *Galleri*. Åbn mappen *Temaer*, og vælg et tema.

Temaoverførsler – for at åbne en liste over hyperlinks, som kan bruges til at hente flere temaer.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Toner* > *Ringsignal*, *Ringetone*, *Ringestyrke*, *Vibrationssignal*, *Tryk og tal-indstillinger*, *Signal ved besked*, *Signal ved chatbesked*, *Tastaturtoner* eller *Advarselstoner*. Du kan finde de samme indstillinger i menuen *Profiler*.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringsignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg *Markér*.

■ Display

Ved hjælp af displayindstillingerne kan du tilpasse visningen på telefonens display.

Standbytilstand

Aktivering eller deaktivering af Aktiv standby fra den inaktive tilstand

Du kan aktivere tilstanden Aktiv standby ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Standbytilstandsindstil.* > *Aktiv standby* > *Min aktive standby*.

Du kan deaktivere tilstanden Aktiv standby ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Standbytilstandsindstil.* > *Aktiv standby* > *Fra*.

Standby-indstillinger

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Standbytilstandsindstil.* og mellem følgende valgmuligheder: *Aktiv standby* > *Min aktive standby* – for at vise den aktive standby. Vælg **Valg** og mellem følgende valgmuligheder:

- *Tilpas* – for at ændre indholdet i displayet.
- *Organiser* – for at organisere indholdet i displayet igen.
- *Aktiver aktiv standby* – for at ændre den tast, der giver adgang til navigationstilstanden. Den samme indstilling er også i menuen *Personlige genveje*. Se *Aktivering af Aktiv standby* s. 62.

Baggrund – for at indstille telefonen til at vise et billede eller et dias som baggrund, når telefonen er i standbytilstand. Vælg *Baggrunde* > *Billede* eller *Diassæt*. Vælg et billede eller et dias i *Galleri* og **Valg** > *Brug til baggrund*. Du kan hente flere billeder ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Skriftfarve i standbytilst. – for at vælge farven til teksterne i displayet i standbytilstand.

Ikoner for navigeringstast – for at angive de piletastikoner, der vises i standbytilstand.

Operatørlogo – for at indstille din telefon til at vise eller skjule operatørlogoet.

Celleinformation > *Til* – for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren, afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste).

Pauseskærm

Du kan vælge en pauseskærm i *Galleri* ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Pauseskærm* > *Pauseskærme* > *Billede*, *Diassæt*, *Videoklip* eller *Start Kamera*. Du kan hente flere pauseskærme ved at vælge *Grafikoverførsler*. Du kan indstille det tidsrum, der skal gå, inden pauseskærmen aktiveres, ved at vælge *Timeout*. Du kan aktivere pauseskærmen ved at vælge *Til*.

Strømsparer

Du kan spare en del på batteristrømmen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Strømsparer*. Der vises et digitalur, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum.

Dvaletilstand

Du sparer mest på batteristrømmen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Dvaletilstand*. Displayet bliver fuldstændig sort, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum.

Skriftstørrelse

Du kan angive skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Skriftstørrelse*.

■ Klokkelæt og dato

Du kan ændre tids-, tidszone- og datoindstillinger ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Ur og dato* > *Ur, Dato* eller *Autoopdat. af dato og tid* (netværkstjeneste).

Når du rejser til en anden tidszone, skal du vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Ur og dato* > *Ur* > *Tidszone* og tidszonen for din placering i henhold til tidsforskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time) eller til UTC (Universal Time Coordinated). Klokkelættet og datoen indstilles i overensstemmelse med tidszonen og gør det muligt at se den korrekte afsendelsestid for de SMS- eller MMS-beskeder, der modtages på telefonen. GMT -5 angiver f.eks. tidszonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich/London (Storbritannien).

■ Personlige genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner i telefonen, som du ofte anvender.

Venstre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen til den venstre valgtast ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Venstre valgtast*. Se også *Standbytilstand* s. 25.

Du kan aktivere en funktion i standbytilstand, hvis venstre valgtast er **Gå til**, ved at vælge **Gå til** og den ønskede funktion på listen over dine personlige genveje. Vælg **Valg** og mellem følgende valgmuligheder:

Valgmuligheder – for at føje en funktion til listen over genveje eller for at fjerne en. Rul til funktionen, og vælg **Markér** eller **Fj. mark.**.

Organiser – for at omarrangere funktionerne på listen over personlige genveje. Rul til den funktion, du ønsker at flytte, og vælg **Flyt**. Rul til det sted, som du ønsker at flytte funktionen til, og vælg **OK**.

Højre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen til den højre valgtast ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Højre valgtast*. Se også *Standbytilstand* s. 25.

Navigationstast

Du kan vælge genvejsfunktioner til piletasterne ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Navigeringstast*. Rul til den ønskede tast, og vælg **Skift** og en funktion på listen. Du kan fjerne en genvejsfunktion fra tasten ved at vælge (*tom*). Du kan tildele en ny funktion til tasten ved at vælge **Tildel**. Se *Genveje i standbytilstand* s. 27.

Aktivering af Aktiv standby

Du kan vælge den tast, der giver adgang til navigationstilstanden Aktiv standby, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Aktivering af akt. standby* > *Navigeringstast op*, *Navigeringstast ned* eller *Navigeringstast op/ned*.

Stemmekommandoer

Du kan ringe op til kontakter og udføre telefonfunktioner ved hjælp af stemmekommandoer.

Stemmekommandoer er sprogafhængige. Oplysninger om, hvordan du indstiller sproget, finder du under *Sprog i stemmeafspilning* i *Telefon* s. 71.

Telefonens stemmekommandoer er som standard aktive. Vælg *Menu > Indstillinger > Personlige genveje > Stemme-kommandoer* og en mappe. Rul til en funktion.  viser, at stemmekoden er aktiveret. Du kan afspille den aktiverede stemmekode ved at vælge *Afspil*. Oplysninger om brugen af stemmekommandoer finder du under *Udvidet taleopkald* s. 31.

Rul til en telefonfunktion, og vælg en af følgende valgmuligheder for at styre stemmekommandoerne: *Rediger* eller *Fjern* – for at ændre eller deaktivere stemmekommandoen for den valgte funktion. Når du redigerer stemmekodeteksten, knytter telefonen den til en ny virtuel stemmekode.

Tilføj alle eller *Fjern alle* – for at aktivere eller deaktivere stemmekommandoer til alle funktioner på stemmekommandolisten. *Tilføj alle* eller *Fjern alle* vises ikke, hvis alle stemmekommandoer er aktive eller inaktive.

■ Forbindelse

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel enhed ved hjælp af en infrarød forbindelse, en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse (CA-53 eller DKU-2). Du kan også definere indstillingerne for opkaldsforbindelser for pakke-data.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikation 2.0 og understøtter følgende Bluetooth-profiler: hands-free, headset, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile og serial port profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter. Da enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre enheder ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Opsætning af en Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth** og mellem følgende valgmuligheder:

Bluetooth > **Til** eller **Fra** – for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen.  viser, at der er en aktiv Bluetooth-forbindelse. Første gang Bluetooth-teknologien aktiveres, bliver du bedt om at skrive et navn til telefonen. Bemærk, at dette navn vil kunne ses af andre brugere – brug et entydigt navn, der er nemt at identificere for andre.

Søg efter lydekstraudstyr – for at søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder. Vælg den enhed, du ønsker at forbinde til telefonen.

Forbundne enheder – for at søge efter alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Vælg **Ny/nytt**, hvis du vil have vist en liste over alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Rul til en enhed, og vælg **Forbind**. Indtast Bluetooth-adgangskoden til enheden for at tilknytte (binde) enheden til telefonen. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden. Telefonen opretter forbindelse til enheden, hvorefter du kan starte dataoverførslen.

Trådløs Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Bluetooth*. Du kan kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv, ved at vælge *Aktive enheder*. Du kan få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen, ved at vælge *Forbundne enheder*.

Vælg **Valg** for at få adgang til tilgængelige funktioner, afhængigt af enhedens status og Bluetooth-forbindelsen. Vælg *Opr. forb.* > *Tildel kaldenavn* eller *Auto. forb. uden bekræft.*

Bluetooth-indstillinger

Du kan definere, hvordan telefonen vises over for andre Bluetooth-enheder, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Bluetooth* > *Indstillinger for Bluetooth* > *Telefonens synlighed* eller *Telefonens navn*.

Betjening af telefonen i en skjult profil er en mere sikker måde, hvorpå du kan undgå skadelig software.

Undlad at acceptere Bluetooth-tilslutning fra kilder, du ikke har tillid til.

Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen. Dette påvirker ikke andre af telefonens funktioner.

Infrarød

Du kan sende eller modtage data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer) gennem telefonens infrarøde port (IR). For at kunne bruge en IR-forbindelse skal den enhed, som du vil oprette forbindelse til, være IrDA-kompatibel.

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et klasse 1-laserprodukt.

Kontroller, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsesenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne, når du sender og modtager data.

Du kan aktivere IR-porten på telefonen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Infrarød*.

Du kan deaktivere IR-forbindelsen ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Infrarød**. Når telefonen viser *Vil du deaktivere infrarød?*, skal du vælge **Ja**.

Hvis dataoverførslen ikke startes inden for to minutter, efter at IR-porten er blevet aktiveret, afbrydes forbindelsen, hvorefter den skal genoprettes.

Indikator for IR-forbindelse

Hvis **IR** vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data gennem IR-porten.

Hvis **IR** blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til den anden enhed, eller en forbindelse er blevet afbrudt.

Pakke-data

WCDMA og GPRS (General Packet Radio Service) er netværkstjenester, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). WCDMA og GPRS er databærere, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

EGPRS (Enhanced GPRS) minder om GPRS, men giver mulighed for hurtigere forbindelser. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger om tilgængeligheden af EGPRS og hastigheden ved dataoverførsel.

De programmer, der kan bruge WCDMA eller (E)GPRS, er MMS, video-streaming, internetbrowseren, e-mail, ekstern SyncML, overførsel af Java-programmer og pc-opkald.

Når du har valgt GPRS som databærer, bruger telefonen EGPRS i stedet for GPRS, hvis denne tjeneste er tilgængelig i netværket. Du kan ikke vælge mellem EGPRS og GPRS, men til nogle programmer kan du muligvis vælge GPRS eller *GSM-data* (circuit switched data – CSD).

Pakke-dataforbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Pakke-data** > **Pakke-data-forbindelse** og mellem følgende valgmuligheder:

Altid online for at indstille telefonen til automatisk registrering i et pakke-datanetværk, når du tænder telefonen. **G** eller **E** viser, at pakke-datatjenesten er tilgængelig.

Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en pakke-dataforbindelse, angiver  eller , at pakke-dataforbindelsen er afbrudt (i venteposition).

Efter behov for at registrere og oprette en pakke-dataforbindelse, når et program, der anvender pakke-data, har behov for det, og lukke forbindelsen, når du afslutter programmet.

Pakke-dataindstillinger

Det er muligt at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse, en infrarød forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem, så det er muligt at oprette en pakke-dataforbindelse fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for pakke-dataforbindelserne ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Pakke-data** > **Pakke-dataindstil.** > **Aktivt adgangspunkt** og aktivere det adgangspunkt, du vil bruge. Vælg **Rediger aktivt adg.punkt** > **Alias for adgangspunkt**, indtast et navn for at ændre indstillingerne for adgangspunktet, og vælg **OK**. Vælg **Pakke-data-adgangspunkt**, indtast navnet på adgangspunktet (APN) for at oprette en forbindelse til et netværk, og vælg **OK**.

Du kan også angive indstillingerne for pakke-datatjenesten (navnet på adgangspunktet) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se **Nokia PC Suite** s. 111. Hvis du har angivet indstillingerne både på pc'en og på telefonen, anvendes pc-indstillingerne.

Dataoverførsel

Synkroniser din kalender, dine kontakter og notater med en anden kompatibel enhed (f.eks. en mobiltelefon), en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Partnerliste

Hvis du vil kopiere eller synkronisere data fra din telefon, skal navnet på enheden og indstillingerne være på partnerlisten i overførselskontakter. Hvis du modtager data fra andre enheder (f.eks. en kompatibel mobiltelefon), føjes partneren automatisk til listen ved brug af kontaktdataene fra den anden enhed.

Serversynkronisering og *Pc-synkronisering* er de oprindelige punkter på listen.

Du kan føje en ny partner til listen (f.eks. en ny enhed) ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > **Valg** > *Tilføj overførselskontakt* > *Telefonsynkronisering* eller *Telefonkopiering* og indtaste indstillingerne i overensstemmelse med overførselstypen.

Du kan redigere kopien og synkronisere indstillingerne ved at vælge en kontakt på partnerlisten og vælge **Valg** > *Rediger*.

Du kan slette en partner ved at vælge en kontakt på partnerlisten, vælge **Valg** > *Slet* og bekræfte *Slet overførsels-kontakt?*. Du kan ikke slette *Serversynkronisering* eller *Pc-synkronisering*.

Dataoverførsel til en kompatibel enhed

Til synkroniseringen anvendes trådløs Bluetooth-teknologi eller infrarød. Den anden enhed er i standbytilstand.

Du kan starte dataoverførslen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* og en anden overførselspartner på listen end *Serversynkronisering* eller *Pc-synkronisering*. De valgte data kopieres eller synkroniseres i henhold til indstillingerne. Den anden enhed skal også være aktiveret til modtagelse af data.

Dataoverførsel uden SIM-kort

Telefonen tillader dataoverførsel, uden at SIM-kortet er sat i.

Tænd for telefonen, uden at der er isat noget SIM-kort, og vælg **Overfør** og mellem følgende valgmuligheder:

Send data – for at vælge en anden kontakt end *Serversynkronisering* og *Pc-synkronisering* på partnerlisten og overføre data fra telefonen. Telefonen starter en synkroniserings- eller kopieringsproces.

Modtag data > *Via Bluetooth* eller *Via infrarød* – for at modtage data fra den anden telefon.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Før du synkroniserer data fra kalender, noter og kontakter fra en kompatibel pc, skal du installere Nokia PC Suite-softwaren til din telefon på pc'en. Brug trådløs Bluetooth-teknologi, en infrarød forbindelse eller et USB-datakabel til synkronisering, og start synkroniseringen fra pc'en.

Synkronisering fra en server

Hvis du vil bruge en ekstern internetserver, skal du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Hvis du vil have yderligere oplysninger og de krævede indstillinger til denne tjeneste, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 16 og [Konfiguration](#) s. 72.

Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, synkroniserer du telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > *Serversynkronisering*. Afhængigt af indstillingerne skal du vælge *Starter synkronisering* eller *Starter kopiering*.

Hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op, kan synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkronisering vare op til 30 minutter.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem hukommelseskortet i telefonen og en kompatibel pc eller en printer, der understøtter PictBridge. Du kan også bruge USB-datakablet sammen med Nokia PC Suite.

Du kan aktivere hukommelseskortet til dataoverførsel eller udskrivning af billeder, ved at tilslutte USB-datakablet, når telefonen viser *USB-datakabel tilsluttet. Vælg tilstand.*, og vælge **OK**. Vælg en af følgende tilstande:

Standardtilstand – for at bruge kablet til PC Suite.

Du kan ændre USB-tilstanden ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *USB-datakabel* > *Standardtilstand*, *Udskrivning* eller *Datalager*.

■ Opkald

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkald* og mellem følgende valgmuligheder:

Omstilling – for at omstille dine indgående opkald (netværkstjeneste). Du kan muligvis ikke omstille dine opkald, hvis nogle af opkaldsspærringsfunktionerne er aktive. Se *Opkaldsspærring* under *Sikkerhed* s. 73.

Valgfri svartast > *Til* – for at indstille telefonen til at besvare et indgående opkald, når der trykkes på en tilfældig tast, undtagen tænd/sluk-tasten og afslutningstasten.

Automatisk genopkald > *Til* – for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

Video til tale-genopkald – for at vælge, om telefonen automatisk skal foretage et taleopkald til det nummer, som det ikke lykkedes at foretage et videoopkald til.

Hurtigopkald > *Til* – for at foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigopkaldstasterne 3 til 9, skal du trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.

Banke på > *Aktiver* – for at indstille netværket til at informere dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* s. 32.

Oversigt efter opkald > *Til* – for at få telefonen til kortvarigt at vise opkaldets omtrentlige varighed og pris (netværkstjeneste) efter hvert opkald.

Send eget opkalds-id > *Ja* – for at vise dit telefonnummer til den person, som du foretager opkald til (netværkstjeneste). Du kan bruge de indstillinger, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge *Netværksafhængig*.

■ Telefon

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Telefon* og mellem følgende valgmuligheder:

Indstillinger for sprog – for at indstille sproget i telefonens display, skal du vælge *Sprog på telefon*. Hvis du vælger *Automatisk*, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

Du kan vælge sproget på USIM-kortet ved at vælge *SIM-sprog*.

Du kan indstille sproget for afspilningen af stemmekommandoer ved at vælge *Sprog i stemmeafspilning*. Se *Foretagelse af et taleopkald* s. 31 og *Stemme-kommandoer* under *Personlige genveje* s. 61.

Hukommelsesstatus – for at se, hvor meget af telefonens hukommelse, der er reserveret, og hvor meget der er ledig.

Automatisk tastaturlås – for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Vælg *Til*, og angiv tidsrummet.

Sikkerhedstastaturlås – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til*.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Opstartstekst – for at skrive den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes.

Netværkstilstand – for at vælge dobbelttilstand (UMTS og GSM), UMTS eller GSM. Du kan ikke få adgang til denne valgmulighed under et aktivt opkald.

Valg af operatør > *Automatisk* – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør.

Bekræft SIM-tjen.handling – Se *SIM-tjenester* s. 110.

Aktivering af hjælpetekst – for at vælge, om telefonen skal vise hjælpetekster.

Starttone – for at vælge, om telefonen skal afspille en tone, når den tændes.

Spørg om Flyprofil – for at vælge, om *Vil du aktivere flyprofilen?* skal vises, hver gang telefonen tændes, hvis flyprofilen var indstillet, før enheden blev slukket. Se *Profilen Fly* s. 58.

■ Ekstraudstyr

Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Ekstraudstyr*. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge nogle af følgende valgmuligheder:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilkobler det valgte ekstraudstyr.

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, er automatisk besvarelse deaktiveret.

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Disse tjenester er MMS-beskeder, onlinebeskeder, synkronisering, e-mail-programmet, streaming, Tryk og tal, Chat og Internet. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger. Se *Konfigurationsindstillingstjeneste* s. 16.

Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed og de relevante konfigurationsindstillinger hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Konfiguration* og mellem følgende valgmuligheder:

Standardkonfig.indstil. – for at se de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og vælg **Detaljer** for at se de programmer, som konfigurationsindstillingerne til denne tjenesteudbyder understøtter. Du kan indstille tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge **Valg** > *Brug som standard*. Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge **Slet**.

Aktiv. standard i alle pgr. – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer.

Foretrukket adg.punkt – for at se de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg > Detaljer** for at se navnet på tjenesteudbyderen, databæreren og pakkeadgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Tjen.udbyders support – for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen, hvis denne understøtter det.

Personlige konfig.indstil. – for at føje nye personlige konti til forskellige tjenester og aktivere eller slette dem. Du kan tilføje en ny personlig konto, hvis du endnu ikke har tilføjet nogen, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg > Tilføj ny/nyt**. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer, afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg > Slet** eller **Aktivér**.

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu > Indstillinger > Sikkerhed** og mellem følgende valgmuligheder:

PIN-kode-anmodning og *UPIN-kode-anmodning* – for at indstille telefonen til at anmode om PIN-eller UPIN-koden, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

PIN2-kodeanmodning – for at vælge, om PIN2-kode er nødvendig for at bruge en bestemt telefonfunktion, der er beskyttet af PIN2-koden. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring – for at begrænse indgående og udgående opkald (netværkstjeneste). Der kræves en spæringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at oprette, redigere og aktivere en liste over telefonnumre eller forvalg. Når listen er aktiveret, kan du kun ringe op til eller sende beskeder til numrene på listen. Hvis SIM-kortet ikke understøtter denne valgmulighed, er *Begrænsede numre* skjult.

Lukket brugergruppe – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Sikkerhedsniveau > Telefon – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Hvis du vælger *Sikkerhedsniveau > Hukommelse*, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden.

Kode i brug – for at vælge, om PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.

Godkendelses-certifikater eller *Brugercertifikater* – for at få vist listen over de godkendelses- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen. Se *Certifikater* s. 108.

Sikkerhedsmodulindstil. – for at få vist *Sikkerhedsmoduldetaljer*, aktivere *PIN-kode-anmodning* eller ændre modul-PIN-koden og signatur-PIN-koden. Se også *Adgangskoder* s. 15.

■ DRM

DRM (Digital Rights Management) er ophavsretlig beskyttelse, der er har til hensigt at forhindre ændring af og begrænse overdragelse af beskyttede filer. Når du henter beskyttede filer, f.eks. lyd, video, temaer eller ringetoner, til telefonen, er filerne gratis, men låste. Du betaler for den nøgle, der kan aktivere filerne, og aktiveringsnøglen sendes automatisk til telefonen, når du henter filen.

Du kan få vist tilladelserne til en beskyttet fil ved at rulle til filen og vælge *Valg > Aktiveringsnøgler*. Du kan f.eks. se, hvor mange gange du kan få vist en video, eller hvor mange dage du stadig kan lytte til en sang.

Du kan forlænge tilladelserne til en fil ved at vælge *Valg* og den tilsvarende valgmulighed for filtypen, f.eks. *Aktivér tema*. Du kan sende visse typer beskyttede filer til dine venner, og de kan købe deres egne aktiveringsnøgler.

Denne telefon understøtter OMA DRM 1.0.

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge *Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindst.*. Indtast sikkerhedskoden.

10. Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis denne menu ikke vises, ændres numrene på de andre menuer tilsvarende.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Se [Tjenesteindbakke](#) s. 106, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

11. Galleri



I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, optagelser og toner. Filerne er sorteret i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

De filer, der er gemt i **Galleri**, bruger en hukommelse, der primært består af telefonens microSD-kort. Du kan gemme billeder, temaer, billeder, ringetoner, videoklip og lydclip i **Galleri**.

Hvis du vil håndtere filerne og mapperne, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Menu** > **Galleri**. Der vises en liste over mapper. Hvis der sættes et hukommelseskort i telefonen, vises mappen **Hukommelseskort**, (*ikke-formateret*) eller navnet på hukommelseskortet.
2. Rul til den ønskede mappe. Du kan se en liste over filer i mappen ved at vælge **Åbn**. Du kan se de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge **Valg**.
3. Rul til den fil, du vil se, og vælg **Åbn**. Du kan se de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge **Valg**.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Formatering af hukommelseskort

Du kan formatere et nyt hukommelseskort ved at vælge **Menu** > **Galleri**. Rul til hukommelseskortmappen, og vælg **Valg** > **Formatér hukom.kort**.

12. Multimedia



■ Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede 2 megapixel kamera. Kameraet tager billeder i .jpg-format og videoklip i .3gp-format, og du kan zoome digitalt op til otte gange.

Sådan tager du et billede

1. Du kan åbne kamerasøgeren ved at vælge **Menu > Multimedia > Kamera**.

Hvis **Video** er valgt som standardtilstand, skal du vælge **Valg > Stillebillede**.


Du kan zoome ind eller ud ved at trykke lydstyrketasten op eller ned eller ved at trykke på venstre/højre navigationstast.

Du kan tage op til fire billeder i hurtig rækkefølge ved at vælge **Valg > Billedsekvens til**. Jo højere opløsning, jo færre billeder kan du tage i rækkefølge.

2. Hvis du vil tage et billede, skal du trykke på kameratasten eller vælge **Tag bill..**

Telefonen gemmer billedet i **Galleri > Billeder**, medmindre du indstiller telefonen til at bruge hukommelseskortet til at gemme billederne.

3. Hvis du vil tage endnu et billede, skal du trykke på kameratasten, når billedlagringsindikatoren holder op med at bevæge sig. Du kan sende billedet som en MMS-besked ved at vælge **Valg > Send**.

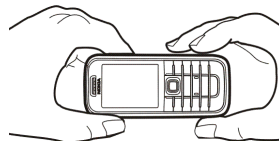

Tip! Tryk på kameratasten for at aktivere kameraet. Tryk på og hold kameratasten nede for at aktivere videofunktionen.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1600 x 1200 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud på disse materialer.

Optagelse af et videoklip

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Kamera* > **Valg** > *Video* > **Optag**. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Telefonen gemmer optagelsen i *Galleri* > *Videoklip*. Oplysninger om, hvordan du ændrer den mappe, der bruges til at gemme optagelserne, finder du under *Kameraindstillinger* s. 78.

Kameraindstillinger

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Kamera* > **Valg** > *Indstillinger*. Du kan angive *Billedkvalitet*, *Billedstørrelse*, *Videoklipkvalitet*, *Varighed af videoklip*, *Kameralyde*, *Standardtitel*, *Billed- og videolager* og *Standardtilstand*. Du kan vælge den mappe eller det hukommelseskort, der skal bruges til at gemme billeder og videoklip, i *Billed- og videolager*.

Denne enhed understøtter følgende videostørrelser: SubQCIF, QCIF, CIF og VGA.

■ Medieafspiller

Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, lyd, video og animerede billeder. Du kan også få vist kompatible streaming-videoer fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Medieafspiller* > *Åbn Galleri*, *Bogmærker*, *Gå til adresse* eller *Medieoverførsler*.

Progressiv hentning

Progressiv hentning gør det muligt at se en video, mens den hentes og gemmes i baggrunden. Afspilningen starter øjeblikkeligt, når der er nok data i bufferen.

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Medieafspiller* > *Åbn Galleri*, *Bogmærker*, *Gå til adresse* eller *Medieoverførsler*.

Oplysninger om, hvordan du får adgang til videoer, finder du under *Hentning af indhold og programmer* s. 17.

Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til streaming, som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 16. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 72.

Hvis du vil aktivere indstillingerne, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspiller** > **Streamingindstillinger** > **Konfiguration**.
2. Kun de konfigurationer, som understøtter streaming, vises. Vælg en tjenesteudbyder **Standard** eller **Personlig konfiguration** til streaming.
3. Vælg **Konto** og en streaming-tjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

■ Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller til afspilning af musiknumre, optagelser eller andre lydfiler i formaterne .mp3, .mp4 eller .aac, som du har overført til telefonen via programmet Nokia Audio Manager. Filer i formaterne .mp3 og .aac gemmes på hukommelseskortet eller i mapperne i **Galleri**. Musikfiler, som er gemt i mappen **Musikfiler** eller på en anden placering, f.eks. i en mappe på hukommelseskortet, registreres automatisk og føjes til standardnummerlisten.

Afspilning af musiknumre, der er overført til telefonen

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspiller**. Detaljerne om det første musiknummer på standardnummerlisten vises.

Du kan bruge de grafiske taster ►, ◀◀, ▶▶ eller ■ i displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede tast, hvorefter du skal vælge den.

2. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede musiknummer og vælge ►.

Du kan justere lydstyrken ved at bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.

Du kan gå videre til starten på det næste musiknummer ved at vælge . Du kan gå tilbage til starten på det forrige musiknummer ved at trykke to gange på .

Du kan spole baglæns i det aktuelle musiknummer ved at trykke på og holde  nede. Du kan spole fremad i det aktuelle musiknummer ved at trykke på og holde  nede. Slip tasten ved den ønskede position.

3. Du kan stoppe afspilningen ved at vælge .



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Indstillinger for musikafspilleren

I menuen *Musikafspiller* kan følgende valgmuligheder være tilgængelige:

Afspil via Bluetooth – for at oprette forbindelse til lydekstraudstyr ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse.

Nummerliste – for at se alle tilgængelige musiknumre på nummerlisten. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede nummer og vælge *Afspil*.

Vælg *Valg* > *Opdater alle numre* eller *Skift nummerliste* for at opdatere nummerlisten (f.eks. når du har føjet nye numre til listen) eller for at ændre den nummerliste, der vises, når du åbner menuen *Musikafspiller*, hvis der er flere tilgængelige nummerlister på telefonen.

Afspilningsvalg > *Tilfældig* > *Til* – for at afspille numrene på nummerlisten i tilfældig rækkefølge. Vælg *Gentag* > *Aktuelt nummer* eller *Alle numre* for at afspille det aktuelle nummer eller hele nummerlisten flere gange.

Medieequalizer – for at åbne listen over medieequalizersæt. Se *Equalizer* s. 84.

Højttaler eller *Headset* – for at lytte til musikafspilleren gennem højttaleren eller et kompatibelt headset, der er koblet til telefonen.



Tip! Når du bruger et headset, kan du springe til det næste nummer ved at trykke på headset-tasten.

Send – for at sende den valgte fil via MMS, den trådløse Bluetooth-teknologi eller en infrarød forbindelse.

Musikoverførsler – for at oprette forbindelse til en browsertjeneste, der har tilknytning til det aktuelle musiknummer. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis adressen på tjenesten er medtaget i musiknummeret.

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet.

■ Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt hovedsæt eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Du kan bruge de grafiske taster **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** i displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede tast, hvorefter du skal vælge den.

Lagring af radiokanaler

1. Vælg og hold **◀** eller **▶** nede for at starte kanalsøgningen. Tryk kortvarigt på **◀** eller **▶** for at ændre radiofrekvensen i trin af 0,05 MHz.
2. Du kan gemme en kanal på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede. Du kan gemme kanalen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke kortvarigt på 1 eller 2 og trykke på den ønskede nummertast mellem 0 og 9 og holde den nede.
3. Indtast navnet på kanalen, og vælg **OK**.

Sådan hører du radio

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Vælg **▲** eller **▼**, eller tryk på headset-tasten for at rulle til den ønskede kanal. Tryk kortvarigt på de tilsvarende nummertaster for at vælge en radiokanalplacering. Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Sluk radioen – for at slukke radioen.

Gem station – for at indtaste et kanalnavn og gemme den nye kanal.

Visual Radio – for at angive, om programmet Visual Radio skal bruges. Nogle radiokanaler sender muligvis tekstbaserede eller grafiske oplysninger, som du kan se ved hjælp af programmet Visual Radio.



Bemærk! Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i produktet på grund af dit abonnement (netværkstjeneste).

Visual Radio-indstillinger – for at vælge indstillingerne for Visual Radio. Du kan indstille, om programmet Visual Radio skal starte automatisk, når du tænder radioen, ved at vælge *Aktivér visuel tjeneste* > *Automatisk*.

Stationer – for at vælge listen over gemte kanaler. Du kan slette eller omdøbe en kanal ved at rulle til den ønskede kanal og vælge **Valg** > *Slet station* eller *Omdøb*.

Monosignal eller *Stereosignal* – for at lytte til radioen i mono eller stereo.

Højttaler eller *Headset* – for at lytte til radioen via højttaleren eller et headset. Sørg for, at headsettet fortsat er koblet til telefonen. Headset-ledningen fungerer som radioens antenne.

Indstil frekvens – for at indtaste den ønskede radiokanals frekvens.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald på normal vis, mens du hører radio. Under opkaldet afbrydes radiolyden.

Når et program, der anvender en pakke-data- eller en HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan det virke forstyrrende på radioen.

■ Optager

Du kan optage dele af tale, lyd eller et aktivt opkald, og gemme dem i *Galleri* eller på et hukommelseskort. Dette er nyttigt, hvis du vil optage et navn og telefonnummer, som du senere vil skrive ned.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Optagelse af lyd

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.

Du kan bruge de grafiske taster ,  eller  i displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Du kan starte optagelsen ved at vælge . Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge **Valg** > **Optag**. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag bi lyd ca. hvert femte sekund. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.
3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge . Optagelsen gemmes i **Galleri** > **Optagelser**.
4. Du kan lytte til den seneste optagelse ved at vælge **Valg** > **Afspil seneste**.
5. Du kan sende den seneste optagelse ved hjælp af den infrarøde forbindelse, trådløs Bluetooth-teknologi eller i en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Send seneste**.

Liste over optagelser

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager** > **Valg** > **Optagelser**. Listen over mapper i **Galleri** vises. Åbn **Optagelser** for at se listen over optagelser. Vælg **Valg**, hvis du vil vælge mellem valgmulighederne for filer i **Galleri**. Se **Galleri** s. 76.

Definition af en lagringsmappe

Hvis du vil bruge en anden mappe end **Optagelser** som standardmappen i **Galleri**, skal du vælge **Menu** > **Multimedia** > **Optager** > **Valg** > **Vælg hukommelse**. Rul til en mappe, og vælg **Indstil**.

■ Equalizer

Du kan styre lydkvaliteten, når du anvender musikafspilleren, ved at forstærke eller reducere frekvensbåndene.

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Equalizer*.

Du kan aktivere et sæt ved at rulle til et af equalizersættene og vælge **Aktivér**.

Du kan se, redigere eller omdøbe et valgt sæt ved at vælge **Valg** > *Vis*, *Rediger* eller *Omdøb*. Det er ikke alle sæt, der kan redigeres eller omdøbes.

13. Tryk og tal



Bemærk! Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i produktet på grund af dit abonnement (netværkstjeneste).

Tryk og tal (TOT) via mobiltelefonnettet er en tovejs-radiotjeneste, der er tilgængelig over et trådløst GSM/GPRS-netværk (netværkstjeneste). TOT giver mulighed for direkte talekommunikation. Tryk på TOT-tasten for at oprette forbindelse.

Du kan bruge TOT til at føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer, som har kompatible enheder. Når opkaldet er forbundet, behøver dem, du foretager opkald til, ikke at besvare opkaldet. Deltagerne bør bekræfte modtagelsen af alle samtaler, når det er relevant, da det er den eneste måde, hvorpå afsenderen kan vide, at modtagerne har hørt opkaldet.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten. Roaming-tjenester kan være mere begrænsede end for normale opkald.

Inden du kan bruge TOT-tjenesten, skal du definere de nødvendige indstillinger for TOT-tjenesten. Se [TOT-indstillinger](#) s. 90.

Mens du er tilsluttet TOT-tjenesten, kan du bruge telefonens andre funktioner. TOT-tjenesten har ingen forbindelse til traditionel talekommunikation, og derfor er mange af de tjenester, der er tilgængelige ved traditionelle taleopkald (f.eks. telefonsvareren), ikke tilgængelige ved TOT-kommunikation.

■ Oprettelse af forbindelse til TOT-tjenesten

Du kan oprette forbindelse til TOT-tjenesten ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Slå Tryk og tal til**.  viser, at TOT-forbindelsen er etableret.  viser, at tjenesten midlertidigt er utilgængelig. Telefonen forsøger automatisk at genoprette forbindelsen til tjenesten, indtil du afbryder forbindelsen til TOT-tjenesten. Hvis du har føjet kanaler til telefonen, slutes du automatisk til de aktive kanaler, og hvis du har valgt en kontakt,

telefonbogsgruppe eller kanal som standardhandling for TOT-tasten, vises navnet på det valgte element i standbytilstand.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til TOT-tjenesten, skal du vælge *Slå Tryk og tal fra*.

■ Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald

Indstil telefonen til at bruge højttaleren eller ørestykket til TOT-samtaler. Når ørestykket er valgt, kan du bruge telefonen som normalt ved at holde telefonen op til øret.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du har oprettet forbindelse til TOT-tjenesten, kan du foretage eller modtage kanalopkald, gruppeopkald eller 1 til 1-opkald. 1 til 1-opkald er opkald, som du foretager til en enkelt person.

Tryk på og hold TOT-tasten nede hele tiden, mens du taler, og hold telefonen foran dig, så du kan se displayet. Når du er færdig med at tale, skal du slippe TOT-tasten. Taletiden tildeles efter først til mølle-princippet. Når en person er færdig med at tale, er det den første person, der trykker på TOT-tasten, der får lov at tale bagefter.

Du kan kontrollere din kontakters logon-status ved at vælge *Menu > Tryk og tal > Kontaktliste*. Denne tjeneste afhænger af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen og er kun tilgængelig for kontakter, der abonneres på. ,  eller  viser, at kontakten er tilgængelig, ikke logget på TOT-tjensten eller ukendt.  viser, at kontakten ikke vil forstyrres. Du kan ikke ringe til kontakten, men du kan sende en tilbagekaldsanmodning.

Du kan tegne abonnement på en kontakt ved at vælge *Valg > Opret abonnement*. Hvis én eller flere kontakter er markeret, skal du vælge *Opret abonnement*.

Foretagelse af et kanal- eller gruppeopkald

Du kan foretage et opkald til en kanal ved at vælge *Kanalliste* i menuen TOT, rulle til den ønskede kanal og trykke på TOT-tasten.

Hvis du vil foretage et gruppeopkald fra *Kontakter*, skal modtagerne have oprettet forbindelse til TOT-tjenesten. Vælg *Menu > Kontakter > Grupper*, rul til den ønskede gruppe, og tryk på TOT-tasten.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de kontakter, du har føjet TOT-adressen til, ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og tryk på TOT-tasten.

Du kan også vælge kontakten i *Kontakter*.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over TOT-kanaler ved at vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg *Medlem*., rul til den ønskede kontakt, og tryk på TOT-tasten.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget, ved at vælge *Tilbagekaldsindbak*.. Rul til den ønskede kontakt, og tryk på TOT-tasten.

Foretagelse af TOT-opkald til flere modtagere

Du kan også vælge flere TOT-kontakter fra kontaktlisten. Modtagerne modtager et indgående opkald og skal acceptere opkaldet for at deltage.

Vælg *Menu* > *Tryk og tal* > *Kontaktliste*, og marker de ønskede kontakter. Tryk på TOT-tasten for at foretage et opkald. De kontakter, der accepterer opkaldet, vises.

Modtagelse af et TOT-opkald

En kort tone giver dig besked om et indgående TOT-opkald. Der vises oplysninger, f.eks. kanalnavnet eller opkalderens kaldenavn (netværkstjeneste).

Hvis du har indstillet telefonen til først at give dig besked om 1 til 1-opkald, skal du acceptere eller afvise opkaldet.

Hvis du trykker på TOT-tasten og forsøger at besvare et opkald, mens et andet medlem taler, vil du høre en tone, og *Sætter i kø* vises, så længe du trykker på TOT-tasten. Tryk på og hold TOT-tasten nede, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Derefter kan du tale.

■ Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en anmodning til personen om at ringe tilbage til dig.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning på en af følgende måder:

- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt, vælge *Detaljer*, rulle til TOT-adressen og vælge **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra gruppelisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg **Medlem.**, rul til den ønskede kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra listen over tilbagekaldsanmodninger i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Tilbagekaldsindbak.* Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

Når du modtager en tilbagekaldsanmodning, vises *Tilbagekaldsanmodning modtaget* i standbytilstand. Vælg **Vis**. Listen over kontakter, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig, vises.

Du kan foretage et 1 til 1-opkald ved at trykke på TOT-tasten.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning tilbage til afsenderen ved at vælge **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan slette anmodningen ved at vælge **Slet**.

Hvis du vil have vist afsenderens TOT-adresse, skal du vælge **Vis**.

Du kan gemme en ny kontakt eller føje TOT-adressen til en kontakt ved at vælge **Valg** > *Gem som* eller *Føj til kontakt*.

■ Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt

Du kan gemme navnene på de personer, du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på en af følgende måder:

- Du kan føje en TOT-adresse til et navn i *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge *Detaljer > Valg > Tilføj detalje > Tryk og tal-adresse*.
- Du kan føje en kontakt til listen over TOT-kontakter ved at vælge *Menu > Tryk og tal > Kontaktliste > Valg > Tilføj kontakt*.
- Du kan tilføje en kontakt fra kanallisten ved at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg *Medlem.*, rul til det medlem, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og vælg *Valg*. Du kan tilføje en ny kontakt ved at vælge *Gem som*. Du kan føje en TOT-adresse til et navn i *Kontakter* ved at vælge *Føj til kontakt*.

■ TOT-kanaler

Når du foretager opkald til en kanal, vil alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre opkaldet på samme tid.

Der findes tre typer TOT-kanaler:

- *Tildelt kanal* – En permanent kanal, der er oprettet af tjenesteudbyderen.
- *Offentlig kanal* – Alle kanalmedlemmer kan invitere andre personer.
- *Privat kanal* – Kun de personer, der modtager en invitation fra den, der har oprettet kanalen, kan deltage.

Tilføjelse af en kanal

Du kan tilføje en offentlige eller privat kanal ved at vælge *Menu > Tryk og tal > Tilføj kanal* og redigere indstillingerne i formularfeltene:

Kanalstatus: – Vælg *Aktiv* eller *Inaktiv*.

Kaldenavn i kanalen: – Indtast kaldenavnet for kanalen.

Kanalsikkerhed: – Vælg *Offentlig kanal* eller *Privat kanal*.

Du kan sende en invitation til gruppen ved at vælge **Ja**, når telefonen anmoder om det. Du kan sende invitationen som en SMS-besked eller via den infrarøde forbindelse.

Hvis du vil tilføje en kanal ved at indtaste kanaladressen manuelt, skal du vælge **Menu > Tryk og tal > Tilføj kanal > Valg > Rediger adresse manuelt**. Indtast den kanaladresse, du har fået af tjenesteudbyderen.

Modtagelse af en invitation

Når du modtager en invitation til en gruppe, vises *Kanalinvitation modtaget*.

1. Du kan få vist den kontakt, der har sendt invitationen, og kanaladressen, hvis gruppen ikke er en privat gruppe, ved at vælge **Vis**.
2. Du kan tilføje kanalen på telefonen ved at vælge **Gem**.
3. Du kan indstille kanalens status ved at vælge *Aktiv* eller *Inaktiv*.

Du kan afvise invitationen ved at vælge **Vis > Afvis > Ja**.

■ TOT-indstillinger

Der findes to typer TOT-indstillinger: Indstillinger til at oprette forbindelse til tjenesten og indstillinger til at bruge tjenesten.

Du modtager muligvis indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 16. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 72.

Du kan angive indstillingerne for tilslutning til tjenesten ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Konfig.-indstillinger** og mellem følgende valgmuligheder:

Konfiguration – for at vælge en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfiguration* til TOT-tjenesten. Kun de konfigurationer, som understøtter TOT-tjenesten, vises.

Konto – for at vælge en TOT-tjenestekonto i de aktive konfigurationsindstillinger.

Du kan også vælge mellem følgende valgmuligheder: *Tryk og tal-brugernavn*, *Standard-kaldenavn*, *Tryk og tal-adgangskode*, *Domæne* og *Serveradresse*.

Du kan redigere indstillingerne for brug af TOT ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Tryk og tal-indstil*. og mellem følgende valgmuligheder:

1 til 1-opkald > *Til* – for at indstille telefonen, så den tillader modtagelse af 1 til 1-opkald. Hvis du vil kunne foretage, men ikke modtage 1 til 1-opkald, skal du vælge *Fra*. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis nogle tjenester, som tilsidesætter disse indstillinger. Du kan indstille telefonen til først at give dig besked med en ringetone, når du modtager et indgående 1 til 1-opkald, ved at vælge *Informer*.

TOT-tastens standardfunktion bruges til at vælge standardhandlingen for TOT-tasten. Den kan indstilles til at åbne *Kontaktliste* eller *Kanalliste*. Den kan også indstilles til direkte at foretage et TOT-opkald fra enhver tilstand (medmindre en anden kontakt, gruppe eller kanal er fremhævet) til en kontakt, kanal eller gruppe.

Vis min loginstatus > *Ja* – for at aktivere afsendelsen af login-status.

TOT-status ved tlf.start > *Ja* eller *Bekræft først* – for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, når du tænder telefonen.

Tryk og tal i udlandet – for at tænde eller slukke for TOT-tjenesten, når telefonen bruges uden for hjemmenetværket.

Send min TOT-adresse > *Nej* – for at skjule din TOT-adresse for opkald.

14. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Alarm**.

Du kan indstille alarmen ved at vælge **Alarmtid**, indtaste alarmtidspunktet og vælge **OK**. Du kan ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet, ved at vælge **Til**.

Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge **Gentaget alarm**.

Du kan vælge alarmtonen eller angive en radiokanal som alarmtone ved at vælge **Alarmtone**. Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du koble headsettet til telefonen. Telefonen bruger den seneste kanal, du har lyttet til, som alarm, og alarmen udsendes gennem højttaleren. Hvis du fjerner headsettet eller slukker telefonen, erstattes radioen af standardalarmtonen.

Du kan angive en udsættelses-timeout ved at vælge **Udsættelsestimeout** og tidsperioden.

Standstøt af alarmen

Telefonen udsender et alarmsignal og blinker **Alarm!**, og det aktuelle tidspunkt vises i displayet, selvom telefonen er slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge **Stop**. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmen i den tidsperiode, du har angivet i **Udsættelsestimeout**, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*.

Den aktuelle dag vises med en ramme i månedsvisningen. Hvis der er angivet en note for dagen, vises dagen med fed skrift, og begyndelsen af noten vises under kalenderen. Du kan få vist noter for dagen ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se en uge, skal du vælge **Valg** > *Ugevisning*. Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måned- eller ugevisningen og vælge **Valg** > *Slet alle noter*.

Med de andre valgmuligheder i dagsvisningen i kalenderen kan du oprette en note, slette, redigere, flytte eller gentage en note, kopiere en note til en anden dag, sende en note med Bluetooth-teknologi eller sende en note til kalenderen på en anden kompatibel telefon som SMS-besked eller MMS-besked. I *Indstillinger* kan du indstille dato, klokkeslæt, tidszone, dato- og klokkeslætformat, datoseparator, standardvisning eller ugens første dag. I *Slet noter automatisk* kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*. Rul til den ønskede dato, vælg **Valg** > *Opret note* og en af følgende notetyper:  *Møde*,  *Ring til*,  *Fødselsdag*,  *Notat* eller  *Påmindelse*. Udfyld felterne i noten.

Notealarm

Telefonen udsender en biplyd, og noten vises. Når der vises en opkaldsnote  i displayet, kan du foretage et opkald til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i 10 minutter ved at vælge **Udsæt**.

Du kan stoppe alarmen uden at se noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Du kan gemme en note om en opgave, du skal udføre, ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Opgaveliste**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg** > **Tilføj**. Skriv noten, vælg **Gem** og notens prioritet, og angiv deadline og alarmtypen for noten.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**.

Du kan også vælge en indstilling til sletning af den valgte note og slette alle de noter, du har markeret som udført. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon som SMS-besked eller MMS-besked, gemme en note som en kalendernote eller åbne kalenderen.

Mens du læser en note, kan du også vælge en valgmulighed, så du kan redigere notens deadline eller prioritet eller markere noten som udført.

■ Noter

Du kan skrive og sende noter ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Noter**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg** > **Opret note**. Skriv noten, og vælg **Gem**.

Andre valgmuligheder omfatter sletning og redigering af en note. Når du redigerer en note, kan du også lukke tekstredigeringsprogrammet uden at gemme ændringerne. Du kan sende noten til kompatible enheder via den infrarøde forbindelse, den trådløse Bluetooth-teknologi, som SMS-besked eller som MMS-besked. Hvis noten er for lang til at blive sendt som SMS-besked, bliver du bedt om at slette det nødvendige antal tegn fra noten.

■ Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Regnemaskine**. Når **0** vises, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på **#** for et komma. Vælg **Valg** > **Adder**, **Subtraher**, **Multipliker**, **Divider**, **Kvadrer**, **Kvadratrod** eller **Skift fortegn**. Indtast det andet tal. Du kan få vist resultatet ved at vælge **Resultat**. Du kan starte en ny beregning ved først at trykke på og holde **Slet** nede.

Valutaomregning

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Regnemaskine**. Du kan gemme vekselkursen ved at vælge **Valg** > **Vekselkurs**. Vælg en af de viste valgmuligheder. Indtast vekselkursen, tryk på tasten **#** for at indsætte et decimaltegn, og vælg **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en ny. Du kan foretage valutaomregning ved at indtaste det beløb, der skal omregnes, og vælge **Valg** > **Lokal** eller **Udenlandsk**.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne vekslingskurser slettes.

■ Nedtællingsur

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Nedtællingsur**. Indtast den ønskede alarmtid i timer, minutter og sekunder, og vælg **OK**. Du kan også vælge at skrive en tekst, der bliver vist, når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge **Skift tid**. Du kan stoppe uret ved at vælge **Stop ur**.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noteteksten blinker, hvis den er indstillet, eller teksten **Nedtælling udløbet** vises. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk efter 30 sekunder. Du kan stoppe alarmen og slette noteteksten ved at vælge **Afslut**. Du kan genstarte nedtællingsuret ved at vælge **Genstart**.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Stopur** og mellem følgende valgmuligheder:

Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mellemtid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**.

Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge **Gem**.

Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg** > **Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Nulstil**.

Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Omgangstid – for at registrere omgangstider. Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Fortsæt – for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden.

Vis seneste – for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret.

Vis tider eller **Slet tider** – for at få vist eller slette de gemte tider.

15. Programmer



■ Spil

Telfonens microSD-kort indeholder muligvis spil.

Start af et spil

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Spil**. Rul til det ønskede spil, og vælg **Åbn**, eller tryk på opkaldstasten.

Oplysninger om spilrelaterede valgmuligheder finder du under **Valgmuligheder for program** s. 98.

Spiloverførsler

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Overførsler** > **Spiloverførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Se **Bogmærker** s. 104.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Spilindstillinger

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for et spil ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Programindstillinger**.

■ Samling

Telefonens software indeholder nogle Java-programmer.

Start af et program

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Samling**. Rul til et program, og vælg **Åbn**, eller tryk på opkaldstasten.

Valgmuligheder for program

Slet – for at slette programmet fra telefonen.

Detaljer – for at give yderligere oplysninger om programmet.

Opdater version – for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet på *Internet* (netværkstjeneste).

Webside – for at hente yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside (netværkstjeneste). Den vises kun, hvis der følger en internetadresse med programmet.

Programadgang – for at begrænse programmets adgang til netværket. Der vises forskellige kategorier. Vælg en af de tilgængelige tilladelser i hver kategori.

Hentning af et program

Telefonen understøtter J2ME™-Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder:

- Vælg *Menu* > *Programmer* > *Valg* > *Overførsler* > *Programoverførsler*, og der vises en liste over de tilgængelige bogmærker. Se *Bogmærker* s. 104.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

- Brug funktionen til spiloverførsler. Se *Spiloverførsler* s. 97.
- Brug Nokia Application Installer fra Nokia PC Suite til at hente programmerne til telefonen.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

■ Presenter

Programmet Presenter er kompatibelt med Microsoft Office PowerPoint og gør det muligt at fjernstyre diaspræsentationer, en software-dvd-afspiller, en MP3-afspiller eller andre pc-programmer fra enheden.

Hvis du vil bruge programmer ud over diaspræsentationer og skrivebordstilstand, skal du oprette en tilsvarende brugerdefineret profil i pc-programmet.

Før du kan bruge programmet, skal du gøre følgende:

1. Installer pc-programmet Nokia Presenter på din pc. (Denne komponent er inkluderet i softwarepakken, men kan også hentes på Nokias websted).
2. Start og konfigurerer pc-komponenten. Kontroller, at den valgte indgående serielle Bluetooth-port (COM-port) svarer til den, der er defineret i indstillingerne for Bluetooth-softwaren på pc'ens Bluetooth-enhed. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til pc-komponenten og under [Opsætning af en Bluetooth-forbindelse](#) s. 64.
3. Åbn diaspræsentationen, eller start det program, du vil fjernstyre fra telefonen.

Vælg *Programmer* > *Samling* > *Fremviser* > **Forbind** og den enhed, der skal oprettes forbindelse til.

Når dialogboksen Bluetooth Connection Successful (Bluetooth-forbindelsen er oprettet) vises på din pc-skærm, skal du klikke på den for at bekræfte Bluetooth-forbindelsen.

Listen over tilgængelige programtyper vises. Vælg **Åbn** for at åbne det ønskede program. Vælg **Valg > Indstillinger** for at angive størrelsen på *Skrifttype* for talenoterne og *Nedtællingsur (minutter)* for at optimere den tid, der er tilgængelige til diaspræsentationen. Du kan gemme indstillingerne ved at vælge **Valg > Tilbage**.

Når du har valgt diaspræsentationen, kan du gennemse eller springe til dias eller springe fremad ved hjælp af 4-vejs-navigationstasten. Hvis du vil have vist dine talenoter, skal du vælge **Noter** Hvis du vil fremhæve ting på dine dias, skal du vælge *Pegepind* for at aktivere en lille sort, rund markør, som du kan styre ved hjælp af 4-vejs-navigationstasten. Vælg **Valg > Liste over sider** for at vende tilbage til listen over sider. Vælg **Valg > Programliste** for at vende tilbage til listen over programmer.

Du kan fjernstyre musemarkøren (markøren) fra telefonen ved at vælge skrivebordstilstand. Når du åbner skrivebordet, styrer telefonen automatisk musemarkøren. Hvis du vil vende tilbage til listen over programmer, skal du vælge **Valg > Programliste**.

Hvis du vil forlade Presenter, skal du vælge **Valg > Afslut program?**.



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om disse tjenester, priser og instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere, afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Grundlæggende trin til åbning og brug af tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se [Opsætning af browseren](#) s. 101.
2. Opret forbindelse til tjenesten. Se [Oprettelse af forbindelse til en tjeneste](#) s. 102.
3. Begynd at gennemse siderne på tjenesten. Se [Gennemsyn af sider på internettet](#) s. 102.
4. Når du er færdig med at gennemse siderne, kan du afbryde forbindelsen til tjenesten. Oplysninger om, hvordan du afbryder forbindelsen, finder du under [Valgmuligheder ved brug af internettet](#) s. 103

■ Opsætning af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Se

[Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 16. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 72.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Først skal du sørge for, at de korrekte konfigurationsindstillinger til den tjeneste, du vil bruge, er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Konfigurationsindstil.*
2. Vælg *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder *Standard* eller *Personlig konfiguration* til søgning på internettet. Se *Opsætning af browseren* s. 101.
3. Vælg *Konto* og en tjenestekonto til søgning på internettet, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
4. Vælg *Vis terminalvindue* > *Ja* for at foretage manuel brugergodkendelse for intranet-forbindelser.

Derefter kan du oprette forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg **Menu** > *Internet* > *Startside*, eller tryk på 0, og hold den nede med telefonen i standbytilstand.
- Du kan vælge et bogmærke til tjenesten ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
- Du kan vælge den seneste URL-adresse ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Sidste webadresse*.
- Du kan indtaste adressen på tjenesten ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Gå til adresse*. Indtast adressen på tjenesten, og vælg **OK**.

■ Gennemsyn af sider på internettet

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at foretage gennemsyn på dens sider. Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens display. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Hvis pakke-data er valgt som databærer, vises  øverst til venstre i displayet, mens du er på internettet. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en pakke-dataforbindelse, vises  øverst til højre i displayet for at angive, at pakke-dataforbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette pakke-dataforbindelsen.

Brug af telefontasterne, mens du er på internettet

Rul i den ønskede retning, når du vil gennemse en side.

Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på opkaldstasten eller ved at vælge **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9. Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på tasten *.

Valgmuligheder ved brug af internettet

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Startside – for at gå tilbage til startsiden.

Genveje – for at åbne en ny liste over de valgmuligheder, der er specifikke for denne side. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis siden indeholder genveje.

Tilføj bogmærke – for at gemme siden som et bogmærke.

Bogmærker – for at åbne listen over bogmærker. Se [Bogmærker](#) s. 104.

Sideindstillinger – for at få vist listen over valgmuligheder for den aktive side.

Oversigt – for at få vist en liste over de senest besøgte URL-adresser.

Andre valg – for at få vist en liste med andre valgmuligheder.

Indlæs igen – for at genindlæse og opdatere den aktuelle side.

Afslut – for at afbryde forbindelsen til en tjeneste.

Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du er på internettet. Du kan foretage et telefonopkald, sende DTMF-toner, mens du er i gang med et taleopkald, og gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Bogmærker*. Eller med telefonen i standbytilstand kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
2. Rul til et bogmærke, og vælg det, eller tryk på opkaldstasten for at oprette en forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg** for at få vist, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, der er sendt som et bogmærke, vises *1 bogmærke modtaget*. Du kan gemme bogmærket ved at vælge **Vis** > **Gem**. Du kan få vist eller slette bogmærket ved at vælge **Valg** > *Vis* eller *Slet*. Du kan afvise bogmærket, så snart du har modtaget det, ved at vælge **Afslut** > **OK**.

■ Indstillinger for udseende

Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Indstillinger for udseende*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for udseende* og mellem følgende valgmuligheder:

Tekstombrydning > *Til* – for at indstille teksten til at fortsætte på næste linje i displayet. Hvis du vælger *Fra*, afkortes teksten.

Skriftstørrelse > *Ekstra lille*, *Lille* eller *Mellemstor* – for at indstille skriftstørrelsen.

Vis billeder > *Nej* – for at skjule billederne på siden. Dette kan medføre, at du hurtigere kan gennemse sider, der indeholder mange billeder.

Signaler > *Signal f. ikke-sikker forb.* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en usikker forbindelse under søgning.

Signaler > *Signal f. ikke-sikre elem.* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert element. Disse signaler garanterer ikke en sikker forbindelse. Se [Browsersikkerhed](#) s. 107, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tegnsæt > *Indholdskodning* – for at vælge kodning for browsersideindholdet.

Tegnsæt > *Unicode-webadr. (UTF-8)* > *Til* – for at indstille telefonen til at sende URL-adresser som Unicode (UTF-8). Du skal muligvis bruge denne indstilling, når du åbner en webside, som er oprettet på et fremmedsprog.

Skærmstørrelse > *Fuld* eller *Lille* – for at indstille skærmens udseende.

JavaScripts > *Aktivér* – for at aktivere Java-scripts.

■ Sikkerhedsindstillinger

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Cookies gemmes, indtil du sletter cachehukommelsen. Se [Cachehukommelse](#) s. 107.

Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Indstillinger for cookies*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerheds-indstillinger* > *Cookies*. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge *Tillad* eller *Afvis*.

Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der kan køres scripts fra en sikker side. Telefonen understøtter WML-scripts.

Du kan tillade scripts, mens du søger på internettet, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *WMLScript-indstillinger*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerheds-indstillinger* > *WMLScripts via sik. forb.* > *Tillad*.

■ Indstillinger for hentning

Du kan automatisk gemme hentede filer i *Galleri* ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for hentning* > *Gem automatisk* > *Til*.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder ("pushed messages") fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tjenestebeskeder er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), og de kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan åbne *Tjeneste-indbakke* i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjeneste-indbakke*. Du kan få adgang til *Tjeneste-indbakke* senere ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Tjeneste-indbakke*.

Du kan få adgang til *Tjeneste-indbakke*, mens du søger på internettet, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked, og aktiver browseren, så du kan hente det markerede indhold ved at vælge **Hent**. Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestebeskeden eller slette beskeden ved at vælge **Valg** > *Detaljer* eller *Slet*.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Tjenesteindbakkeindstil*.

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge *Tjenestebeskeder* > *Til* eller *Fra*.

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge *Beskedfilter* > *Til*. Du kan få vist listen over godkendte indholdsforfattere ved at vælge *Godkendte udbydere*.

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når telefonen har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge *Automatisk forbindelse* > *Til*. Hvis du vælger *Fra*, aktiveres browseren kun, efter at du har valgt *Hent*, når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

■ Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan tømme cachen, mens du søger på internettet, ved at vælge *Valg* > *Andre valg* > *Ryd cache*. Eller med telefonen i standbytilstand kan du vælge *Menu* > *Internet* > *Ryd cache*.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist indstillingerne for sikkerhedsmodulet eller ændre dem ved at vælge *Menu* > *Indstillinger* > *Sikkerhed* > *Sikkerhedsmodulindstil..*

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Godkendelsescertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen over godkendelses- eller brugercertifikater ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Godkendelses-certifikater** eller **Brugercertifikater**.



vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres, f.eks. beløbet og datoen, vises.

Kontroller, at header-teksten er **Læs**, og at ikonet for digital signatur  vises.

Hvis ikonet for den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge **Signér**.

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem teksten, og læs den i sin helhed, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen (se [Adgangskoder](#) s. 15), og vælg **OK**. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

17. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis mulighed for flere tjenester. Du kan kun få adgang til denne menu, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.

Kontakt leverandøren af SIM-kortet, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, og indhent oplysninger om tilgængelighed, priser og brug af SIM-tjenester.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Telefon* > *Bekræft SIM-tjen.handling* > *Ja*.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

18. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er koblet til en kompatibel pc via trådløs Bluetooth-teknologi, en infrarød forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du f.eks. synkronisere kontakter, kalenderen, noter og opgavenoter mellem telefonen og den kompatible pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste). Du kan få yderligere oplysninger og hente PC Suite på Nokias websted på www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD og WCDMA

Sammen med telefonen kan du bruge de forbedrede tjenester GPRS (EGPRS), GPRS (General Packet Radio Service), CSD (circuit switched data) (*GSM-data*), HSCD (High Speed Circuit Switched Data) og WCDMA-pakke- og datatjenesterne.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis koble telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres.

Se [Pakkeindstillinger](#) s. 67.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet.

Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da dette kan afbryde forbindelsen.

Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Bevæg ikke telefonen ved at tage den op i hånden under et dataopkald.

19. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Hvis det er første gang et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C (59° F og 77° F). En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.




■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består af alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.
3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.

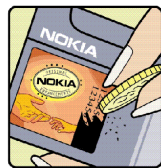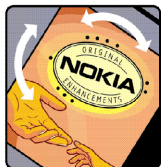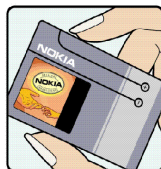

4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.



Du kan oprette en tekstbesked ved at indtaste den 20 cifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til service hos nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren,

- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakern, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og

brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobile enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede

frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,80 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

adgangskoder	15
afbryde	31
afslutningstast	24
afslutte et opkald	31
aktiv standby	60, 62
aktiveringsnøgler	74
alarm	92

B

baggrund	59, 60
banke på	32
batteri	113
godkendelse	114
installation	18
beskedcentralens nummer	38
beskedskabeloner	43
beskedtæller	57
billedstørrelse (MMS)	51
bluetooth	63
Bluetooth-indstillinger	65
bogmærker	104
browser	101
browsersikkerhed	105

H

C

cachehukommelse	107
certifikater	108
cookies	105

D

datakommunikation	111
dataoverførsel	67
datoindstillinger	61
digital signatur	108
DRM	74

E

egne numre	56
e-mail-program	45
equalizer	84

F

FM-radio	81
forprogrammeret tekstindtastning	35

G

galleri	76
gendanne fabriksindstillinger	74
genveje	27
grupper	56
hente	

beskyttede filer	74
programmer	98
spil	97
hukommelseskort	20, 76
hukommelseskortholder	25
hurtigkald	30, 56

I

indikatorer	28
indstillinger	
dato	61
klokkeslæt	61
ur	61
indstillinger for ekstraudstyr	72
infobeskeder	48
infrarød	65
Internet	101
IR-port	25

K

kalender	93
kamera	77
kameraindstillinger	78
kameratast	24
klokkeslætindstillinger	61
konfiguration	72
kontakter	53

L

låse tastaturet	29
-----------------------	----

låse tastaturet op	29
log	57
lydbeskeder	44
lydstyrketaster	24
lynbeskeder	43

M

mapper	43
medieafspiller	78
MMS-beskeder	40
modtagne opkald	57
musikafspiller	79

N

navigationstast	24
nedtællingsur	95
netværk	14
nødopkald	119
noter	94

O

operatørlogo	60
opgaveliste	94
ophavsretlig beskyttelse	74
opkald	57
opkaldsindstillinger	70
opkaldstast	24
oplade	113
opladerstik	25
opladningsniveau	25

P	optager	82	sikkerhedsindstillinger	73
	pakke data	66, 111	sikkerhedskode	15
	pauseskærm	60	SIM-besked	39
	PC Suite	111	SIM-kort	18
	PIN-kode	15	skabeloner	39
	planlægning	92	skriftsprog	35
	plug and play-tjeneste	22	SMS-e-mail	39
	profilen Fly	58	spærringsadgangskode	16
	profiler	58	specialtegn	36
	programmer	97	spil	97
	progressiv hentning	78	Spørg om Flyprofil	72
	PUK-kode	16	stemmekommandoer	63
R			stopur	96
	radio	81	streaming-tjeneste	79
	regnemaskine	94	strømsparer	61
	ringetoner	31, 59	synkronisere	69
S			fra pc	69
	signalstyrke	25	fra server	69
	sikkerhed	12, 117	T	
	eksplosive omgivelser	118	tænd/sluk-tast	24
	høreapparater	118	tænde eller slukke	22
	hospitalsudstyr	117	talebeskeder	48
	køretøjer	118	taleopkald	31
	nødopkald	119	tastaturlås	29
	oplysninger om certificering (SAR)	119	telefonindstillinger	71
	pacemakere	117	temaer	59
			tilladelser til en beskyttet fil	74
			tilpasse	58, 60

U

tjenestekommandoer	49
TOT	85
TOT-tast	25
traditionel tekstindtastning	36
Tryk og tal. se TOT	

ubesvarede opkald	57
udgående opkald	57
urindstillinger	61

V

USB-datakabel	69
valgtaster	24
vedligeholdelse	116
vibrationssignal	59
visitkort	55