

Посібник користувача

Nokia Lumia 510

NOKIA

Посібник користувача

Nokia Lumia 510

Зміст

Техніка безпеки	4	Соціальні мережі	37
Початок роботи	5	Повідомлення	39
Клавіші та частини	5	Пошта	43
Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук»	6	Камера	48
Вставлення SIM-картки	6	Фотографування	48
Заряджання телефону за допомогою зарядного пристрою USB	8	Використання різних режимів зйомки	49
Розташування антени	9	Записування відео	49
Увімкнення телефону	9	Поради щодо камери	50
Ідентифікатор Windows Live ID	10	Збереження інформації про розташування для фотографій та відео	50
Копіювання контактів	10	Обмін фото та відео	50
Блокування клавіш та екрана	11	Керування знімками	51
Приєднання гарнітури	12	Карти та навігація	55
Змінення гучності	12	Увімкнення служб визначення розташування	55
Налаштування синхронізації з комп'ютером	13	Карти Nokia	55
Значки, відображені на телефоні	14	Навігатор Nokia	58
Основи	15	Способи позиціонування	62
Познайомтеся з функціями телефону	15	Інтернет	63
Персоналізація телефону	19	Визначення з'єднань з Інтернетом	63
Збільшення тривалості роботи акумулятора	22	Підключення комп'ютера до Інтернету	63
Заощадження на витратах на роумінг даних	23	Веб-браузер	64
Введення тексту	24	Пошук в Інтернеті	66
Годинник	28	Закриття усіх з'єднань з Інтернетом	66
Обліковий запис Nokia	29	Розваги	67
Marketplace	29	Перегляд та прослуховування	67
Люди й обмін повідомленнями	32	FM-радіо	67
Виклики	32	Синхронізація музики між телефоном та ПК	68
Контакти	34	Ігри	69
		Офіс	71

Microsoft Office Mobile	71
Написання нотатки	74
Здійснення обчислення	74
Календар	75
Керування телефоном та підключення	77
Підтримання телефону в актуальному стані	77
Пам'ять та зберігання	78
Захист	81
Wi-Fi	82
Bluetooth	83
Коди доступу	85
Довідка та підтримка	87
Інформація щодо виробу й техніки безпеки	88

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.



СКЛЯНІ ДЕТАЛІ

Екран пристрою виготовлений зі скла. Це скло може розбитися, якщо пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло розіб'ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся виїняти розбите скло з пристрою. Не користуйтеся пристроєм, поки скло не замінить кваліфікований спеціаліст із технічного обслуговування.



ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.


Початок роботи

Опануйте основи та миттєво запустіть телефон.

Клавіші та частини

Перегляньте клавіші та частини Вашого телефону.

- 1 Гніздо для навушників та гучномовців (3,5 мм)
- 2 Динамік
- 3 Сенсор відстані. Не закривайте, наприклад захисною плівкою або стрічкою.
- 4 Клавіші гучності
- 5 Клавіша живлення/блокування
- 6 Клавіша камери
- 7 Мікрофон
- 8 Клавіша «Назад»
- 9 Клавіша «Пуск»
- 10 Клавіша «Пошук»
- 11 Гніздо мікро-USB. Також використовується для заряджання акумулятора.
- 12 Об'єктив камери
- 13 Гучномовець

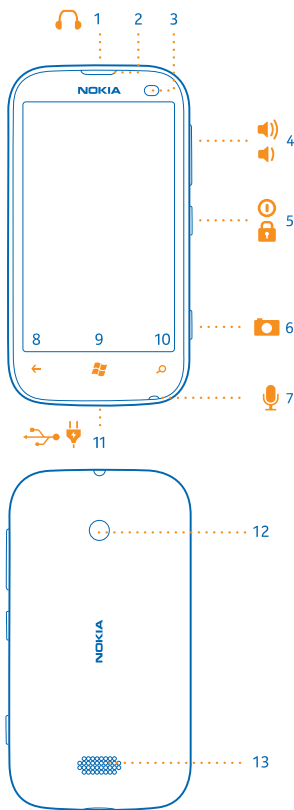

Клавiші «Назад», «Пуск» і «Пошук»

Клавiші «Назад», «Пуск» і «Пошук» допомагають переміщуватись між різними вікнами у телефоні.

- Щоб перейти між відкритими програмами, натисніть та утримуйте клавiшу , протягніть ліворуч або праворуч і торкніться потрібної програми.
- Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть . Телефон запам'ятовує всі програми та веб-сайти, які Ви відвідали з моменту останнього блокування екрана.
- Щоб перейти до головного екрана, натисніть . Запущена програма залишається відкритою у фоновому режимі.
- Для здійснення голосового керування телефоном натисніть та утримуйте клавiшу , а потім вимовте голосову команду.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо доступності функцій і служб, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

- Щоб виконати пошук в Інтернеті, натисніть .

Вставлення SIM-картки

Дізнайтеся, як вставити SIM-картку в телефон.

- ❗ **Важливо:** Цей пристрій призначений для використання із SIM-карткою міні-UICC (також відомою як мікро-SIM-картка). Мікро-SIM-картка менша за розміром, ніж стандартна SIM-картка. Використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.


Не використовуйте SIM-картки, які було змінено таким чином, щоб їх можна було вставити в отвір для мікро-SIM-карток. Якщо стандартну SIM-картку потрібно замінити на мікро-SIM-картку, зверніться до свого постачальника послуг.

Не наклеюйте на картку жодні наклейки.


1. Помістіть ніготь у щілину на правому нижньому краю телефону та обережно підніміть і зніміть задню панель.




2. Якщо акумулятор вставлено в телефон, вийміть його.

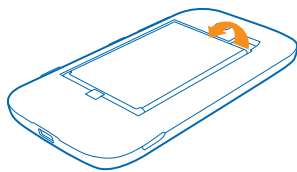


3. Вставте картку контактною поверхнею донизу.

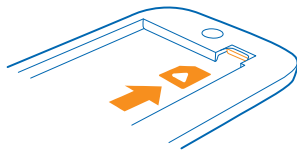

4. Перевірте належне положення контактів акумулятора та вставте акумулятор.

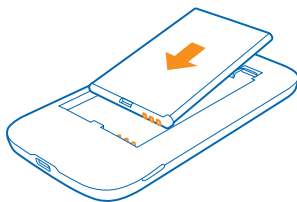


5. Установіть задню панель.

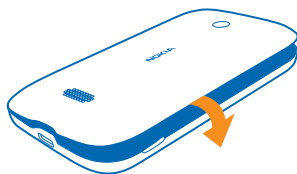

Виймання SIM-картки

Зніміть задню панель, вийміть акумулятор і витягніть картку.

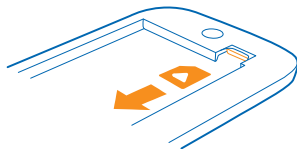


Заряджання телефону за допомогою зарядного пристрою USB


Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його перед першим увімкненням телефону.

Переконайтеся, що використовуєте сумісний зарядний пристрій USB, щоб заряджати телефон.

1. Підключіть зарядний пристрій до настінної розетки та приєднайте кабель USB до телефону.

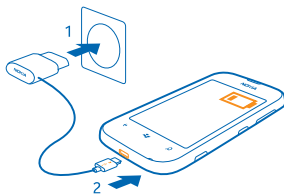

2. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім від розетки.

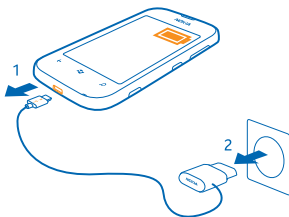

Не потрібно чекати певний час, поки акумулятор буде заряджено. Можна користуватися телефоном під час заряджання.

Якщо телефон вимкнено, після початку заряджання він автоматично вмикається.

Якщо акумулятор повністю розряджено, може пройти декілька хвилин, перш ніж з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.

★ **Порада:** Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристроєм можна передавати дані. Ефективність заряджання за

допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.


Спочатку приєднайте кабель USB до комп'ютера, а потім до телефону. Коли акумулятор повністю зарядиться, спочатку від'єднайте кабель USB від телефону, а потім від комп'ютера.

Розташування антени

Дізнайтеся, де розташовані антени на Вашому телефоні, щоб досягти максимально можливої ефективності.

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.


Області антени виділені.

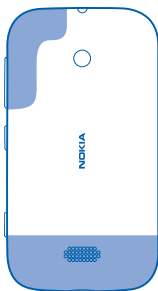

Увімкнення телефону


Ви готові? Увімкніть свій телефон і почніть знайомство з ним.

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки телефон не завібрує.

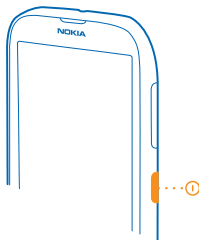

Вимкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, та перетягніть екран блокування вниз.

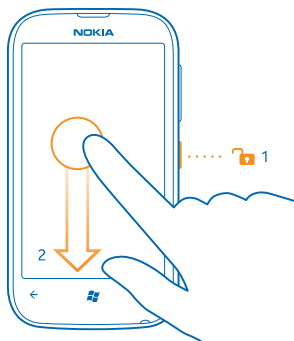

Ідентифікатор Windows Live ID

За допомогою ідентифікатора Windows Live ID (також називається обліковий запис Microsoft) можна виконувати вхід в усі служби Windows Live та Zune за допомогою єдиного імені користувача та пароля на комп'ютері або телефоні. Ті самі ім'я користувача та пароль можна використовувати для доступу до служб Xbox Live на ігровій приставці Xbox.


За допомогою ідентифікатора Windows Live ID можна, наприклад:

- Завантажувати вміст зі служби Marketplace
- Створювати резервні копії контактів у службі Windows Live
- Завантажувати й зберігати зображення та документи, а також обмінюватися ними у службі SkyDrive
- Отримувати досягнення в іграх на телефон і додавати до них нові досягнення, граючи в ігри на телефоні
- відстежувати та блокувати загублений телефон за допомогою програми «Пошук телефону»;

Щоб дізнатися більше про ідентифікатор Windows Live ID та служби Windows Live, перейдіть за адресою www.live.com.

Копіювання контактів

Завжди тримайте контакти найближчих і найдорожчих людей під рукою. Використовуйте програму Перенос контактів, щоб легко копіювати контакти зі старого телефону.

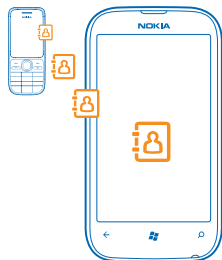

Старий телефон має підтримувати з'єднання Bluetooth. Контакти на старому телефоні мають зберігатися в пам'яті телефону, а не на SIM-картці. Ця програма працює не з усіма моделями телефонів.

1. Увімкніть функцію Bluetooth на старому телефоні.
2. На головному екрані нового телефону протягніть ліворуч до меню програм і торкніться **Перенос контактів**.
3. Торкніться **продолжить** та увімкніть функцію Bluetooth.
4. Виберіть зі списку знайдених пристроїв свій старий телефон і виконуйте інструкції, що з'являться на обох телефонах.

★ **Порада:** Якщо перед цим було зроблено резервну копію контактів у службі Windows Live, їх також можна імпортувати на телефон безпосередньо зі служби.

Якщо імена контактів записані мовою, яка не підтримується новим телефоном, інформація контактів може відображатися неправильно.


Блокування клавіш та екрана

Бажаєте запобігти випадковому здійсненню виклику, коли телефон в кишені або сумці?

Щоб заблокувати клавіші та екран телефону, натисніть клавішу живлення.

Розблокування клавіш та екрана

Натисніть клавішу живлення та перетягніть екран блокування вгору.

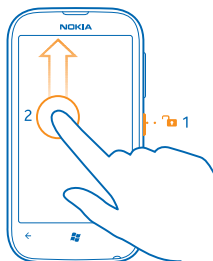

Встановлення автоматичного блокування клавіш та екрана

Торкніться  **Настройки і блокування+фон > Отключение экрана через**, а потім виберіть період часу, після спливання якого клавіші та екран автоматично блокуватимуться.

Приєднання гарнітури

Насолоджуйтеся улюбленою музикою або звільніть свої руки для інших справ під час виклику.

Підключіть гарнітуру до свого телефону.




Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Якщо Ви приєднуєте до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.

Змінення гучності

Важко почути телефон, що дзвонить у шумному оточенні, або дзвінки є надто гучними? Гучність можна змінювати за власним уподобанням.

Використовуйте клавіші гучності.

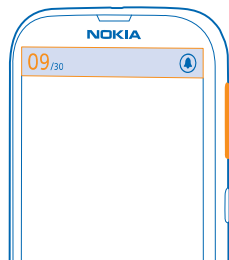

Клавішами гучності можна регулювати всі звуки, у тому числі гучність сигналів і нагадувань.

- ★ **Порада:** Під час змінення гучності можна також переключити телефон у режим без звуку або звичайний режим. На панелі контролю гучності у верхній частині екрана торкніться  або .

Налаштування синхронізації з комп'ютером

Майте свої дані під рукою — за допомогою програми Zune для комп'ютера можна синхронізувати музику, відео та фотографії між телефоном і сумісним комп'ютером. Також можна створювати резервні копії вмісту та оновлювати ПЗ телефону до останніх версій, щоб покращити продуктивність та отримати нові функції.



1. Для завантаження та установки на ПК останньої версії програми Zune відвідайте веб-сайт www.zune.net.

- ★ **Порада:** Якщо Ви користуєтесь комп'ютером Mac від компанії Apple, завантажте Windows Phone 7 Connector для Mac із Mac App Store.

2. Переконайтеся, що телефон не заблоковано кодом захисту.
3. Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою сумісного USB-кабелю, а потім виконуйте вказівки, відображені на екрані.
4. Щоб змінити настройки синхронізації програми Zune, на комп'ютері виберіть ПАРАМЕТРИ.

Якщо перед цим Ви користувались іншою програмою для синхронізації файлів між телефоном і комп'ютером (наприклад, Nokia Ovi Suite чи Nokia Suite), можна налаштувати у програмі Zune синхронізацію файлів до тих самих папок, якими Ви користувались раніше, щоб музика та інший вміст легко синхронізувалися з новим телефоном.

Значки, відображені на телефоні

Рядок у верхній частині екрана містить відомості про поточний час, рівень заряду акумулятора, потужність сигналу та багато іншого.

★ **Порада:** Щоб побачити приховані значки, торкніться рядка стану.

-  Потужність сигналу
-  Рівень заряду акумулятора
-  Триває заряджання акумулятора.
-  Режим збереження енергії акумулятора ввімкнено.
-  Виклики переадресовуються на інший номер або на скриньку голосової пошти.
-  У телефоні відсутня SIM-картка.
-  SIM-картку заблоковано.
-  До телефону приєднано пристрій Bluetooth.
-  Доступне з'єднання Wi-Fi.
-  З'єднання Wi-Fi активне.
-  Програма чи послуга використовує інформацію щодо Вашого розташування.
-  Телефон перебуває в роумінгу, а не в домашній мережі мобільного зв'язку.
-  Увімкнено віброрежим.
-  Увімкнено режим «Політ».
-  Увімкнено режим «Без звуку».

Тип мобільної мережі, з якою наразі з'єднаний Ваш телефон, може відображатись однією літерою, поєднанням літер або поєднанням літер та цифр. Наприклад, **3G**, залежно від постачальника послуг мережі.


Значки можуть відрізнятися залежно від регіону або від постачальника послуг мережі.

Основи

Дізнайтеся, як максимально використовувати можливості нового телефону.

Познайомтеся з функціями телефону

У телефоні є два головних вікна, завдяки яким Ви завжди будете в курсі, що відбувається, та що де знаходиться.

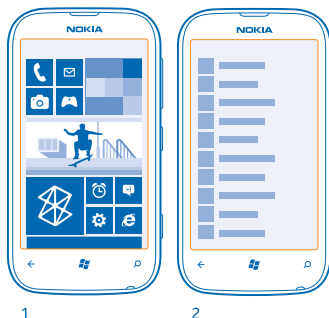

Головний екран (1): Анімовані динамічні блоки відображають пропущені виклики та отримані повідомлення, останні новини та прогнози погоди і багато іншого.

Можна змінити послідовність та розмір блоків, а також закріпити на них контакти, програми, канали, поштові скриньки, веб-сайти та інший обраний вміст. Оновлення закріплених контактів відображаються на блоках, і Ви можете переглянути деталі контактів безпосередньо з головного екрана.

Меню «Програми» (2): усі Ваші програми містяться тут, акуратно впорядковані.

Маєте багато програм? Щоб знайти, торкніться . Якщо у Вас дуже багато програм, у списку з'являтимуться літери алфавіту для полегшення пошуку. Торкніться будь-якої літери у списку, а потім торкніться першої літери потрібної програми.

★ **Порада:** Можна також здійснювати пошук усередині програми, наприклад Marketplace.


Переключення між вікнами

Якщо на головному екрані розміщені не всі потрібні програми, їх можна знайти в меню «Програми».

Щоб переходити між вікнами, просто протягуйте ліворуч або праворуч.



- ★ **Порада:** Якщо у Вас багато різних справ, можна з легкістю переключатися між наявними завданнями. Натисніть та утримуйте ←, протягніть до потрібної програми та торкніться її. Деякі програми можуть тут не відображатися. Щоб побачити всі запущені програми, перейдіть до меню програм, торкніться  **Настройки**, проведіть лівою рукою по екрану та торкніться **фоновые задачи**.

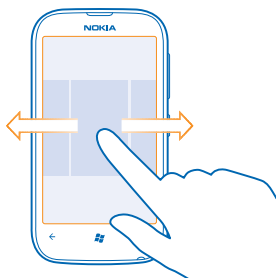


Використання сенсорного екрана

Переглядайте вміст на телефоні за допомогою дотику, протягування та перетягування.

1. Щоб користуватись телефоном, просто торкайтесь сенсорного екрана або торкайтесь та утримуйте його.
2. Щоб відкрити подальші опції, тримайте палець на елементі, доки не відкриється меню.

- ★ **Приклад:** Щоб відкрити програму або інший елемент, торкніться програми або елемента. Щоб відредагувати або видалити зустріч із календаря, торкніться зустрічі й утримуйте її, а потім виберіть відповідну опцію.

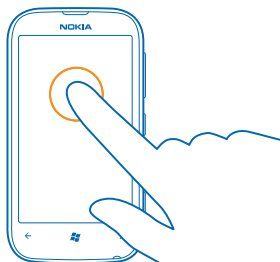


Торкання з утримуванням для перетягування елемента

Потримайте палець на елементі протягом кількох секунд, а потім проведіть пальцем по екрану.




Протягування

Помістіть палець на екран і проведіть по екрану в потрібному напрямку.

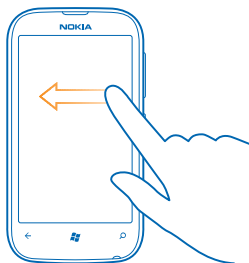


- ★ **Приклад:** Протягніть ліворуч або праворуч між головним екраном та меню «Програми» або між різними поданнями в центрах. Щоб швидко прокрутити довгий список або меню, швидко проведіть легким рухом вгору або вниз по екрану, а потім підніміть палець. Щоб зупинити прокручування, торкніться екрана.

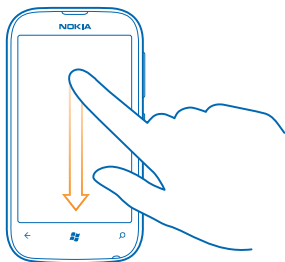

Збільшення та зменшення масштабу

Помістіть два пальці на елемент, наприклад карту, фотографію або веб-сторінку, і розведіть чи зведіть пальці.

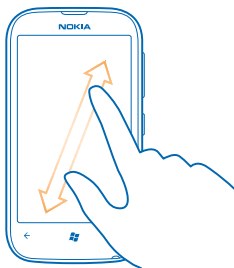

Користування телефоном у режимі польоту

У місцях, де Ви не бажаєте здійснювати або приймати виклики, можна увімкнути режим «Політ» і продовжувати прослуховувати музику, переглядати відео та грати в ігри в режимі офлайн.

Режим «Політ» закриває з'єднання з мобільною мережею та вимикає функції телефону, які використовують бездротову мережу. Дотримуйтеся всіх застосовних інструкцій і вимог до безпеки (наприклад, вимог, прийнятих авіакомпанією), а також відповідних законів і правил. Якщо це дозволено, у режимі «Політ» можна підключитися до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або ввімкнути Bluetooth.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **в самолете**.
2. Змініть значення параметра **Состояние** на **Включено** .

Голосове керування телефоном

Руки зайняті, але потрібно скористатися телефоном? За допомогою голосових команд можна здійснювати виклики, надсилати текстові повідомлення, виконувати пошук в Інтернеті або відкривати програми.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перейдіть до www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx.

1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте голосову команду в телефон.

★ **Приклад:** Щоб перевірити розклад, вимовте голосову команду **Open calendar**.

★ **Порада:** Щоб отримати додаткові приклади голосових команд, вимовте слово **Help**.

Персоналізація телефону

Дізнайтеся, як персоналізувати головний екран, а також як змінювати тони дзвінка.



Персоналізація головного екрана

Бажаєте мати на головному екрані тільки програми, що використовуються найчастіше? На головному екрані Ви можете закріпити улюблені програми, веб-сайти та багато іншого. Також Ви можете переміщувати блоки та змінювати їх розмір за власним бажанням.

1. Щоб закріпити програму, протягніть ліворуч для переходу до меню програм.

2. Торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **на робочий стол**.

Закріплення контакту

Торкніться  **Контакты**, торкніться контакту та утримуйте його, а потім торкніться **на робочий стол**.

Якщо Ви закріпили контакт, оновлення їхніх каналів будуть відображатися у блоці. Також Ви зможете здійснювати виклик для цього контакту безпосередньо з головного екрана.

Закріплення веб-сайту

Перейдіть до веб-сайту і торкніться **••• > на робочий стол**.


Переміщення блока

Утримуючи блок, перетягніть його до нового розташування, а потім торкніться екрана.



Зміна розміру або відкріплення блока

Щоб змінити розмір, торкніться блока та утримуйте його, а потім торкніться значка зі стрілкою.

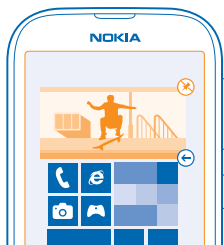

Щоб відкріпити блок, торкніться його та утримуйте, а потім торкніться ✕.


Змінення теми

Можна змінювати кольори дисплея, щоб вони відповідали Вашим уподобанням і настрою.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > тема**.
2. Торкніться **Фон** або **Цвет элементов**.

Персоналізація екрана блокування

Чи бажаєте Ви зробити свій екран блокування більш унікальним? Ви можете, наприклад, встановити свою улюблену фотографію як фон.

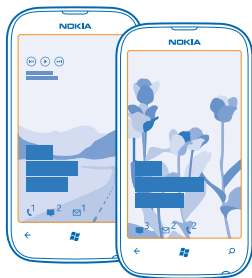

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > блокировка+фон**.

Змінення фону

Торкніться **изменить фон**, виберіть зображення, скоригуйте його, щоб підібрати найкращий розмір, а потім торкніться ✓.

Персоналізація тонів телефону


Можна вибрати найкращі звуки для свого телефону.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки** > **мелодии+звуки**.
2. Виберіть тип мелодії дзвінка або сигналу, який необхідно змінити, та виберіть звук.

Вимкнення звуку телефону

Якщо ввімкнути режим «Без звуку», усі мелодії дзвінка та сигнали буде вимкнено. Використовуйте цей режим, наприклад, у кінотеатрі або під час зустрічі.

1. Натисніть клавішу гучності, щоб відобразити панель стану гучності у верхній частині екрана, а потім торкніться .

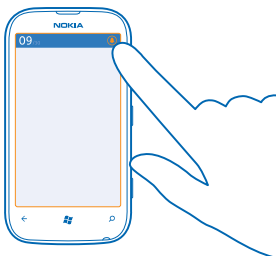

Увімкнено режим «Без звуку» . Якщо налаштувати телефон на вібрування, увімкнеться режим вібрування , замість режиму «Без звуку».

2. Якщо потрібно налаштувати телефон на вібрування, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки** > **мелодии+звуки** і змініть значення параметра **Вибровывозов** на **Включено** .

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Знайдіть рівновагу між максимальним використанням можливостей телефону та потрібною тривалістю роботи акумулятора. Нижче наведено дії, виконання яких допоможе зберегти заряд на телефоні.

- Завжди повністю заряджайте акумулятор.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад звуки клавіш.
- Використовуйте дротові навушники замість гучномовця.
- Видошукач камери може споживати багато енергії, тож після завершення зйомки натисніть .

★ **Порада:** Можна налаштувати телефон на автоматичне збереження енергії за низького рівня заряду акумулятора. Щоб перевірити стан акумулятора та ввімкнути режим збереження енергії, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки** > **экономию заряда**.

Коли телефон перейде в режим збереження енергії, настройки деяких програм не можна буде змінювати.

Щоб зберегти енергію, можна виконати наведені нижче дії.

Настроювання вимикання екрана телефону через деякий час	На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  Настройки > блокировка+фон > Отключение экрана через .
Використання темної теми	На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться  Настройки > тема і під Фон торкніться Темный .
Зменшення яскравості екрана	На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  Настройки > яркость . Змініть значення параметра Автоматическая настройка на Выключено  та виберіть необхідний рівень.
Вибіркове використання з'єднань із мережею.	• Налаштуйте в телефоні меншу частоту перевірки наявності нових електронних листів. • Вмикайте функцію Bluetooth, тільки коли це потрібно. • При з'єднанні з Інтернетом використовуйте з'єднання Wi-Fi замість з'єднання мобільних даних. • Зупиніть пошук доступних бездротових мереж телефоном. На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться  Настройки та змініть значення параметра Wi-Fi на Выключено . • Якщо Ви не бажаєте здійснювати та отримувати виклики, прослуховуючи музику або використовуючи телефон іншим чином, увімкніть в самолете.

Заощадження на витратах на роумінг даних

Бажаєте зменшити рахунки за користування телефоном? Ви можете заощаджувати на витратах на роумінг даних, змінивши настройки мобільних даних. Роумінг даних — це використання телефону для отримання даних через мережі, якими Ваш постачальник послуг не володіє або не керує. Встановлення з'єднання з Інтернетом у роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передавання даних. Ваш постачальник послуг мережі може стягувати фіксовану плату за передачу даних, чи Ви можете сплачувати за послуги Інтернету в міру його використання. Щоб використовувати оптимальний спосіб з'єднання, змініть настройки з'єднання Wi-Fi, мобільних даних і завантаження пошти.

Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступно і з'єднання Wi-Fi, і з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**.

1. Торкніться **Wi-Fi**.
2. Переконайтеся, що для параметра **Сети Wi-Fi** встановлено значення **Включено** .
3. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Закриття з'єднання мобільних даних

Торкніться **передача даних** та змініть значення параметра **Передача даних** на **Виключено**.

Припинення роумінгу даних

Торкніться **передача даних** та змініть значення параметра **Настройки передачи данных в роуминге** на **не использовать в роуминге**.

Встановлення ручного режиму завантаження пошти

Налаштуйте в телефоні меншу частоту перевірки електронної пошти, або навіть лише за запитом. У кожній зі своїх поштових скриньок торкніться **•••** > **настройки** > **настройки синхронизации** та змініть настройку для **Загружать новый контент**.

Введення тексту

Дізнайтеся, як швидко та ефективно вводити текст за допомогою клавіатури телефону.


Використання екранної клавіатури

Введення тексту за допомогою екранної клавіатури є легким і приємним. Клавіатурою можна користуватися, тримаючи телефон у книжковій або альбомній орієнтації.

Торкніться текстового поля.

- 1 Клавіші символів
- 2 Клавіша SHIFT
- 3 Клавіша цифр і символів
- 4 Клавіша посмішок
- 5 Клавіша пробілу
- 6 Клавіша вибору мови
- 7 Клавіша ENTER
- 8 Клавіша очищення

Розкладка клавіатури може відрізнятися в різних програмах. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано кілька мов. Нижче наведено приклад клавіатури з англійською мовою вводу.

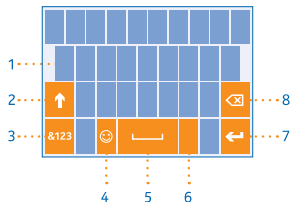

Переключення між символами верхнього та нижнього регістра


Торкніться клавіші Shift. Щоб увімкнути режим Caps Lock, двічі торкніться клавіші. Щоб повернутися до звичайного режиму, знову торкніться клавіші Shift.

Введення цифри або спеціального символу

Торкніться клавіші цифр і символів. Щоб переглянути додаткові клавіші спеціальних символів, торкніться клавіші Shift. Деякі клавіші спеціальних символів надають більше символів. Щоб переглянути інші символи, торкніться та утримуйте символ або спеціальний символ.

★ **Порада:** Щоб поставити крапку наприкінці речення та розпочати нове речення, двічі торкніться клавіші пробілу.

- ★ **Порада:** Щоб швидко ввести цифру або спеціальний символ, утримуючи клавішу цифр і символів, проведіть до потрібного символу і підніміть палець.

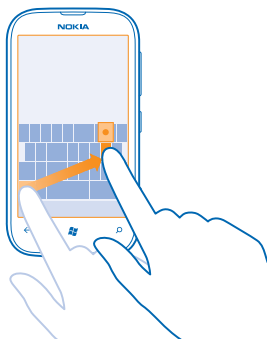

Копіювання та вставлення тексту

Торкніться слова, перетягніть стрілки перед і після слова, щоб виділити частину, яку потрібно скопіювати, і торкніться . Щоб вставити текст, торкніться .

Додавання наголосу до символу

Торкніться і утримуйте символ, а потім торкніться символу, до якого потрібно додати наголос.

Видалення символу


Торкніться клавіші очищення.

Переключення між мовами вводу

Торкайтеся клавіші вибору мови, доки не відобразиться потрібна мова. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано кілька мов.

Переміщення курсору

Торкніться та утримуйте текст, поки не відобразиться курсор. Не піднімаючи палець, перетягніть курсор у потрібне місце.

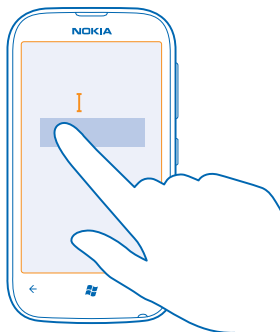

Використання інтелектуального введення з клавіатури

Телефон пропонуватиме слова під час введення тексту, щоб допомогти вводити швидше й точніше. Інтелектуальне введення доступне в кількох мовах.

Коли Ви починаєте вводити слово, телефон пропонує можливі варіанти. Коли потрібне слово відобразиться в рядку рекомендацій, торкніться слова. Щоб переглянути додаткові варіанти, протягніть ліворуч.


★ **Порада:** Якщо запропоноване слово виділено **жирним** шрифтом, Ваш телефон автоматично використовує його, щоб замінити написане Вами слово. Якщо слово неправильне, торкніться його, після чого відобразиться початкове слово та кілька інших варіантів.

Виправлення слова

У разі виявлення орфографічної помилки торкніться слова, після чого відобразяться варіанти для його виправлення.

Додавання нового слова до словника

Якщо потрібне Вам слово відсутнє у словнику, напишіть слово, торкніться його, після чого торкніться знака "+" у рядку рекомендацій. Ваш телефон також запам'ятає нові слова, якщо Ви напишете їх кілька разів.

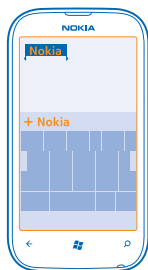

Вимкнення інтелектуального введення

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > язык клавиатуры > настройки ввода**. Торкніться клавіатури Вашої мови та зніміть прапорець **Предлагать замену и выделять слова с ошибками**.

Видалення слів, доданих вручну

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > язык клавиатуры > настройки ввода > удалить словарь**.


Додавання мов вводу

Можна додати кілька мов вводу для клавіатури та переключатися між ними під час введення тексту.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > язык клавиатуры**.
2. Виберіть мови, якими бажаєте вводити текст.

Переключення між мовами під час введення тексту

Торкайтеся клавіші вибору мови, доки не відобразиться потрібна мова. Розкладка клавіатури та функція інтелектуального введення змінюються відповідно до вибраної мови. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано більше однієї мови вводу.

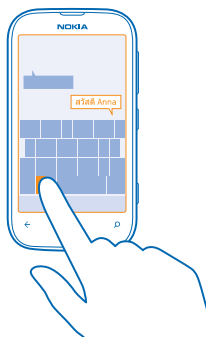


Годинник

Стежте за часом — дізнайтеся, як використовувати телефон як годинник, а також як будильник.

Встановлення будильника

Можна використовувати телефон як будильник.

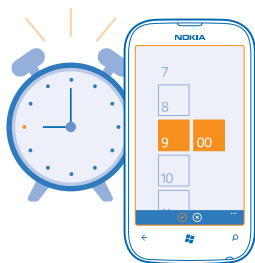

1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться **Будильники**.
2. Торкніться .
3. Заповніть деталі будильника, встановіть час і торкніться .
4. Щоб сигнал пролунав, потрібно, щоб телефон був увімкнений, а рівень гучності телефону повинен бути достатньо високим.

Вимкнення будильника

Встановіть для будильника значення **Виключено** .

Видалення будильника

Торкніться будильника, а потім торкніться .

Відкладення сигналу

Не бажаєте вставати просто зараз? Коли лунає сигнал будильника, можна відкласти його. Коли лунає сигнал будильника, торкніться **отложить**.

Автоматичне оновлення часу й дати

Можна налаштувати в телефоні автоматичне оновлення часу, дати та часового поясу. Автоматичне оновлення є послугою мережі.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > дата+время**.

Змініть значення параметра **Автоматически** на **Включено** .

Оновлення часу й дати вручну

Змініть значення параметра **Автоматически** на **Выключено**  та відредагуйте час і дату.

Оновлення часового поясу вручну під час подорожі за кордон

Змініть значення параметра **Автоматически** на **Выключено** , а потім торкніться **Часовой пояс** та розташування.

Обліковий запис Nokia

Ваш обліковий запис Nokia — це ключ до служб Nokia.

За допомогою облікового запису Nokia можна, наприклад:

- отримувати доступ до служб Nokia з комп'ютера або телефону за допомогою єдиного імені користувача та пароля;
- синхронізувати обране у програмі «Карти»;
- завантажувати вміст зі служб Nokia;
- зберігати відомості про модель телефону та контактну інформацію. Також до облікового запису Nokia можна додати відомості платіжної картки.

Доступні послуги можуть різнитися.

Щоб дізнатися більше про обліковий запис Nokia та служби Nokia, відвідайте веб-сторінку account.nokia.com.

Marketplace

Бажаєте персоналізувати телефон за допомогою нових програм? Або завантажити ігри, також безкоштовно? Перегляньте Marketplace, щоб знайти найновіший вміст для Вас і Вашого телефону.

Зі служби можна завантажити:

- програми
- Ігри
- Відео
- Подкасти

Ви також можете:

- Отримувати вміст, який відповідає Вашим уподобанням і розташуванню
- Обмінюватися рекомендаціями із друзями

Наявність Marketplace та вибір елементів, доступних для завантаження, залежать від регіону.

Щоб завантажити вміст із Marketplace, потрібно увійти з телефону в обліковий запис Microsoft. Після входу Вам буде запропоновано вміст, сумісний із Вашим телефоном.

Можна шукати та завантажувати вміст безпосередньо на телефон або переглядати вміст у Marketplace на комп'ютері, та надсилати на телефон посилання на вміст у текстових повідомленнях.

Деякі елементи безкоштовні; за інші стягується оплата (сплатити можна кредитною картою або в рахунок за телефон).

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Перегляд вмісту у службі Marketplace

Спробуйте останні й найбільш завантажувані програми та ігри, а також елементи, рекомендовані для Вас і Вашого телефону. Переглядайте різні категорії або шукайте певні програми або ігри.

Торкніться  Marketplace

Перегляд та пошук у категоріях

Торкніться категорії на головній сторінці чи протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити більше категорій та елементів.

Торкніться елемента, щоб переглянути його деталі. Під час перегляду елемента також відображаються пов'язані елементи.

Пошук у службі Marketplace

Торкніться .

★ **Порада:** Знайшли у Marketplace дещо, що обов'язково зацікавить Ваших друзів? Можна надіслати їм посилання. Якщо елемент безкоштовний, торкніться **отправить**. Якщо для елемента вказано ціну, торкніться **••• > отправить**.

Завантаження гри, програми або іншого елемента

Завантажуйте безкоштовні програми, ігри та інші дані або придбайте новий вміст для свого телефону.

1. Торкніться  Marketplace

2. Торкніться елемента, щоб переглянути його деталі.

3. Якщо на елемент вказано ціну, торкніться **купить** або, щоб спробувати елемент безкоштовно протягом обмеженого періоду часу, торкніться **демо**. Якщо елемент безкоштовний, торкніться **установить**.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

4. Якщо Ви не увійшли до свого облікового запису Microsoft, увійдіть зараз.

5. За умовчанням придбання додаються до рахунку за телефон, якщо така можливість доступна. Можна також сплачувати кредитною картою.

6. Виконуйте інструкції, що з'являться на телефоні.

Коли завантаження завершиться, можна відкрити та переглянути елемент, або продовжити пошук нового вмісту. Тип вмісту визначає, де буде збережено елемент у телефоні: музика, відео та подкасти зберігаються у Центрі Музика+відео, ігри зберігаються в Центрі Игры, а програми — в меню програм.

За додатковою інформацією про елемент зверніться до видавця елемента.

★ **Порада:** Використовуйте з'єднання Wi-Fi, щоб завантажити великі файли.

Перегляд черги завантажень

Під час завантаження елемента можна продовжувати переглядати інший вміст у Marketplace і додавати елементи до черги завантажень.

1. Торкніться  **Marketplace**.
2. Щоб переглянути чергу завантажень, торкніться сповіщення про завантаження в нижній частині головного вікна.

Сповіщення показує кількість елементів, які завантажуються.

Одночасно завантажуються один елемент, а елементи, що очікують, містяться в черзі завантажень.

★ **Порада:** Якщо потрібно, наприклад, тимчасово розірвати з'єднання з Інтернетом, торкніться та утримуйте елемент, що завантажуються, а потім торкніться **пауза**. Щоб відновити завантаження, торкніться **продолжить**. Призупиняйте кожен елемент, що очікує, окремо. Якщо виникне помилка завантаження, можна повторно завантажити елемент.

Написання рецензії на програму

Бажаєте поділитися своєю думкою щодо програми з іншими користувачами Marketplace? Оцініть програму та напишіть рецензію на неї. Можна додати одну рецензію для кожної завантаженої програми.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **оценки и отзывы**.
2. Оцініть програму, а потім напишіть рецензію.

★ **Порада:** Таким самим чином можна оцінювати інші елементи та писати на них рецензії.

Люди й обмін повідомленнями

Підтримуйте зв'язок із друзями та близькими й діліться файлами, наприклад фотографіями, за допомогою телефону. Будьте в курсі останніх оновлень служб соціальних мереж навіть в дорозі.

Виклики

Бажаєте здійснювати виклики на новому телефоні та розмовляти з друзями? Читайте далі та дізнаєтеся, як це зробити.



Здійснення виклику контакту

Здійснювати виклики друзям швидко та легко, якщо зберегти їх як контакти в телефоні.

1. Торкніться > .
2. Торкніться контакту та номера.

★ **Порада:** Голос Вашого друга занадто гучний або занадто тихий? Натисніть клавіші гучності, щоб змінити гучність.

Копіювання та вставлення номера телефону

Торкніться номера телефону та утримуйте його, а потім торкніться **копіювати** і в текстовому полі виберіть .

Використання голосу для здійснення виклику

Можна використовувати свій голос для здійснення виклику контакту.

1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте **Call** та ім'я контакту.

Щоб скасувати, натисніть .

★ **Порада:** Можна також використовувати голосовий набір за допомогою гарнітури Bluetooth.

Ця функція може бути недоступна деякими мовами.

Здійснення виклику на останній набраний номер

Забули щось повідомити друзям? Повторіть виклик. У поданні журналу викликів можна переглянути інформацію про виклики, які було здійснено та отримано.

1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться  біля імені або номера телефону.

Проведення телефонних конференцій

Ваш телефон підтримує функцію проведення телефонних конференцій за участі двох або більше людей. Максимальна кількість учасників може різнитися залежно від постачальника послуг мережі.

1. Зателефонуйте першому абоненту.
2. Щоб зателефонувати іншому абоненту, натисніть , а потім здійсніть виклик звичайним способом.
3. Коли прийнято новий виклик, торкніться .


Додавання іншого абонента до виклику

Торкніться , зателефонуйте іншому абоненту, а потім натисніть .

Приватна розмова з абонентом

Торкніться , а потім імені або номера телефону особи. Телефонну конференцію на Вашому телефоні буде поставлено на утримування. Проте інші абоненти продовжать спілкуватися між собою.

Щоб повернутися до телефонної конференції, торкніться .

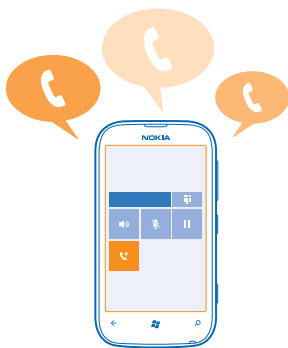

Переадресація викликів на інший телефон

Не завжди можете відповісти на дзвінок, але не бажаєте пропускати жодний вхідний виклик? Їх можна переадресувати на інший номер телефону.

1. Торкніться  > ... > **настройки вызовов**.
2. Змініть значення параметра **Переадресація вызовов** на **Включено** .

3. Введіть номер телефону у полі **Переадресовувати виклики на номер:** та торкніться **сохранить**.

★ **Порада:** Щоб перевірити, чи використовується функція переадресації викликів, яка позначається , торкніться верхньої частини екрана.

Переадресація викликів на голосову пошту

Окрім переадресації викликів на інший номер телефону, можна переадресувати їх на свою голосову пошту та прослухати їх пізніше.

1. Торкніться  > ... > **настройки вызовов**.
2. Введіть номер голосової пошти в полі **Номер голосовой почты**.

Щоб отримати стандартний номер голосової пошти, зверніться до свого постачальника послуг мережі.

3. Змініть значення параметра **Переадресация вызовов на Включено**  і введіть номер голосової пошти в полі **Переадресовувати вызовы на номер:**.

Редагування номера голосової пошти

Торкніться  > ... > **настройки вызовов**, торкніться старого номера голосової пошти та відредагуйте номер.

Введіть такий самий номер голосової пошти в полі **Переадресовувати вызовы на номер:**.

Виклики на голосову скриньку

Якщо Ви переадресували вхідні виклики на свою скриньку голосової пошти, можна подзвонити на неї та прослухати повідомлення, які залишили Ваші друзі.

1. На головному екрані торкніться  > .
2. За потреби введіть пароль скриньки голосової пошти.
3. Можна прослуховувати та видаляти повідомлення голосової пошти, відповідати на них або записати привітальне повідомлення.

Для отримання інформації про доступність служби скриньки голосової пошти та відомостей щодо настройки тривалості виклику до здійснення переадресації зверніться до постачальника послуг мережі.

Контакти

Можна зберігати й упорядковувати номери телефонів, адреси та іншу контактну інформацію Ваших друзів у центрі спілкування (Контакты). Можна також зв'язатись із друзями через служби соціальних мереж.



Додавання нового контакту

Друзі завжди поруч. Збережіть їхні номери телефонів, адреси та іншу інформацію в Центрі Контакти.

Торкніться **Контакты** та протягніть до **все**.

1. Торкніться > **создать контакт**.
2. Якщо Ви маєте кілька облікових записів, торкніться облікового запису, із яким пов'язаний контакт.
3. Торкніться відомостей про контакт, заповніть поля, а потім торкніться .
4. Після додавання відомостей торкніться .

Редагування контакту

Торкніться контакту та відредагуйте або додайте відомості.

Видалення контакту

Торкніться контакту, а потім торкніться **...** > **удалить**.

Контакт буде видалено з телефону та, за деякими виключеннями (наприклад, Facebook, Twitter та LinkedIn), з інтернет-служби, у якій він зберігається.

Контакт буде видалено з телефону та, за деякими виключеннями, з інтернет-служби, у якій він зберігається.

Збереження номера отриманого виклику

Коли-небудь отримували виклик від особи, чий телефонний номер ще не збережено у Центрі спілкування (Контакты)? Можна легко зберегти номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

1. Торкніться .
2. У списку журналу викликів торкніться номера телефону та .
3. Торкніться , відредагуйте номер телефону та тип номера телефону, а потім торкніться .
4. Відредагуйте інші деталі контакту, зокрема ім'я, та торкніться .

Збереження номера отриманого повідомлення

Коли-небудь отримували повідомлення від особи, чий телефонний номер ще не збережено в Центрі спілкування (Контакти)? Можна легко зберегти номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

1. Торкніться  **Сообщения**.
2. У списку розмов торкніться розмови.
3. У верхній частині екрана розмови торкніться номера телефону та .
4. Торкніться , відредагуйте номер телефону та тип номера телефону, а потім торкніться .
5. Відредагуйте інші деталі контакту, зокрема ім'я, та торкніться .

Пошук контакту

Потрібно швидко зв'язатися з друзями? Замість того, щоб прокручувати весь список контактів, можна виконати пошук або перейти до літери чи символу у списку контактів. Також можна використовувати голосову команду, щоб здійснити виклик або надіслати повідомлення контакту.

1. Торкніться  **Контакты** та протягніть до **все**.
2. Торкніться  і почніть вводити ім'я. Список фільтруватиметься в міру введення.

★ **Порада:** Закріпіть найважливіші контакти або групи контактів на головному екрані. Торкніться та утримуйте контакт, а потім торкніться **на робочий стол**.

Швидкий перехід до літери або символу у списку контактів

Торкніться будь-якої літери в списку контактів ліворуч, а потім в меню, що з'явиться, торкніться першої літери або символу потрібного імені. Ви переходите безпосередньо до того місця у списку контактів.

Фільтрування списку контактів

Торкніться **•••** > **настройки** > **фильтровать список контактов**, а потім встановіть прапорці біля облікових записів, з яких потрібно відображати контакти.

Використання голосової команди

У будь-якому поданні натисніть і утримуйте , вимовте **Call** або **Text** та ім'я контакту. Підтримуються не всі мови.

Зв'язування контактів

Маєте для одного контакту окремі записи з різних служб соціальних мереж або облікових записів електронної пошти? Можна зв'язати кілька контактів, щоб уся інформація зберігалася в єдиній картці контакту.

Торкніться  **Контакты** та протягніть до **все**.

1. Торкніться головного контакту, з яким буде виконуватися зв'язування, а потім торкніться .
2. Торкніться **выберите контакт** і контакту, який потрібно зв'язати.

Розірвання зв'язку з контактом

Торкніться головного контакту та , а потім торкніться контакту, із яким потрібно розірвати зв'язок, та **удалить связь**.

Копіювання контактів із SIM-картки

Якщо Ви маєте контакти, які збережено на SIM-картці, можна скопіювати їх на телефон.

1. Торкніться  **Контакты**.
2. Торкніться  > **настройки** > **импорт контактов с SIM-карты**.

Створення, редагування та видалення груп контактів

Можна створювати групи контактів і надсилати повідомлення кільком людям одночасно. Наприклад, можна додати членів сім'ї до однієї групи та швидко надсилати їм те ж саме повідомлення.

Торкніться  **Контакты** та протягніть до **все**.

1. Торкніться  > **создать группу**.
2. Введіть ім'я групи.
3. Торкніться **добавить контакт** та потрібного контакту. Щоб додати інший контакт, знову торкніться **добавить контакт**.
4. Торкніться .

Редагування групи контактів

Торкніться групи та .

Перейменування групи

Торкніться імені групи і введіть нове ім'я.

Додавання нового контакту групи

Торкніться **добавить контакт** та потрібного контакту.

Видалення контакту з групи

Торкніться контакту та **удалить из группы** > **Удалить**.

Змінення вибраної контактної інформації контакту

Торкніться групи та , змініть необхідну інформацію, а потім торкніться .

Видалення групи контактів

Торкніться групи та  > **удалить**.

Соціальні мережі

Бажаєте залишитися на зв'язку зі своїми друзями? Ви можете налаштувати служби соціальних мереж на своєму телефоні.



Служби соціальних мереж на телефоні дають змогу бути на зв'язку.

Служби соціальних мереж надаються сторонніми постачальниками, а не компанією Nokia. Перевірте настройки конфіденційності використовуваної служби соціальної мережі, оскільки Ваша інформація може надаватися великій кількості людей. До надання інформації у службі соціальної мережі застосовуються умови використання такої служби. Ознайомтеся з умовами використання та політикою конфіденційності служби.

Настроювання облікового запису

Настройте облікові записи служб соціальних мереж.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > почта+учетные записи**.
2. Торкніться **добавить службу** та назви служби, а потім виконайте інструкції, що з'являться на телефоні.

★ **Порада:** Під час входу в обліковий запис контакти в ньому імпортуються автоматично.

Перегляд оновлень стану друзів

Після настроювання служб соціальних мереж на телефоні можна слідкувати за оновленнями стану друзів у центрі спілкування (Контакты).

Торкніться  **Контакты** та протягніть до **что нового**.

Розміщення власного статусу

Якщо Ви бажаєте поспілкуватись із друзями, поділіться з ними своїми думками. Розмістіть оновлення статусу у службах соціальних мереж, якими Ви користуєтесь.

1. Торкніться  **Контакты** та протягніть до **все**.
2. Торкніться власної картки контакту та **опубликовать сообщение**.
3. Введіть повідомлення.
4. У полі **Опубликовать** встановіть прапорці біля кожного облікового запису, для якого потрібно розмістити статус, а потім торкніться .
5. Торкніться .

Повідомлення на стіні друга

Ви можете зв'язатися з друзями, залишивши їм повідомлення на стіні в мережі Facebook.

1. Торкніться  **Контакты** та протягніть до **все**.
2. Торкніться профілю друга в мережі Facebook і **написать на стене**.
3. Введіть текст повідомлення та торкніться .

Коментування оновлення стану друзів

У мережі Facebook можна спілкуватися із друзями, коментуючи оновлення стану.

1. Торкніться  **Контакты** та протягніть до **что нового**.
2. У записі торкніться .
3. Напишіть коментар і торкніться .

Змінення фотографії профілю

Якщо Ви настроїте обліковий запис Facebook або Microsoft на телефоні, фотографія профілю в одній із цих служб соціальних мереж стане фотографією Вашої картки контакту на телефоні. Змінюючи фотографію на телефоні, можна одночасно оновити профілі облікових записів Facebook і Microsoft.

1. Торкніться  **Контакты** та протягніть до **все**.
2. У верхній частині списку контактів торкніться Вашої картки контакту та фотографії.
3. Знову торкніться своєї фотографії, а потім у центрі фотографій (Фото) торкніться нової фотографії.
4. Перетягуйте фотографію, щоб відрегулювати обтинання, а потім торкніться .
5. Щоб вибрати, де саме оновити фотографію, торкніться **Опубликовать в**, встановіть або зніміть прапорці у відповідних полях, а потім торкніться .
6. Торкніться .


Обмін фотографіями у службах соціальних мереж

Зробивши фотографію, завантажте її в Інтернет, щоб усі Ваші друзі могли побачити, чим Ви займаєтеся. Можна також настроїти телефон так, щоб він автоматично завантажував фотографії у служби соціальних мереж.

1. Торкніться **Фото**.
2. Переглядайте фотоальбоми, шукаючи фотографію, якою бажаєте обмінятися.
3. Торкніться та утримуйте фотографію, а потім торкніться **отправить....**
4. Торкніться служби соціальної мережі, до якої потрібно завантажити фотографію.
5. Якщо бажаєте, додайте заголовок, а потім торкніться .

Повідомлення

Залишайтеся на зв'язку з друзями та надсилайте їм текстові або мультимедійні повідомлення, або ж розпочніть чат.

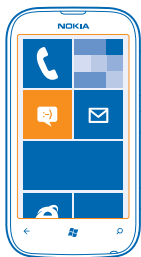

Повідомлення можна відкрити безпосередньо з головного екрана. Торкніться  **Сообщения**.

Можна надсилати та отримувати різні види повідомлень.

- Текстові повідомлення

- Мультимедійні повідомлення, що містять вкладення, зокрема фотографії
- Повідомлення чата

Прості повідомлення та повідомлення чата між Вами та певним контактом упорядковуються у вигляді розмов.

Якщо Ви бажаєте зв'язатися з контактом, телефон допоможе Вам обрати найкращий спосіб це зробити. Якщо Ваш контакт здійснив вхід у службу чата, можна надсилати чат. Або ж можна надіслати текстове повідомлення.

Можна створити групу контактів, в якій містяться, наприклад, рідні або колеги, щоб надсилати повідомлення групі.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Надсилання повідомлення

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язатися із друзями та рідними.

1. Торкніться  **Сообщения.**

2. Торкніться .

3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться  або почніть вводити ім'я. Також можна ввести номер телефону. Можна додати кілька одержувачів.

4. Торкніться поля повідомлення та введіть текст повідомлення.

★ **Порада:** Щоб додати посмішку, торкніться .

5. Щоб додати вкладення, торкніться , а потім виберіть потрібний файл.

★ **Порада:** Можна також зробити нову фотографію під час введення тексту повідомлення. Торкніться **фото или видео** > , зробіть фотографію, а потім торкніться **принять**.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, занадто великий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.

6. Щоб надіслати повідомлення, торкніться .

Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Читання повідомлення

Отримані повідомлення можуть відображатися на головному екрані.

Ваші з контактом повідомлення можна переглядати в одному ланцюжку розмови. Розмова може містити текстові та мультимедійні повідомлення, а також повідомлення чата.



1. Торкніться  **Сообщения**.
2. Торкніться розмови.

Збереження вкладки

Торкніться вкладення, наприклад фото, а потім торкніться **...** > **сохранить в телефоне**.

Видалення розмови

Торкніться **...** > **удалить беседы**.

Відповідь на повідомлення

Не змушуйте своїх друзів чекати — одразу відповідайте на повідомлення.

1. Торкніться  **Сообщения**.
2. У списку беседи торкніться розмови, що містить повідомлення.
3. Торкніться поля повідомлення та введіть текст повідомлення.

★ **Порада:** Якщо у Вас більше одного номера телефону для контакту, який зберігається у Вашому телефоні, можна надіслати відповідь на інший номер. Торкніться , щоб вибрати інший номер телефону.

4. Торкніться .

Пересилання повідомлення

Торкніться та утримуйте повідомлення, а потім торкніться **перезадресовать**.

Перед пересиланням повідомлення можна редагувати написане або додавати чи видаляти вкладення.

Надсилання повідомлення групі

Потрібно надіслати повідомлення групі людей? Створіть групу в Центрі Контакти, після чого можна буде зв'язатися з усіма її учасниками за допомогою одного повідомлення чи повідомлення електронної пошти.

1. На головному екрані торкніться  **Контакты**.
2. Торкніться групи та **SMS** або **написать письмо**, а потім напишіть та надішліть повідомлення.

Збереження відповідей в одній розмові

При надсиланні повідомлень групою людей відповіді відображаються як окремі розмови, якщо не використати Групповые MMS. Коли Групповые MMS ввімкнено, Ваші групові повідомлення надсилаються як мультимедійні повідомлення. Ваш постачальник послуг може стягувати відповідну плату. Доступні послуги можуть різнитися.

У Сообщения торкніться **••• > настройки** та ввімкніть **Групповые MMS**.

Надсилання звукового повідомлення

Бажаєте привітати друга або подругу з днем народження пісню? Надішліть свою пісню як звукове повідомлення.

1. Під час написання повідомлення торкніться  > **голосовую заметку**.
2. Запишіть повідомлення й торкніться **готово**.
3. Торкніться .

Написання повідомлення за допомогою голосу

Надто зайняті, щоб писати повідомлення? Введіть і надішліть текстове повідомлення за допомогою голосу.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку support.microsoft.com.

Щоб використовувати цю функцію, потрібно встановити з'єднання з Інтернетом.

1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте слово **Text** та ім'я контакту.
3. Продикуйте повідомлення та виконайте інструкції, які почуєте.

Чат із друзями

Вам подобається спілкуватися із друзями в Інтернеті за допомогою чата? Ви можете надсилати миттєві повідомлення з телефону під час прогулянки, незалежно від того, де Ви знаходитесь.

Необхідно мати обліковий запис Microsoft для користування чатом. Підключивши обліковий запис Facebook до облікового запису Microsoft, можна користуватися чатом Facebook у програмі Сообщения. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Перед початком чата потрібно встановити службу чата. Торкніться  **Сообщения**, протягніть до **в сети** і виконайте інструкції, що з'являються на телефоні.

Якщо Ви не ввійшли до служби чата, увійдіть до неї.

1. Торкніться  **Сообщения**.
2. Торкніться .
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться . Торкніться облікового запису друга у чаті, щоб розпочати чат.
4. Торкніться поля повідомлення, введіть текст повідомлення та торкніться .

Пошта

Можна використовувати телефон, щоб читати електронні листи та відповідати на них у дорозі.



На головному екрані торкніться .

Щоб надсилати та отримувати пошту, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Додавання поштової скриньки

Ви використовуєте різні адреси електронної пошти для бізнесу та дозвілля? Можна додати на телефоні кілька поштових скриньок.

Щоб настроїти пошту в телефоні, потрібно підключитися до Інтернету.

Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Microsoft під час першого запуску, можете зробити це зараз. Коли Ви додаєте обліковий запис Microsoft до свого телефону, обліковий запис пошти додається автоматично.

1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться облікового запису та введіть ім'я користувача та пароль.
3. Торкніться **вход**.

★ **Порада:** Залежно від облікового запису електронної пошти, можна також синхронізувати інші елементи, відмінні від просто електронних повідомлень, із телефоном, зокрема контакти та календар.

Якщо телефон не знаходить настройки електронної пошти, можна використати розширену настройку. Для цього потрібно знати тип облікового запису електронної пошти та адреси поштових серверів вхідних і вихідних повідомлень. Цю інформацію можна отримати від постачальника послуг електронної пошти.

Щоб дізнатися більше про налаштування різних облікових записів електронної пошти, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Додавання поштової скриньки пізніше

У своїй поштовій скриньці торкніться **•••** > **новая запись** та облікового запису, а потім виконайте вхід.

Exchange ActiveSync

Бажаєте мати свою робочу пошту, контакти й календар під рукою, перебуваючи за комп'ютером або в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати важливий вміст між телефоном і сервером Microsoft Exchange.

Функцію Exchange ActiveSync можна налаштувати, тільки якщо Ваша компанія має сервер Microsoft Exchange. Крім того, системний адміністратор компанії повинен активувати функцію Microsoft Exchange ActiveSync для Вашого облікового запису.

Перед початком налаштування підготуйте наведену нижче інформацію:

- Адресу корпоративної електронної пошти
- Ім'я Вашого сервера Exchange (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Ім'я домену Вашої мережі (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Пароль офісної мережі

Залежно від настройки сервера Exchange може знадобитися ввести додаткову інформацію під час налаштування. Якщо Ви не знаєте точної інформації, зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії.

Під час налаштування можна визначити, як часто вміст телефону повинен синхронізуватися з сервером. Синхронізується лише вміст, визначений під час налаштування облікового запису. Щоб синхронізувати додатковий вміст, змініть настройки облікового запису Exchange ActiveSync.

Із програмою Exchange ActiveSync може бути обов'язковим використання коду блокування.

Відкривання електронного листа з головного екрана

Завдяки динамічним блокам пошти можна відкрити електронний лист безпосередньо з головного екрана.



Завдяки блокам можна побачити кількість непрочитаних листів, а також чи отримали Ви нові електронні листи.

На головному екрані можна закріпити кілька поштових скриньок. Наприклад, призначте один блок скриньці для ділової пошти, а інший — скриньці для особистої пошти. Якщо Ви об'єднали кілька поштових скриньок у єдину папку «Вхідні», можна відкривати електронні листи з усіх папок «Вхідні» в одному блоці.

Щоб прочитати електронні листи, торкніться блоку.

Надсилання електронного листа

Не дозволяйте накопичуватися своїй електронній пошті. Використовуйте свій телефон для читання та написання електронних повідомлень у дорозі.

1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться  та облікового запису, якщо Ви об'єднали папки «Вхідні».
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться  або почніть вводити ім'я. Також можна ввести адресу.

★ **Порада:** Щоб видалити одержувача, торкніться імені та **Удалить**.

4. Напишіть тему та текст електронного листа.

★ **Порада:** Щоб додати посмішку, торкніться .

5. Щоб вкласти файл, торкніться .

★ **Порада:** Можна також зробити нову фотографію під час введення тексту електронного листа. Торкніться , зробіть фотографію, а потім торкніться **принять**.

6. Торкніться , щоб надіслати електронний лист.


Читання електронних листів

Чекаєте на важливі новини? Використовуйте телефон, щоб читати електронні листи замість того, щоб перевіряти їх, тільки перебуваючи за робочим столом.

Надходження нового електронного листа відображається на головному екрані.

1. На головному екрані торкніться .
2. У поштовій скриньці торкніться електронного листа. Непрочитані повідомлення позначені іншим кольором.

★ **Порада:** Щоб збільшити або зменшити масштаб, розмістіть на екрані два пальці та зведіть або розведіть їх.

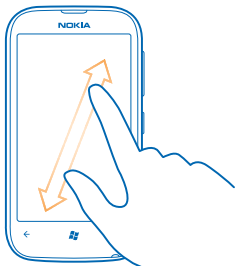

★ **Порада:** Якщо в електронному листі міститься веб-адреса, торкніться її, щоб перейти на веб-сайт.

Читання електронного листа в розмові

У поштової скриньці торкніться розмови, у якій міститься електронний лист, а потім торкніться електронного листа. Розмова з непрочитаним повідомленням позначена іншим кольором.

Збереження вкладення

Відкривши електронний лист, торкніться вкладення, наприклад фотографії, і воно завантажиться на телефон. Знову торкніться вкладення, а потім торкніться **...** > **сохранить в телефоне**. Файли деяких форматів зберегти не можна.

Написання відповіді на електронний лист

Отримали електронного листа, який потребує швидкої відповіді? Напишіть відповідь прямо зараз за допомогою телефону.

1. На головному екрані торкніться .
2. Відкрийте електронний лист, а потім торкніться .

★ **Порада:** Щоб відповісти лише відправнику, торкніться **ответить**. Щоб відповісти відправнику і всім іншим одержувачам, торкніться **ответить всем**.


Пересилання електронного листа

Відкрийте електронний лист, а потім торкніться  > **перезадресовать**.

Видалення електронного листа

Поштову скриньку перевантажено? Видаліть кілька електронних листів, щоб звільнити місце в телефоні.

1. У поштової скриньці торкніться ліворуч від електронних листів, які потрібно видалити.
2. Торкніться полів, які з'являться біля електронних листів, і встановіть у них прапорці, а потім торкніться .

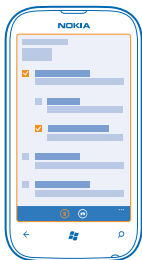

Усі вибрані електронні листи видалені. Залежно від Вашого облікового запису електронної пошти електронні листи можуть бути видалені також із сервера пошти.

Видалення одного електронного листа

Відкрийте електронний лист, а потім торкніться .

Окремий перегляд електронної пошти

Електронні листи групуються за назвою у вигляді розмов. Розмова також містить Ваші відповіді. Якщо Ви бажаєте переглянути всі свої електронні повідомлення окремо, можете вимкнути функцію розмов.

1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться **••• > настройки**.
3. Вимкнення функції **Беседы**.

Зв'язування кількох поштових скриньок в єдиній папці «Вхідні»

Якщо у Вас є більше одного облікового запису електронної пошти, можна вибрати, які папки «Вхідні» зв'язати в одну. Завдяки єдиній папці «Вхідні» можна швидко переглядати всі електронні листи.

1. На головному екрані торкніться поштової скриньки.
2. Торкніться **••• > связать папки "входящие"**.
3. У списку **другие папки "входящие"** торкніться папок «Вхідні», які бажаєте зв'язати у першій.
4. Торкніться **переименовать общую папку "входящие"**, введіть нову назву для поштової скриньки та торкніться .

Нову єдину папку «Вхідні» буде закріплено на головному екрані.

Розірвання зв'язку єдиних папок «Вхідні»

Якщо Ви бажаєте переглянути свої поштові скриньки окремо чи розпочати з використання одного облікового запису електронної пошти, можете розірвати зв'язок єдиних папок «Вхідні».

1. На головному екрані торкніться єдиної папки «Вхідні».
2. Торкніться **••• > общие папки "входящие"**.
3. У списку **эта папка "входящие"** торкніться папок «Вхідні», зв'язок із якими потрібно розірвати, та **удалить связь**.

Видалення поштової скриньки

Якщо Ви більше не бажаєте використовувати поштову скриньку, її можна видалити з телефону.

1. Протягніть ліворуч і торкніться  **Настройки > почта+учетные записи**.
2. Торкніться та утримуйте поштову скриньку, а потім торкніться **удалить**.

Камера


Навіщо носити із собою окрему камеру, якщо у Вашому телефоні є все необхідне, щоб закарбувати спогади? За допомогою камери телефону можна легко фотографувати або записувати відео.



Фотографування

Знімайте чіткі та вражаючі фотографії й закарбовуйте найкращі моменти у своєму фотоальбомі.

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

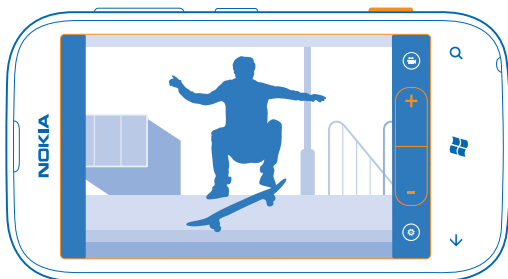

2. Щоб збільшити або зменшити масштаб, виберіть + або - на клавіші масштабування



3. Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери.

Не рухайте телефон, доки фотографію не буде збережено та камера не буде готова до нового знімку.


Щоб переглянути щойно зняту фотографію, протягніть праворуч. Фотографії зберігаються в папці Галерея камери у Центрі Фото.

Фотографування без використання клавіші камери

Щоб сфокусуватися на конкретному об'єкті або області, торкніться об'єкта чи області на екрані. Тримайте телефон нерухомо, доки білий прямокутник не припинить блимати.

Використання різних режимів зйомки

Дізнайтеся, як знімати фотографії у різноманітних ситуаціях за допомогою різних режимів зйомки у камері телефону.

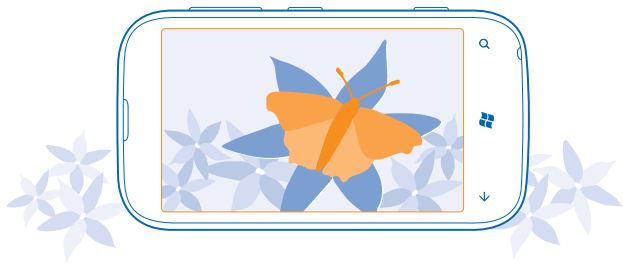

Фотографування зблизка

Іноді буває важко сфокусуватися на маленьких предметах, наприклад на квітах. Потрібно перемістити камеру ближче до об'єкта. Щоб робити контрастні та чіткі фотографії, на яких видно навіть найменші деталі, використовуйте режим «Зблизка».

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб увімкнути режим «Зблизка», виберіть  > **Режимы съёмки > Макро**.

Фотографування рухомого об'єкта

Бажаєте закарбувати події спортивного заходу за допомогою телефону? Використовуйте режим «Спорт», щоб робити чіткіші фотографії людей, що рухаються.

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб увімкнути режим «Спорт», торкніться  > **Режимы съёмки > Спорт**.

Фотографування в умовах слабкого освітлення

Бажаєте робити кращі фотографії навіть при темному освітленні? Використовуйте нічний режим.

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб увімкнути нічний режим, торкніться  > **Режимы съёмки > Ночь**.

Записування відео

За допомогою телефону можна не лише фотографувати, а й записувати особливі моменти на відео.

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

2. Щоб перейти з режиму фотографування в режим відео, торкніться .
3. Щоб почати записування, натисніть клавішу камери. Запуститься таймер.
4. Щоб зупинити записування, натисніть клавішу камери. Таймер зупиниться.

Щоб переглянути відео, протягніть праворуч і торкніться . Відео зберігається в папці **Галерея камери** в Центрі Фото.

Поради щодо камери

Ось кілька порад, які допоможуть Вам використовувати камеру телефону найбільш ефективно.

- Тримайте телефон обома руками, щоб забезпечити стійкість камери.
- Щоб збільшити або зменшити масштаб, торкніться **+** або **-** на клавіші масштабування .
Після збільшення масштабу якість зображення може погіршитись.
- Щоб переходити між режимами фотографування та записування відео, торкайтеся  або .
- Щоб змінити настройки камери, наприклад, режими зйомки та роздільну здатність, торкніться піктограми , а потім потрібної настройки.
- Якщо не використовувати камеру протягом кількох хвилин, вона переходить у режим сну. Щоб повернути камеру в активний режим, натисніть клавішу живлення, а потім перетягніть по екрану блокування вгору.

Збереження інформації про розташування для фотографій та відео

Якщо Ви бажаєте точно запам'ятати, у якому саме місці було зроблено конкретну фотографію або відео, можна налаштувати в телефоні автоматичне записування розташування.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**.
2. Протягніть до **приложения** і торкніться **фото+камера**.
3. Змініть значення параметра **Добавлять к фотографиям сведения о местоположении** на **Включено** .

Якщо потрібно додати інформацію про розташування до фотографій під час їх завантаження у службу обміну, наприклад Facebook або SkyDrive, змініть значення параметра **Сохранять сведения о местоположении для загруженных изображений** на **Включено** .

До фотографій і відеокліпів може додаватися інформація про розташування, якщо розташування можна визначити за допомогою супутників або мережі. Якщо Ви обмінюєтеся фотографіями або відеокліпами, що містять інформацію про розташування, цю інформацію можуть побачити інші користувачі під час перегляду фотографій або відеокліпів. Географічні позначки можна вимкнути в установках телефону.

Обмін фото та відео

Після зйомки фотографій або записування відеокліпів можна завантажити їх у службу обміну, наприклад, у Facebook або SkyDrive.

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Сфотографуйте або запишіть відео.
3. Протягніть праворуч. Торкніться **••• > отправить....**

4. Виберіть спосіб обміну та виконайте вказівки.

★ **Порада:** Щоб спростити обмін, можна настроїти обліковий запис у Facebook або SkyDrive як обліковий запис для швидкого обміну. На початку обміну обліковий запис для швидкого обміну відображатиметься в меню.

Щоб настроїти обліковий запис для швидкого обміну, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**. Протягніть до **приложения** і торкніться **фото +камера > Учетная запись для быстрой загрузки** та облікового запису.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Не всі служби обміну підтримують всі формати файлів або відеокліпи, записані з високою якістю.

Керування знімками

Зробили багато чудових фотографій і відеокліпів? Далі описано, як їх переглядати, упорядковувати, а також обмінюватися ними.

Центр зображень

Створені за допомогою телефону фотографії та відео зберігаються в Центрі зображень (Фото) де їх можна шукати та переглядати.



Щоб легко знайти потрібні фотографії та відеокліпи, позначте їх як обране або упорядкуйте в альбоми.

Перегляд фотографій


Переживайте важливі моменти знову, переглядаючи фотографії на телефоні.

Торкніться **Фото**.

1. Щоб переглянути зроблену фотографію, торкніться **Галерея камери** і фотографії.
2. Щоб переглянути наступну фотографію, протягніть ліворуч. Щоб переглянути попередню фотографію, протягніть праворуч.

Збільшення та зменшення масштабу

Помістіть два пальці на екрані та зведіть або розведіть їх.

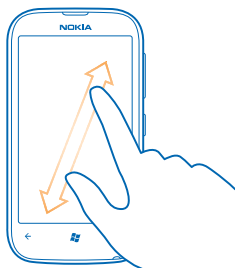

★ **Порада:** Щоб швидко збільшити або знову зменшити масштаб, двічі торкніться фотографії.

Перегляд доступних опцій

Торкніться та утримуйте фотографію.

Позначення фотографії як обраного

Бажаєте знаходити найкращі знімки швидко й легко? Позначте їх як обране та переглядайте у вікні избранное Центру Фото.

1. Торкніться **Фото**.
2. Торкніться **альбомы** і виберіть потрібну фотографію.

Якщо фотографія міститься в онлайн-альбомі, спочатку збережіть її в телефоні. Торкніться **...** > **сохранить в телефоне**.

3. Торкніться та утримуйте фотографію, а потім торкніться **добавить в избранное**.

★ **Порада:** Фотографію також можна позначити як обране одразу після того, як її було знято. Просто протягніть праворуч, торкніться та утримуйте фотографію, а потім торкніться **добавить в избранное**.

Перегляд обраного

У Центрі Фото протягніть до **избранное**.

Завантаження фотографій та відео в Інтернет

Бажаєте завантажити фотографії та відео до служби соціальної мережі, щоб Ваші друзі та близькі могли їх переглядати? Можна зробити це безпосередньо з Центру Фото.

1. Торкніться **Фото**.
2. Виберіть фотографію або відеокліп, які потрібно завантажити.
3. Торкніться **...** > **отправить....**
4. Виберіть спосіб обміну та виконуйте вказівки на екрані.

★ **Порада:** Щоб мати доступ до фотографій з усіх пристроїв, можна налаштувати передавання до служби SkyDrive. Служба SkyDrive буде доступна в меню при перегляді фотографій.


Щоб налаштувати цю функцію, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**. Протягніть до **приложения** і торкніться **фото+камера > Учетная запись для быстрой загрузки** та облікового запису.

Змінення тла Центру зображень

Маєте чудовий знімок, який покращує настрій кожного разу, коли Ви дивитесь на нього? Встановіть його як фон в Центрі **Фото**.

1. Торкніться **Фото**.
2. Торкніться **••• > изменить фон**.
3. Виберіть фотографію та торкніться .

★ **Порада:** Можна також налаштувати телефон так, щоб він періодично автоматично змінював фотографію. Торкніться **••• > изменить случайным образом**.

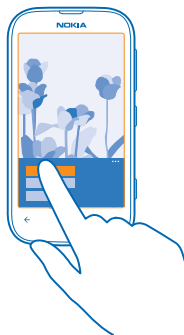

Створення альбому

Щоб легко знаходити фотографії, які стосуються певної події, особи або подорожі, можна, наприклад, упорядкувати фотографії в тематичні альбоми.

1. Відкрийте програму Zune для комп'ютера на комп'ютері.
2. У програмі Zune виберіть **Колекція** та **Зображення**. Клацніть альбом правою клавішею миші в папці **Мої зображення**, виберіть **Новий альбом** та надайте йому ім'я.
3. Додайте фотографії до альбому та синхронізуйте його з телефоном.

★ **Порада:** Якщо Ви користуєтесь комп'ютером Mac від компанії Apple, завантажте Windows Phone 7 Connector для Mac із Mac App Store.

Видалення альбому

Якщо видалити альбом із телефону, фотографії, що містяться в цьому альбомі, також буде видалено. Якщо альбом було скопійовано на комп'ютер, альбом і фотографії в ньому залишаться на комп'ютері.

Торкніться **Фото > альбомы**. Торкніться альбому та утримуйте його, а потім торкніться **удалить**.

Онлайн-альбоми не можна видаляти з телефону.

Копіювання фотографій на ПК

Зробили за допомогою телефону фотографії, які бажаєте скопіювати на персональний комп'ютер? Використовуйте програму Zune для комп'ютера для копіювання фотографій між телефоном і персональним комп'ютером.

1. Скористайтесь сумісним кабелем даних USB, щоб приєднати телефон до сумісного комп'ютера.
2. Відкрийте програму Zune на комп'ютері. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. довідку Zune.

Можна завантажити останню версію програми Zune за адресою **www.zune.net**.

Збереження фото в Центрі зображень

Вам можуть надсилати фотографії в електронних листах або в мультимедійних повідомленнях. Щоб переглянути ці фотографії пізніше, збережіть їх у Центрі Фото.

1. В електронному листі або в мультимедійному повідомленні торкніться фотографії.
2. Торкніться **••• > сохраниť в телефоне**.

Щоб переглянути збережене фото в Центрі Фото, торкніться **альбомы > Сохраненные фото**.

Карти та навігація

Дізнайтеся, що навколо та як туди дістатися.


Увімкнення служб визначення розташування

Дізнайтеся своє розташування, використовуючи службу «Карти Nokia», та збережіть його у зроблених фотографіях — дозволяє програмам використовувати інформацію про Ваше розташування, щоб пропонувати ширший асортимент послуг.

1. Протягніть ліворуч і торкніться  **Настройки**.
2. Торкніться **местоположение** та змініть значення параметра **Службы определения местоположения** на **Включено** .

Карти Nokia

Служба Карти Nokia показує місця поблизу, а також надає інструкції щодо того, як дістатися до місць, які Вас цікавлять.

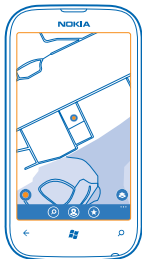

Ви можете:

- Знаходити міста, вулиці та послуги
- Знаходити шлях за допомогою покрокових інструкцій
- Обмінюватися своїм розташуванням
- Зберігати свої улюблені місця в телефоні як обране та закріплювати місця на головному екрані для швидкого доступу
- Синхронізувати обране з maps.nokia.com
- Писати рецензії на місце або робити та завантажувати фотографії, щоб інші могли переглядати їх на своєму телефоні або на веб-сайті служби «Nokia Maps».

Вміст цифрових карт може бути неточним і неповним. Ніколи повністю не покладайтеся на вміст або службу у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої медичної допомоги).

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Деякий вміст створюють треті сторони, а не Nokia. Вміст може бути неточним або недоступним.

Визначення місця перебування на карті

Якщо потрібно отримати напрямки, визначте своє поточне розташування на карті. Ви можете також переглядати різні міста та країни.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia**.

 показує поточне розташування. Якщо програма Карти Nokia не може знайти Ваше розташування,  показує останнє відоме розташування.

Якщо точне позиціонування неможливе, зелене коло навколо піктограми розташування вказує загальну область, де Ви можете бути. У густонаселених областях точність визначення є кращою, і зелене коло не є таким широким.

2. Щоб переглянути поточне чи останнє відоме розташування, торкніться .

Покриття карт залежить від країни та регіону.

Пошук на карті

Перетягуйте карту пальцем. Карта орієнтована на північ.

Збільшення та зменшення масштабу

Розмістіть два пальці на карті та розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

★ **Порада:** Щоб додати елементи керування масштабуванням до вікна карти, торкніться  > **настройки** і змініть значення параметра **Керування масштабуванням** на **Включено** .

Пошук розташування

Програма Карти Nokia допоможе знайти конкретні розташування та організації.

Щоб шукати місця та розташування, необхідно перебувати в режимі онлайн.

1. Торкніться  **Карти Nokia** > .
2. Введіть слова для пошуку (наприклад, адресу або назву місця) в поле пошуку.
3. Виберіть елемент зі списку запропонованих збігів.

Розташування відобразиться на карті.

★ **Порада:** Бажаєте отримати додаткову інформацію про місце? Вікно перегляду деталей про місце може містити загальну інформацію, фотографії, відгуки, посилання на путівники та подальші рекомендації місць поблизу. Коли розташування відобразиться на карті, щоб відкрити вікно перегляду деталей місця, торкніться вікна з інформацією.

Якщо пошук не дав результатів, переконайтеся у правильності написання слів пошуку.

Довідка про місця поблизу

Шукаєте новий ресторан, готель або магазин? Служба Карти Nokia запропонує Вам місця поблизу.

Торкніться  **Карти Nokia**.

1. Торкніться , щоб знайти запропоновані місця, розташовані найближче до Вас, або перейти до точки на карті.

2. Торкніться .

Можна побачити всі типи запропонованих місць на карті.

3. Щоб знайти місця певного типу поблизу, торкніться , протягніть до **дослідити** і торкніться блоку категорії.

Місця поблизу у вибраній категорії зображуються на карті.

★ **Порада:** Торкніться та утримуйте блок категорії, щоб закріпити його на головному екрані. Таким чином Ви зможете швидко довідатися про нові місця, де б Ви не були.

Додавання фотографії до місця

Бачите щось, що Вам подобається? Поділіться з іншими своїми враженнями. Сфотографуйте та завантажте фотографії, щоб інші могли переглядати їх на своєму телефоні або на веб-сайті служби «Nokia Maps».

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia**.
2. Торкніться , щоб переглянути місця біля Вас.
3. Торкніться піктограми місця на карті, а потім торкніться вікна з інформацією.
4. У вікні деталей місця протягніть до **фото** і торкніться  **додати фотографію**.
5. Торкніться фотографії та .

Оцінка та надання рецензії місцю

У вікні деталей місця протягніть до **рецензії** і торкніться  **додати рецензію**. Торкніться зірок, щоб оцінити місце, та напишіть свою рецензію.

Збереження місця

Щоб краще спланувати подорож, можна пошукати місця, наприклад готелі, місця відпочинку або автозаправні станції, та зберегти їх в телефоні.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia**.
2. Щоб знайти адресу або місце, торкніться .
3. Коли місце відобразиться на карті, щоб відкрити вікно перегляду деталей місця, торкніться вікна з інформацією.
4. У вікні перегляду деталей місця торкніться .

★ **Порада:** Для зручності доступу місце можна закріпити на головному екрані. Коли місце відобразиться на карті, торкніться вікна з інформацією та .

Перегляд збереженого місця

У головному вікні торкніться .

Синхронізація збережених місць

Відтепер Ваші улюблені місця збережено, і вони завжди під рукою — увійдіть до облікового запису Nokia, щоб синхронізувати обрані місця з веб-сайтом «Nokia Maps».

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia**.

Ви можете спланувати подорож на комп'ютері на веб-сайті «Nokia Maps», синхронізувати збережені місця із телефоном та мати доступ до плану в дорозі. Синхронізація — це ще й зручний спосіб передачі збережених місць із Вашого попереднього телефону Nokia на новий.

Синхронізуйте Ваш старий телефон із веб-службою «Nokia Maps», а потім синхронізуйте новий телефон.

Після входу до облікового запису Nokia Ваші обрані місця автоматично синхронізуються між телефоном та веб-службою «Nokia Maps» щоразу, як Ви відкриваєте Карти Nokia. Щоб синхронізувати збережені місця вручну, торкніться  > .

★ **Порада:** Плануйте подорож на комп'ютері на веб-сайті «Nokia Maps», синхронізуйте збережені місця із телефоном та майте доступ до плану в дорозі.

Щоб скористуватися веб-службою «Nokia Maps» на комп'ютері, відвідайте веб-сайт maps.nokia.com.

Вимкнення автоматичної синхронізації

Торкніться  > **настроїки** та змініть значення параметра **Синхронізація вибраного** на .

Отримання маршруту до місця

Хочете легко знайти шлях? Отримайте маршрут для пересування пішки, автомобілем або на громадському транспорті; використовуйте своє поточне розташування або будь-яке інше місце як початкову точку.

1. Торкніться  **Карти Nokia**.
2. Торкніться  > **напрямки**.
3. Якщо не бажаєте, щоб початковою точкою було Ваше поточне розташування, торкніться **від** та знайдіть початкову точку.
4. Торкніться **до** та знайдіть кінцеву точку.

Маршрут буде показано на карті разом із приблизним часом, потрібним на те, щоб дістатися кінцевої точки. Торкніться , щоб переглянути докладний маршрут.

★ **Порада:** Щоб отримати маршрут до місця, можна також торкнутися місця на карті або торкнутися та утримувати точку на карті, а потім торкнутися вікна з інформацією. Торкніться **напрямки сюди** або **напрямки від поточного розташування**.

Переключення між інструкціями для пересування пішки, автомобілем або на громадському транспорті

У вікні докладного маршруту торкніться ,  або .

Маршрути громадського транспорту будуть показані, якщо буде встановлено дійсний зв'язок між Вашим розташуванням і місцем призначення. Маршрути для поїздки у громадському транспорті доступні для окремих регіонів по всьому світу.

Змінення вигляду карти


Переглядайте карту в різних режимах. Це дозволить Вам виділити потрібні деталі та легше знайти свій шлях.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia**.
2. Торкніться  та виберіть подання карти, наприклад **супутник** або **рух машин**.

Доступні опції та функції можуть різнитися залежно від регіону. Недоступні опції затемнено.

Навігатор Nokia

Навігатор Nokia скеровує Ваші переміщення за допомогою голосових покрокових інструкцій.

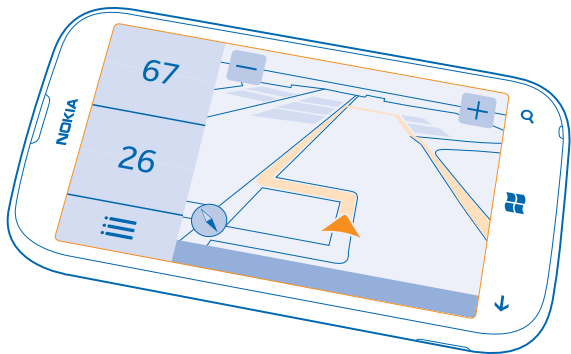

Торкніться  **Навігатор Nokia**.

Ви можете:

- знайти свій шлях за допомогою покрокових інструкцій та голосових інструкцій
- відстежити своє розташування, швидкість та пройдену відстань
- попередньо завантажити карти до початку подорожі та використовувати Навігатор Nokia в режимі офлайн, щоб заощадити кошти на передавання даних
- зберігати кінцеві точки, що використовуються найчастіше, у телефоні
- отримувати попередження у разі перевищення швидкості

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Рух до кінцевої точки автомобілем

Якщо Вам потрібні чіткі покрокові інструкції, які оптимізуються під час керування автомобілем, програма Навігатор Nokia допоможе Вам дістатися кінцевої точки.

Торкніться  **Навігатор Nokia**.

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Використання мобільного телефону або деяких його функцій під час руху може бути заборонене. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

Коли програму Навігатор Nokia буде відкрито вперше, телефон запропонує завантажити карти вулиць для Вашого поточного розташування та голос навігації, який відповідає мовним настройкам телефону.

Якщо завантажити потрібні карти через з'єднання Wi-Fi удома до початку подорожі, можна буде заощадити кошти на передаванні даних під час подорожі.

1. Торкніться  > **Встановити пункт призначення** та знайдіть кінцеву точку.
2. Виберіть кінцеву точку та торкніться кнопки **ЇХАТИ ДО** > **ЗАПУСТИТИ**.

За умовчанням карта повертається в напрямку Вашого руху. Компас завжди вказує на північ.

3. Щоб зупинити навігацію, торкніться  > **Зупинити навігацію.**

Перегляд карти на повний екран

Торкніться карти.

Збереження місця

Щоб краще спланувати подорож, можна пошукати місця, наприклад готелі, місця відпочинку або автозаправні станції, та зберегти їх у телефоні.

Торкніться  **Навігатор Nokia.**

1. Для пошуку місця торкніться значка  > **Встановити пункт призначення** > **Пошук.**

2. Введіть слова пошуку, наприклад адресу вулиці або назву місця.

3. Торкніться місця у списку.

4. Торкніться піктограми .

Переміщення на збережене місце

Торкніться піктограми  > **Встановити пункт призначення** > **Уподобання** та місце.

★ **Порада:** Для швидкого переходу до обраної кінцевої точки можна закріпити її на головному екрані. Торкніться піктограми  > **Встановити пункт призначення** > **Уподобання**, торкніться та утримуйте місце, а потім торкніться об'єкта меню **закріпити на головному екрані.**

Отримання голосових інструкцій

Голосові інструкції (якщо вони доступні Вашою мовою) допоможуть знайти шлях до кінцевої точки, щоб Ви вільно насолоджувалися подорожжю.

Торкніться  **Навігатор Nokia.**

1. Торкніться  > **Налаштування** > **Голос інструкцій навігації.**

2. Виберіть мову. Якщо Ви не бажаєте використовувати голосові інструкції, торкніться **Не визначено.**

Завантаження нових голосів для навігації

Торкніться  > **Налаштування** > **Голос інструкцій навігації** > **Завантажити нову** і виберіть голос.

Навігація офлайн

Щоб заощадити кошти на передавання даних можна також користуватися програмою Навігатор Nokia в режимі офлайн.

1. Торкніться  **Навігатор Nokia.**

2. Торкніться  > **Налаштування.**

3. Змініть значення параметра **З'єднання на Не в мережі** .

Деякі можливості, наприклад результати пошуку, можуть бути обмеженими під час користування програмою Навігатор Nokia в режимі офлайн.

Отримання попереджень про обмеження швидкості

Не перевищуйте обмеження швидкості — налаштуйте свій телефон таким чином, щоб він попереджав Вас про високу швидкість руху.

Доступність інформації про обмеження швидкості може різнитися залежно від регіону та країни.

1. Торкніться  **Навігатор Nokia**.

2. Торкніться  > **Налаштування** > **Обмеження швидкості** та змініть значення параметра

Попередження про обмеження швидкості на **Попередження увімкнено** .

3. Щоб установити значення, на яке можна перевищити обмеження швидкості до отримання попередження, перетягніть повзунок **Подати сигнал у разі перевищення швидкості**. Для меншої та більшої швидкостей можна встановлювати окремі обмеження.

Завантаження карт програми «Автомобілем»

Щоб заощадити кошти на передаванні даних під час подорожі, зберігайте нові карти вулиць на телефоні до початку подорожі. Якщо не вистачає вільного місця, можна видалити кілька карт із телефону.

Торкніться  **Навігатор Nokia** >  > **Налаштування** > **Керування картами**.

Для завантаження нових карт на телефон потрібне підключення до мережі Wi-Fi.

1. Торкніться .

2. Виберіть континент, країну та область (якщо можливо), а потім торкніться **Установити**.

Видалення карти

Торкніться карти, яку потрібно видалити. На сторінці деталей карти торкніться .

Змінення зовнішнього вигляду подання програми «Автомобілем»

Ви використовуєте Навігатор Nokia вночі, коли темно? Завдяки нічному та денному режимам можна чітко бачити екран у будь-який час. Можна також змінювати інші установки, щоб вони відповідали Вашим потребам.

Торкніться  **Навігатор Nokia**.

1. Торкніться  > **Налаштування**.


2. Змініть значення параметра **Кольори карти на Ніч**. Щоб нічний режим вмикався автоматично коли темно, торкніться **Автоматично**.

Переключення між картами 2D та 3D

Торкніться , а також **2D** або **3D**.

Переключення між поданнями залишку відстані, часу прибуття або часу, що залишився

В поданні навігації виберіть відстань, що залишилась, та опцію.

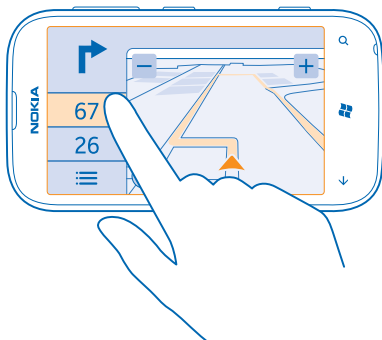

Приховування визначних будівель та місць

Торкніться  > **Настройки** та змініть значення параметра **Визначні місця** на .

Способи позиціонування

Телефон відображає Ваше розташування на карті, використовуючи GPS, A-GPS, Wi-Fi або мережеву систему позиціонування (метод «Ідентифікатора стільникової мережі»).

Доступність, точність і повнота інформації про розташування залежать від Вашого розташування, середовища, сторонніх джерел та інших умов; можливі обмеження. Інформація про розташування може бути недоступна всередині приміщень або під землею. Інформацію про забезпечення конфіденційності у зв'язку з використанням методів позиціонування див. у політиці конфіденційності Nokia.

Послуга мережі A-GPS (допоміжна GPS) отримує інформацію про розташування за допомогою стільникової мережі та допомагає системі GPS обчислювати Ваше поточне розташування.

Для A-GPS та інших додатків GPS може знадобитися передача невеликої кількості даних через стільникову мережу. Щоб уникнути зайвих витрат, наприклад під час подорожі, можна вимкнути з'єднання для передавання мобільних даних у настройках телефону.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями. Якщо Ви перебуваєте в місці, де використання Wi-Fi заборонено, можна вимкнути Wi-Fi в настройках телефону.

Лічильник шляху може бути неточним, залежно від доступності та якості супутникового з'єднання.

Інтернет

Дізнайтеся, як створювати бездротові з'єднання та переглядати веб-сторінки, заощаджуючи кошти на передаванні даних.



Визначення з'єднань з Інтернетом

Ваш постачальник послуг мережі стягує фіксовану плату за передачу даних, чи Ви сплачуєте за послуги Інтернету в міру його використання? Змініть настройки Wi-Fi і мобільних даних, щоб зменшити витрати на передавання даних у роумінгу чи вдома.

Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступно і з'єднання Wi-Fi, і з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > Wi-Fi**.
2. Переконайтеся, що для параметра **Сети Wi-Fi** встановлено значення **Включено**.
3. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Використання з'єднання мобільних даних

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > передача данных** та змініть значення параметра **Передача данных** на **Включено**.

Використання з'єднання мобільних даних у роумінгу

Встановлення з'єднання з Інтернетом у роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передавання даних.

Роумінг даних — це використання телефону для отримання даних через мережі, якими Ваш постачальник послуг не володіє або не керує.

На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться **Настройки > передача данных** і змініть значення параметра **Настройки передачи данных в роуминге** на **использовать в роуминге**.

Підключення комп'ютера до Інтернету

На ноутбуку потрібен Інтернет, але немає доступу? Можна використати з'єднання мобільних даних телефону для ноутбука або інших пристроїв. З'єднання Wi-Fi після цього встановлено.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > общий интернет**.
2. Змініть значення параметра **Общий доступ** на **Включено**.
3. Щоб змінити назву з'єднання, торкніться **установка > Широковещательное имя** та введіть назву.

★ **Порада:** Для з'єднання також можна встановити пароль.

4. Виберіть з'єднання на іншому пристрої.

Інший пристрій буде використовувати дані згідно з Вашим тарифним планом, що може призвести до стягнення плати за передавання даних. Інформацію про можливість передавання даних і тарифи можна отримати у постачальника послуг мережі.

Веб-браузер

Будьте в курсі новин та відвідуйте улюблені веб-сайти. Для перегляду веб-сторінок в Інтернеті можна використовувати браузер Internet Explorer 9 Mobile на телефоні. Браузер також може допомогти попередити про загрози безпеці.



Торкніться **Internet Explorer**.

Щоб переглядати сторінки в Інтернеті, потрібно встановити з'єднання з Інтернетом.

Перегляд веб-сторінок

Кому потрібен комп'ютер, якщо можна переглядати веб-сторінки на телефоні?

★ **Порада:** Якщо Ваш постачальник послуг мережі не стягує фіксовану плату за передавання даних, для заощадження на передаванні даних використовуйте мережу Wi-Fi для підключення до Інтернету.

1. Торкніться **Internet Explorer**.
2. Торкніться рядка адреси.
3. Введіть веб-адресу.


★ **Порада:** Щоб швидко ввести суфікс веб-адреси (наприклад, .org), натисніть і утримуйте клавішу суфіксів на клавіатурі, а потім торкніться потрібного суфікса.

4. Торкніться ➔.

★ **Порада:** Для пошуку в Інтернеті введіть слово пошуку в рядку адреси та торкніться ➔.

Збільшення та зменшення масштабу

Помістіть два пальці на екран і розведіть або зведіть їх.

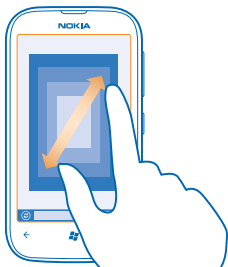

★ **Порада:** Можна також двічі торкнутися екрана.

Відкриття нової вкладки

Якщо потрібно відвідати кілька веб-сайтів одночасно, можна відкрити до 6 вкладок браузера та переключатися між ними.

Торкніться  **Internet Explorer**.

Торкніться **...** > **вкладки** > .

Переключення між вкладками

Торкніться **...** > **вкладки** і вкладки.

Закриття вкладки

Торкніться **...** > **вкладки** > .

Додавання веб-сайту до обраного

Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх до обраного, щоб мати швидкий доступ до них.

Торкніться  **Internet Explorer**.

1. Перейдіть до веб-сайту.

2. Торкніться **...** > **добавить в избранное**.

★ **Порада:** Також можна закріпити обрані веб-сайти на головному екрані. Під час перегляду веб-сайту торкніться **...** > **на рабочий стол**.

Перехід до обраного веб-сайту

Торкніться **...** > **избранное**, а потім веб-сайту.

Обмін веб-сторінкою

Якщо Ви знайшли цікаву веб-сторінку, можна надіслати її другові в текстовому повідомленні чи електронному листі, або опублікувати її в соціальних мережах.

1. Торкніться  **Internet Explorer** та перейдіть до веб-сайту.
2. Торкніться  > **отправить страницу** і виберіть спосіб обміну.

Очищення історії браузера

Після закінчення перегляду веб-сторінок можна видалити особисті дані, зокрема історію перегляду та тимчасові файли Інтернету.

1. Торкніться  **Internet Explorer**.
2. Торкніться  > **настройки** > **удалить журнал**.

Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи захищеної послуги, що потребує введення пароля.

Пошук в Інтернеті

Досліджуйте Інтернет за допомогою пошуку Bing. Слова пошуку можна вводити за допомогою клавіатури або голосових команд.

1. Натисніть .
2. Введіть слово пошуку в поле пошуку і торкніться . Слово пошуку також можна вибрати із запропонованих збігів слів.
3. Щоб переглянути пов'язані результати пошуку, протягніть до **локальные** або **изображения**.

Використання голосового пошуку

Натисніть , торкніться  та скажіть слово пошуку.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо доступності функцій і служб, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Закриття усіх з'єднань з Інтернетом

Збережіть заряд акумулятора, закривши з'єднання з Інтернетом, відкриті у фоновому режимі. Це можна зробити без закриття будь-яких програм.


1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Змініть значення параметра **Сети Wi-Fi** на **Выключено** .

Закриття з'єднання мобільних даних

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **передача данных** та змініть значення параметра **Передача данных** на **Выключено** .

Розваги

Маєте вільну хвилинку та бажаєте розважитися? Дізнайтеся, як переглядати відео, прослуховувати улюблену музику та грати в ігри.

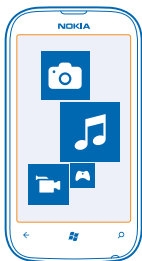

Перегляд та прослуховування

Можна використовувати телефон для перегляду відео та прослуховування музики та подкастів у дорозі.

Торкніться  **Музыка+видео**.

Відтворення музики, подкастів і відео

Слухайте музику й подкасти та переглядайте відео в дорозі.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Музыка+видео**.
2. Торкніться **музыка, видео** або **подкасты**.
3. Щоб здійснити перегляд за категорією, протягніть ліворуч або праворуч.
4. Торкніться пісні, подкасту чи відео, які потрібно відтворити.

★ **Порада:** Програмою Zune для комп'ютера можна користуватися, щоб створювати списки відтворення улюбленої музики, а також копіювати їх на телефон.

Призупинення чи відновлення відтворення

Торкніться  або .


Щоб відтворити пісні в довільному порядку, торкніться .

Перемотування вперед або назад

Торкніться та утримуйте  або .

FM-радіо

Дізнайтеся, як слухати радіо на телефоні.

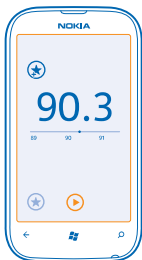

Прослуховування радіо

Насолоджуйтесь улюбленими радіостанціями в дорозі.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Музыка+видео > радио**.
2. Приєднайте сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

Перехід до наступної або попередньої станції

Протягніть ліворуч або праворуч.

- ★ **Порада:** Якщо скористатися коротшим рухом протягування, можна перейти до станцій, які мають потужніший сигнал.

Збереження радіостанції

Збережіть обрані радіостанції, щоб легко прослуховувати їх у майбутньому.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Музыка+видео**.

Щоб зберегти станцію, яку Ви наразі прослуховуєте, торкніться (★).

Перегляд списку збережених станцій

Торкніться (★).

Видалення станції зі списку

Торкніться (★).

Синхронізація музики між телефоном та ПК

Маєте на своєму ПК вміст, які Ви бажаєте прослухати або переглянути на телефоні? Використовуйте програму Zune для комп'ютера, щоб синхронізувати музику та відео між телефоном та ПК, а також керувати своєю мультимедійною колекцією.


Завантажте останню версію програми Zune за адресою **www.zune.net**. Не можна синхронізувати із програмою Zune музику, захищену технологією керування цифровими правами (DRM).

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Відкрийте програму Zune на комп'ютері. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. довідку Zune.

- ★ **Порада:** Програмою Zune також можна користуватися, щоб створювати списки відтворення улюбленої музики, а також копіювати їх на телефон.

Ігри

Бажаєте трохи розважитися? Розважайтеся, завантажуючи ігри на телефон та граючи в них.

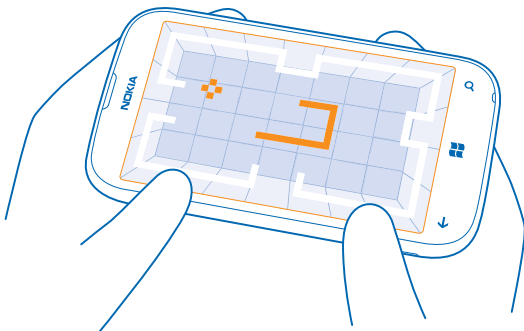

Завантаження ігор

Отримуйте нові ігри на телефон в дорозі з Marketplace.

1. Торкніться  **Игры**.
2. Перегляньте вибірку в Marketplace і торкніться потрібної гри.
3. Щоб завантажити безкоштовну гру, торкніться **установить**.
4. Щоб безкоштовно пограти в гру, торкніться **демо**.
5. Щоб придбати гру, торкніться **купить**.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Грайте в ігри

Переживайте по-справжньому соціальні пригоди, граючи на телефоні в ігри. Xbox LIVE, ігрова служба Microsoft, дозволяє грати в ігри із друзями, а також використовувати свій профіль гравця, щоб відслідковувати рахунок гри та досягнення. Це можна робити в Інтернеті на своїй консолі Xbox, а також на телефоні в Центрі Игры.

Торкніться  **Игры**.

Протягніть до **коллекция** та торкніться гри. Якщо це гра Xbox LIVE, увійдіть до свого облікового запису Xbox LIVE. Якщо у Вас досі немає облікового запису, його можна створити. Служба Xbox LIVE доступна не в усіх регіонах. Перед тим як отримати змогу почати гру, необхідно встановити її на телефоні.

- ★ **Порада:** Можна закріпити обрані ігри на головному екрані. У вікні **коллекция** торкніться гри та утримуйте її, а потім торкніться **на рабочий стол**.

Отримайте більше ігор

Нові ігри можна отримати з Marketplace. Протягніть до **коллекция** і торкніться **другие игры**.

Прийняття запрошення для початку гри

Увійдіть до Xbox LIVE, протягніть до **запросы** і торкніться запрошення. Якщо Ви не маєте даної гри, але вона доступна у Вашому регіоні у службі Marketplace, можна або завантажити ознайомлювальну версію, або одразу придбати її.

Відновлення гри

Коли Ви повертаєтеся до гри, у ній може бути власна значок відновлення. Якщо ж її немає, торкніться екрана.

Офіс

Будьте організованими. Дізнайтеся, як використовувати календар і програми Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile — це Ваш офіс за межами офісу.

Перейдіть до Центру Office, щоб створювати та редагувати документи Word і книги Excel, відкривати та переглядати покази слайдів PowerPoint, створювати нотатки за допомогою програми OneNote і обмінюватися документами за допомогою SharePoint.

Ви також можете зберігати документи у службі Windows SkyDrive. SkyDrive — це хмарне сховище, яке можна використовувати для отримання доступу до документів із телефону, планшета, комп'ютера чи служби Xbox. Після припинення роботи над документом і повернення до нього пізніше Ви повертаєтеся до того місця, на якому зупинилися — незалежно від пристрою, що використовувався.

Microsoft Office Mobile складається з наступних програм:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Читання документів Microsoft Office

У Центрі Office можна переглядати документи Microsoft Office, наприклад документи Word, книги Excel і презентації PowerPoint.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Office**.
2. Протягніть до **документи**.
3. Торкніться файлу Word, Excel або PowerPoint, який бажаєте переглянути.

Створення документа Word

За допомогою програми Microsoft Word Mobile можна створювати нові документи.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Office**.
2. Протягніть до документи і торкніться .
3. Торкніться пустого файлу Word або шаблону.
4. Введіть текст.
5. Щоб зберегти документ, торкніться  **> сохраниť**.

Редагування документа Word

Удосконалюйте свої документи в дорозі за допомогою Microsoft Word Mobile. Можна редагувати документи та обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Office**.

1. Протягніть до **документи** і торкніться файлу Word, який бажаєте редагувати.
2. Щоб відредагувати текст, торкніться .
3. Щоб зберегти документ, торкніться  **> сохраниť**.

★ **Порада:** Щоб мати можливість швидко відкривати важливий документ, можна закріпити його на головному екрані. Торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **на рабочий стол**.

Додавання примітки

Торкніться  **> @**.

Пошук тексту в документі

Торкніться файлу Word і .

Надсилання документа в електронному листі

Торкніться файлу Word і  **> отправить....**

Створення книги Excel

За допомогою програми Microsoft Excel Mobile можна створювати нові книги Excel.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Office**.
2. Протягніть до **документи** і торкніться .
3. Торкніться пустого файлу Excel або шаблону.
4. Торкніться клітинки, а потім торкніться текстового поля у верхній частині сторінки.
5. Введіть значення або текст.
6. Щоб зберегти книгу, торкніться  **> сохраниť**.

Редагування книги Excel

Не потрібно їхати до офісу, щоб ознайомитися з останніми кількісними показниками. За допомогою програми Microsoft Excel Mobile можна редагувати книги, а також обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Office**.

1. Протягніть до **документи** і торкніться файлу Excel.
2. Щоб перейти до іншого аркуша, торкніться  і аркуша.

3. Щоб зберегти книгу, торкніться **...** > **сохранить**.

Додавання коментаря до клітинки

Торкніться .

Застосування фільтра до клітинок

Торкніться **...** > **применить фильтр**.

Змінення формату клітинок і тексту

Торкніться **...** > **форматирование ячейки....**

Пошук даних у книзі

Торкніться файлу Excel і .

Надсилання книги в електронному листі

Торкніться файлу Excel і **...** > **отправить....**

Видалення документа

Пам'ять телефону заповнюється? Можна видалити всі документи Office, які Вам більше не потрібні.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Office**.
2. Протягніть до места і торкніться **Телефон** чи будь-якого іншого розташування документа, який потрібно видалити.
3. Торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **удалить**.

Перегляд і редагування презентації PowerPoint

Додайте заключні штрихи до своєї презентації на шляху до зустрічі за допомогою Microsoft PowerPoint Mobile.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Office**.
2. Протягніть до **документы**, торкніться файлу PowerPoint і поверніть телефон в альбомний режим.
3. Щоб переходити між слайдами, протягуйте ліворуч або праворуч.
4. Щоб перейти до певного слайда, торкніться , а потім потрібного слайда.
5. Щоб додати до слайда нотатку, торкніться .
6. Щоб редагувати слайд, торкніться .
7. Щоб зберегти презентацію, торкніться **...** > **сохранить**.

Надсилання презентації в електронному листі

Торкніться файлу PowerPoint і **...** > **отправить....**

Видалення презентації

Торкніться файлу PowerPoint та утримуйте його, а потім торкніться **удалить**.

Перегляд трансляції PowerPoint

Можна взяти участь у зустрічі, перебуваючи в дорозі, або переглядати трансляцію презентації PowerPoint в Інтернеті на телефоні.

Відкрийте електронний лист, який містить посилання на трансляцію презентації, та торкніться посилання.

Обмін документами за допомогою SharePoint Workspace Mobile

Працюйте над спільними документами Microsoft Office та співпрацюйте над проектами, розкладами та ідеями. За допомогою Microsoft SharePoint Workspace Mobile можна переглядати, надсилати, редагувати та синхронізувати документи в мережі.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Office**.
2. Протягніть до **места** і торкніться **SharePoint**.
3. Напишіть веб-адресу для сайту SharePoint, а потім торкніться ➔
4. Виберіть документ.

Копія завантажиться на Ваш телефон.

5. Перегляньте або відредагуйте документ, а потім збережіть зміни.

★ **Порада:** Щоб зберегти автономну копію документа на телефоні, торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **завжди сохр. автономно**.

Повернення до SharePoint Workspace Mobile

Натисніть ⬅.

Написання нотатки

Паперові нотатки легко загубити. Замість того, щоб записувати на папір, можна робити нотатки за допомогою Microsoft OneNote Mobile. Таким чином Ваші нотатки завжди будуть із Вами. Можна також синхронізувати нотатки зі SkyDrive, переглядати й редагувати їх за допомогою OneNote на телефоні, комп'ютері або у браузері в Інтернеті.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Office**.
2. Протягніть до **заметки** і торкніться .
3. Введіть текст нотатки.
4. Щоб відформатувати текст, торкніться **••• > формат**.
5. Щоб додати зображення, торкніться .
6. Щоб записати звуковий кліп, торкніться .
7. Щоб зберегти зміни, натисніть ⬅.

Якщо на телефоні настроєно обліковий запис Microsoft, внесені зміни буде збережено та синхронізовано зі стандартним блоком **Личная (Интернет)** у службі SkyDrive. В іншому разі внесені зміни буде збережено на телефоні.

Надсилання нотатки в електронному листі

Торкніться нотатки та .

★ **Порада:** Щоб мати швидкий доступ до важливої нотатки, можна закріпити її на головному екрані. Торкніться нотатки та утримуйте її, а потім торкніться **на робочий стол**.

Здійснення обчислення

Потрібно здійснити обчислення в дорозі? Можна скористатися телефоном як калькулятором.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Калькулятор**.

★ **Порада:** Щоб скористатися простим калькулятором, тримайте телефон у вертикальному положенні. Щоб скористатися інженерним калькулятором, поверніть телефон у горизонтальне положення.

2. Введіть перше число обчислення.
3. Торкніться функції, наприклад додавання чи віднімання.
4. Введіть друге число обчислення.
5. Торкніться **=**.

Ця функція призначена для особистого використання. Точність розрахунків може бути обмеженою.

Календар

Дізнайтеся, як підтримувати зустрічі, завдання та розклади в актуальному стані.

Додавання завдання до списку справ

Маєте важливі завдання, які потрібно зробити на роботі, книжки, які потрібно повернути до бібліотеки, або, можливо, бажаєте взяти участь у певній події? Можна додавати завдання (або справи) до календаря. Якщо у завдань є певна дата завершення, встановіть нагадування.

1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календарь**.
2. Протягніть до **задачи**.
3. Торкніться , а потім заповніть поля.
4. Щоб додати нагадування, змініть значення параметра **Напоминание на включено** , а потім встановіть дату та час нагадування.
5. Торкніться .

Позначення завдання як виконаного

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться **выполнена**.

Редагування або видалення завдання

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться **изменить** або **удалить**.

Додавання зустрічі

Потрібно не забути про зустріч? Додайте її до календаря.

1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календарь**.
2. Протягніть до **день** або **расписание** і торкніться .
3. Заповніть поля.
4. Щоб додати нагадування, торкніться **дополнительные сведения** > **Напоминание** та встановіть час нагадування.
5. Торкніться .

Редагування або видалення зустрічі

Торкніться зустрічі та утримуйте її, а потім торкніться **изменить** або **удалить**.

Перегляд розкладу

Можна переглядати календарні події в різних поданнях.

1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календарь**.
2. Щоб переключатися між поданнями календаря, протягніть ліворуч або праворуч.

Перегляд усього місяця

У вікні день або расписание торкніться .

- ★ **Порада:** Протягніть угору чи донизу, щоб перейти до наступного чи попереднього місяця. Щоб перейти до конкретного місяця, виберіть місяць у верхній частині екрана.

Перегляд конкретного дня

У вікні день або расписание торкніться , а потім дня.

Використання кількох календарів

Після налаштування облікових записів електронної пошти на телефоні можна буде переглядати календарі усіх Ваших облікових записів в одному поданні.

1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календарь**.
2. Щоб відобразити чи приховати календар, торкніться **••• > настройки** та ввімкніть або вимкніть календар.

- ★ **Порада:** Коли календар приховано, календарні події та нагадування не відображаються в різних поданнях календаря.

Змінення кольору для кожного календаря

Торкніться **••• > настройки** та поточного кольору, а потім торкніться нового кольору.

Керування телефоном та підключення

Піклуйтеся про телефон та його вміст. Дізнайтеся, як приєднати аксесуари, встановити з'єднання з мережею, передати файли, створити резервні копії, заблокувати телефон та підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані.



Підтримання телефону в актуальному стані

Дізнайтеся, як оновити програмне забезпечення та програми телефону.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Використовуйте програму Zune для комп'ютера, щоб оновити програмне забезпечення телефону та отримати нові функції та вдосконалені робочі характеристики. Ваш особистий вміст не видаляється з телефону під час оновлення програмного забезпечення телефону за допомогою програми Zune.

Вам знадобиться:

- Програма Zune
- Сумісний комп'ютер
- Високошвидкісне з'єднання з Інтернетом
- Сумісний кабель USB

Перед початком оновлення переконайтеся, що акумулятор телефону достатньо заряджений.

1. Щоб завантажити та встановити програму Zune на комп'ютер, відвідайте веб-сайт **www.zune.net**.

★ **Порада:** Якщо Ви користуєтесь комп'ютером Mac від компанії Apple, завантажте Windows Phone 7 Connector для Mac із Mac App Store.

2. Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

3. Відкрийте програму Zune.

4. Почекайте, доки програма Zune перевірить наявність доступних оновлень, а потім виконайте інструкції, які відображатимуться на екрані комп'ютера.

★ **Порада:** Якщо під час оновлення з'явиться повідомлення про помилку, занотуйте код помилки та відшукайте її за адресою support.microsoft.com, щоб дізнатися, що сталося.

Телефон автоматично створює резервну копію даних під час оновлення ПЗ. Можна також синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою програми Zune або Windows Phone 7 Connector для Mac без потреби оновлення ПЗ телефону.

Настроювання сповіщень про оновлення

Торкніться  **Настройки**, а потім торкніться **обновление телефона > Уведомлять о наличии новых обновлений**.

Пам'ять та зберігання

Дізнайтеся, як керувати своїми фотографіями, програмами та іншими даними на телефоні.

Створення резервних копій та відновлення даних на телефоні

Уникніть критичного моменту — створіть резервні копії вмісту телефону та своїх матеріалів на комп'ютері.

Якщо під час оновлення телефону використовується основний комп'ютер (комп'ютер, до якого телефон було вперше приєднано за допомогою кабелю USB), в процесі оновлення ПЗ автоматично створюються резервні копії Ваших настройок, документів, фотографій, музики та відеокліпів. Якщо під час оновлення ПЗ телефону використовується інший комп'ютер, резервне копіювання не виконується. Основний комп'ютер можна змінити в настройках програми Zune.

Якщо у Вас досі немає програми Zune, перейдіть за адресою www.zune.net, щоб завантажити та встановити останню версію програми на комп'ютер. Якщо Ви користуєтесь комп'ютером Mac від компанії Apple, завантажте Windows Phone 7 Connector для Mac із Mac App Store.

1. Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Відкрийте програму Zune.
3. Зачекайте, доки програма Zune не перевірить наявність доступних оновлень, а потім виконайте інструкції, які відображатимуться на екрані комп'ютера.

Завантажені програми можуть не бути внесені до складу резервної копії, проте їх можна знову безкоштовно завантажити зі служби Marketplace. Може стягуватися плата за передавання даних. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг мережі.

★ **Порада:** Можна також синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою програми Zune або Windows Phone 7 Connector для Mac без потреби оновлення ПЗ телефону. Під час синхронізації не створюються резервні копії установок системи або встановлених програм. Також можна налаштувати в телефоні синхронізацію контактів через програму Outlook, щоб можна було відновлювати їх на телефоні за допомогою комп'ютера.

Відновлення резервної копії на телефоні

Приєднайте телефон до основного комп'ютера за допомогою кабелю USB, а потім скористайтеся програмою Zune, щоб відновити резервну копію вмісту та попередню версію програмного забезпечення телефону.

Синхронізація телефону з комп'ютером за допомогою USB-з'єднання

Зберігайте музику, фотографії та інші дані цілими й неушкодженими — використовуйте програму Zune для комп'ютера, щоб синхронізувати телефон із комп'ютером.

Якщо у Вас досі немає програми Zune, перейдіть за адресою www.zune.net, щоб завантажити та встановити останню версію програми на комп'ютер. Якщо Ви користуєтесь комп'ютером Mac від компанії Apple, завантажте Windows Phone 7 Connector для Mac із Mac App Store.

1. Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Відкрийте програму Zune.
3. Зачекайте, доки програма Zune виконає синхронізацію телефону.

Налаштування синхронізації можна змінити в налаштуваннях програми Zune.

- ★ **Порада:** Можна налаштувати в телефоні синхронізацію контактів через програму Outlook, щоб можна було відновлювати їх на телефоні за допомогою комп'ютера.
- ★ **Порада:** Також можна налаштувати в телефоні автоматичну бездротову синхронізацію через мережу Wi-Fi.

Під час синхронізації не створюються резервні копії установок системи або встановлених програм.

Синхронізація з комп'ютером за допомогою бездротового з'єднання

Якщо встановити бездротову синхронізацію, можна синхронізувати телефон із комп'ютером без допомоги кабелю USB.

Якщо у Вас досі немає програми Zune, перейдіть за адресою www.zune.net, щоб завантажити та встановити останню версію програми на комп'ютер. Якщо Ви користуєтесь комп'ютером Mac від компанії Apple, завантажте Windows Phone 7 Connector для Mac із Mac App Store.

1. Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Відкрийте програму Zune.
3. На комп'ютері виберіть **ПАРАМЕТРИ > ТЕЛЕФОН**.
4. Переконайтеся, що телефон з'єднано з мережею Wi-Fi.
5. На комп'ютері виберіть **НАСТРОИТЬ БЕСПРОВОДНУЮ СИНХРОНИЗАЦИЮ**, а потім виконайте інструкції, які відобразяться на екрані комп'ютера.

Щоб почалася бездротова синхронізація:

- Телефон та комп'ютер повинні бути підключені до однієї бездротової мережі
- Акумулятор повинен бути заряджений принаймні наполовину
- Телефон повинен бути підключений до настінної розетки

Щоб почалася бездротова синхронізація, може знадобитися до 15 хвилин. Під час синхронізації не можна користуватися телефоном.

SkyDrive

Зберігайте свої матеріали у хмарах. Не потрібно турбуватися про звільнення пам'яті для обраного або нових програм.

SkyDrive — це хмарне сховище для всіх Ваших документів і фотографій, отже Ви завжди маєте до них доступ, можете обмінятися ними та відновити за необхідності.

Зі SkyDrive Ви матимете швидкий доступ до Ваших фотографій, документів та інших матеріалів із телефону, планшета або комп'ютера. Залежно від програми Ви можете навіть продовжити роботу над документом безпосередньо з місця, де Ви раніше зупинилися.

Є кілька місць, із яких Ви можете отримати доступ до своїх матеріалів у SkyDrive. Наприклад, можна зберегти фотографії в SkyDrive у Центрі Фото або керувати документами Office у Центрі Office.

★ **Порада:** Щоб легко керувати матеріалами в хмарі на телефоні, можна завантажити програму SkyDrive зі сторінки Marketplace.

Обмін фото та документами між пристроями

Зі SkyDrive Ви матимете легкий доступ до Ваших фотографій, документів та інших матеріалів, завантажених з будь-якого пристрою.

Щоб передати на SkyDrive фотографії, документи або інші матеріали, що зберігаються в телефоні, планшеті або комп'ютері, потрібно увійти у свій обліковий запис Microsoft. Щоб отримати доступ до переданого вмісту на іншому пристрої, потрібно увійти в обліковий запис Microsoft, який використовувався для передавання вмісту.

Щоб передати або завантажити вміст, знадобиться з'єднання з Інтернетом. Якщо Ви не маєте тарифного плану, вартість передачі даних може бути надто високою. Інформацію про можливі тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Є кілька місць, із яких Ви можете отримати доступ до своїх матеріалів у SkyDrive. На телефоні можна переглядати фотографії або відео в Центрі Фото або відкривати документи Office у Центрі Office. Можна також завантажити програму SkyDrive з Marketplace щоб переглядати та керувати всіма типами файлів на телефоні.

На планшеті або комп'ютері матеріалами можна керувати онлайн на веб-сторінці www.skydrive.com або використовувати для цього програму SkyDrive та відкривати SkyDrive безпосередньо з робочого стола. Якщо у Вас досі немає програми SkyDrive, її можна завантажити та встановити на сторінці www.skydrive.com.

★ **Порада:** За допомогою програми SkyDrive можна просто перетягувати файли, які потрібно передати, в папку SkyDrive у менеджері файлів, наприклад у Windows Explorer або в системі пошуку, і файли автоматично передаватимуться на SkyDrive.

Звільнення пам'яті телефону

Вам потрібно збільшити обсяг доступної пам'яті телефону, щоб можна було встановити більше програм або додати більше вмісту?

Можна видалити наступні елементи, якщо вони Вам більше не потрібні:

- текстові та мультимедійні повідомлення, а також повідомлення електронної пошти
- записи та деталі контакту
- програми
- музику, фотографії або відеокліпи.

Видалення програми з телефону

Встановлені програми, які Ви не бажаєте зберігати або використовувати далі, можна видалити, щоб збільшити обсяг доступної пам'яті.

1. На головному екрані протягніть ліворуч до меню програм.

2. Торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **удалить**. Можливо, деякі програми видалити не вдасться.

Після видалення програми її можна буде встановити наново без повторної купівлі, поки програма доступна в Marketplace.

Якщо встановлена програма залежить від видаленої, вона може перестати працювати. Щоб отримати докладну інформацію, див. документацію користувача встановленої програми.

Захист

Дізнайтеся, як захистити телефон та зберегти дані в безпеці.



Настроювання автоматичного блокування телефону

Бажаєте захистити телефон від несанкціонованого використання? Визначте код захисту та настройте телефон так, щоб він автоматично блокувався, коли не використовується.

1. Торкніться  **Настройки** > **блокировка+фон**.
2. Змініть значення параметра **пароль** на  **Включено**, а потім введіть код захисту (щонайменше 4 цифри).
3. Торкніться **Требовать пароль через**, а потім визначте період часу, після спливання якого телефон автоматично блокуватиметься.

Тримайте код захисту в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту та не можете відновити його, або неправильний код було введено забагато разів, потрібно буде виконати сервісне обслуговування. За це може стягуватися додаткова плата, а всі персональні дані, які зберігаються на телефоні, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.

Розблокування телефону

Натисніть клавішу живлення, перетягніть екран блокування вгору та введіть код захисту.

Користування заблокованим телефоном

Коли телефон заблоковано, можна користуватися його певними функціями без необхідності вводити код захисту.

Щоб перевести телефон в активний режим, натисніть клавішу живлення.

Відкриття камери

Натисніть і утримуйте клавішу камери.

Змінення способу сповіщення про вхідні виклики

Натисніть клавіші гучності та торкніться ,  або .

Призупинення або відновлення відтворення музики чи перехід до іншої пісні

Користуйтеся елементами керування музичним плеєром, які відображаються у верхній частині екрана.

Змінення PIN-коду

Якщо для SIM-картки було встановлено стандартний PIN-код, можна змінити його на більш безпечний.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**.
2. Протягніть до **приложения** і торкніться **телефон**.
3. Торкніться **изменить PIN-код SIM-карты**.

PIN-код може складатися з 4—8 цифр.

Пошук загубленого телефону

Не пам'ятаєте, куди поклали телефон, або боїтеся, що його вкрали? Використовуйте програму **поиск телефона**, щоб визначити розташування телефону та віддалено заблокувати або видалити всі дані з нього.

1. Перейдіть за адресою www.windowsphone.com.
2. Увійдіть за допомогою того самого ідентифікатора Windows Live ID, що й у телефоні.
3. Виберіть **поиск телефона**.

Ви можете:

- визначити розташування телефону на карті;
- зробити так, щоб телефон дзвонив, навіть коли ввімкнений режим «Без звуку»;
- заблокувати телефон та налаштувати його так, щоб він показував повідомлення, щоб його могли повернути Вам;
- віддалено видалити усі дані з телефону.

Доступні опції можуть різнитися.

Wi-Fi

Дізнайтеся більше про використання з'єднання Wi-Fi.



З'єднання Wi-Fi

Телефон періодично перевіряє та повідомляє про наявність доступних з'єднань. Сповіщення на короткий час відображається у верхній частині екрана. Щоб мати змогу керувати з'єднаннями Wi-Fi, виберіть сповіщення.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **Wi-Fi**.

 **Важливо:** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання Wi-Fi. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до даних.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями. Також можна вимкнути Wi-Fi у настройках телефону.

З'єднання з Wi-Fi

Встановлення з'єднання з мережею Wi-Fi — зручний спосіб отримати доступ до Інтернету. Під час прогулянки можна встановлювати з'єднання з мережами Wi-Fi у громадських місцях, наприклад у бібліотеці або інтернет-кафе.

На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Настройки**.


1. Торкніться **Wi-Fi**.
2. Переконайтеся, що для параметра **Сети Wi-Fi** встановлено значення **Включено** .
3. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Розірвання з'єднання

Торкніться **Wi-Fi** та змініть значення параметра **Сети Wi-Fi** на **Виключено** .

Bluetooth

Можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, такими як телефони, комп'ютери, гарнітури та автомобільні комплекти.

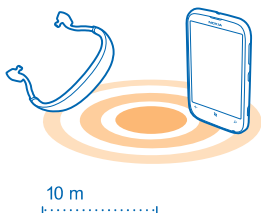

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > Bluetooth**.

Оскільки пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм не обов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте вони повинні знаходитися щонайбільше на відстані 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Коли увімкнено функцію Bluetooth, можна з'єднувати телефон із парними пристроями. Інші пристрої можуть виявити Ваш телефон, тільки якщо відкрито подання настройок Bluetooth.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити телефон від шкідливого вмісту.

Приєднання бездротової гарнітури

За допомогою бездротової гарнітури (продається окремо) можна розмовляти по телефону, не тримаючи його в руці, — можна продовжувати займатися своїми справами, наприклад працювати на комп'ютері під час виклику.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > Bluetooth**.
2. Змініть значення параметра **Состояние** на **Включено** .
3. Переконайтеся, що гарнітуру увімкнено.

Може знадобитися запустити процес з'єднання з гарнітурою. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

4. Щоб утворити пару між телефоном і гарнітурою, торкніться гарнітури у списку.
5. Може знадобитися ввести пароль. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

Надсилання вмісту за допомогою Bluetooth

Бажаєте поділитися вістом або надіслати щойно зроблені фотографії друзів? Можна використати Bluetooth для бездротового надсилання фотографій або іншого вмісту на сумісні пристрої чи комп'ютер. Можна надсилати зображення у форматах JPG, BMP, GIF та PNG.

Якщо на Вашому телефоні немає програми Передача по Bluetooth, можна її завантажити в службі Marketplace. Програма Передача по Bluetooth може бути недоступна в деяких регіонах або для деяких версій програмного забезпечення.

1. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено на обох телефонах.
2. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Передача по Bluetooth > передати**.
3. Щоб переглянути нещодавно отримані фотографії та файли, протягніть ліворуч.
4. Якщо телефон ще не об'єднано в пару з іншим телефоном, торкніться **Еще не готово**.
- Необхідно спочатку підключитися к другому телефону..
5. Виберіть потрібний пристрій у списку **НЕДАВНИЕ**.

★ **Порада:** Торкніться **другие**, якщо недавні пристрої відсутні.

6. Торкніться **изображения** або **файлы**, виберіть вміст, який необхідно надіслати, і торкніться **передать по Bluetooth....**

Коди доступу


Коли-небудь задумувалися, для чого в телефоні різні коди?

PIN-код (від 4 до 8 цифр)	Цей код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання або необхідний для доступу до деяких функцій. Можна настроїти телефон запитувати PIN-код під час увімкнення. Якщо код не надається разом із картою або Ви його забули, зверніться до постачальника послуг мережі. Якщо Ви тричі поспіль введете неправильний код, необхідно буде розблокувати його за допомогою PUK-коду.
PUK-код	Цей код необхідний для розблокування PIN-коду. Якщо коди не надаються разом із SIM-картою, зверніться до постачальника послуг мережі.
Код захисту (код блокування, пароль) (не менше 4-х цифр)	Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Можна настроїти телефон запитувати визначений Вами код блокування. Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код, а телефон заблоковано, знадобиться скористатися сервісним обслуговуванням. За це може стягуватися додаткова плата, а всі персональні дані, які зберігаються на телефоні, можливо, буде видалено.

	Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.
Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI)	Використовується для ідентифікації телефонів, наявних у мережі. Номер також можна використовувати, наприклад, для блокування вкрадених телефонів. Цей номер також потрібно буде надати службам технічної підтримки Nokia Care. Щоб дізнатися номер IMEI, наберіть *#06# .

Довідка та підтримка

Якщо потрібно дізнатися більше про свій телефон або, якщо Ви не впевнені в тому, як повинен працювати телефон, є кілька джерел технічної підтримки, до яких можна звернутися.

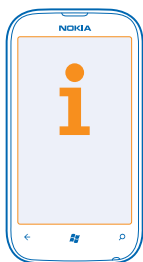

Для максимального використання можливостей телефону можна переглянути www.nokia.com/support.

Тут можна знайти:

- інформацію про пошук та усунення несправностей;
- обговорення;
- новини про програми та завантаження;
- інформацію про оновлення програмного забезпечення;
- додаткові відомості про функції та технології, а також сумісність пристроїв і аксесуарів.

Функція усунення несправностей та обговорень може бути недоступна деякими мовами.

Щоб переглянути відео технічної підтримки, відвідайте веб-сторінку www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Якщо телефон не відповідає

Виконайте описані нижче дії.

- Вимкніть телефон та вийміть акумулятор. Приблизно через хвилину поверніть акумулятор на місце та ввімкніть телефон.
- Відновіть у телефоні початкові настройки. Буде відновлено заводські настройки та видалено весь особистий вміст, зокрема придбані та завантажені програми. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **сведения об устройстве** > **сброс настроек**.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до постачальника послуг мережі або представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Перш ніж відіслати свій телефон у ремонт, завжди створюйте резервну копію даних, оскільки всі особисті дані на телефоні може бути видалено.

★ **Порада:** Щоб ідентифікувати телефон або переглянути унікальний номер IMEI телефону, наберіть ***#06#**.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій можна використовувати тільки в мережах WCDMA 900, 2100 та GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц. Потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання деяких функцій та завантаження вмісту потрібно з'єднання з мережею. Може стягуватися плата за передачу даних. Для деяких функцій може знадобитися підписка.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, виийміть акумулятор і дайте пристрою висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може його пошкодити.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити належне функціонування.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і вииймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері, або записуйте їх на папері.

Утилізація

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої кошика з колесами



Перекреслена кошика з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та Туреччині. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами: віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна знайти на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню фотографій, музичних файлів та іншого вмісту.

Вміст, захищений технологією керування цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Цей пристрій дозволяє отримати доступ до вмісту, захищеного технологією WMDRM 10. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті пристрою буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Ліцензії та вміст також може бути втрачено в разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Використовуйте пристрій тільки з оригінальним акумулятором BP-3L. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть відрізнятися.

Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, також можуть бути сумісними.

Безпечне використання акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Це може пошкодити акумулятор або інший об'єкт.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не роздавлюйте, не згинайте, не прокалюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання нехвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть втратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація щодо безпеки

Здійснення екстрених дзвінків

1. Переконайтеся, що телефон увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Також може знадобитися виконати такі дії:

- Вставте SIM-картку у пристрій.
- Вимкніть активовані у телефоні обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, фіксований набір або закрита група користувачів.

- Переконайтеся, що в **самолете** вимкнено.
- Якщо екран телефону та клавіші заблоковано, розблокуйте їх.

3. Натисніть .

4. Виберіть .

5. Виберіть .

6. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.

7. Виберіть **позвонить**.

8. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Під час першого ввімкнення телефону пропонується створити обліковий запис Microsoft і налаштувати телефон. Щоб під час створення облікового запису та налаштування телефону здійснити екстрений дзвінок, натисніть **SOS**.

 **Важливо:** Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо телефон підтримує інтернет-дзвінки. Телефон може виконувати спроби здійснення екстрених дзвінків через стільникові мережі та через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, для виклику швидкої допомоги).

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 см від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

 **Попередження:** Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель

Поверхня цього пристрою не містить нікелю.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;

- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- встановлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуючись попередньо встановленими закладами та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастотного випромінювання під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохли, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданих відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних і повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею, і надсилання може бути відкладене, якщо таке з'єднання недоступне. Доки не завершиться надсилання, дотримуйтеся інструкцій щодо відстані між пристроєм і тілом.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені або неналежащо захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і може призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашою автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних носіїв. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтеся обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, відома як коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно з вимогами ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання (SAR) для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,65 Вт/кг. Під час використання аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання

може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо коефіцієнта питомого поглинання (SAR) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Повідомлення служби підтримки Nokia

Щоб розкрити всі можливості свого телефону та служб, Ви можете отримувати повідомлення від Nokia. Ці повідомлення можуть містити поради, підказки та підтримку. Для надання Вам указаних вище послуг під час першого використання телефону в компанію Nokia може бути передано Ваш номер мобільного телефону, серійний номер телефону та деякі ідентифікатори мобільної підписки. Ця інформація може використовуватися згідно з політикою конфіденційності, з якою можна ознайомитися на сайті www.nokia.com.