



诺基亚蓝牙耳机 BH-804

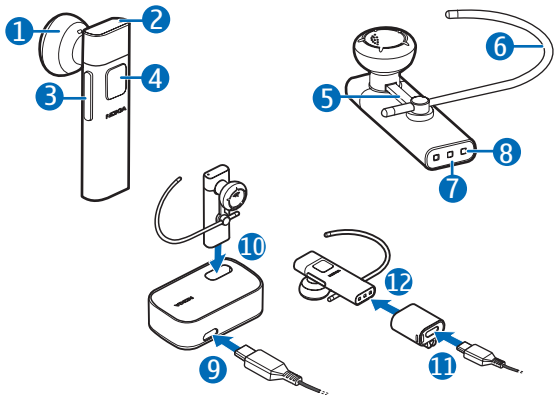

9218865

第 1.0 版

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

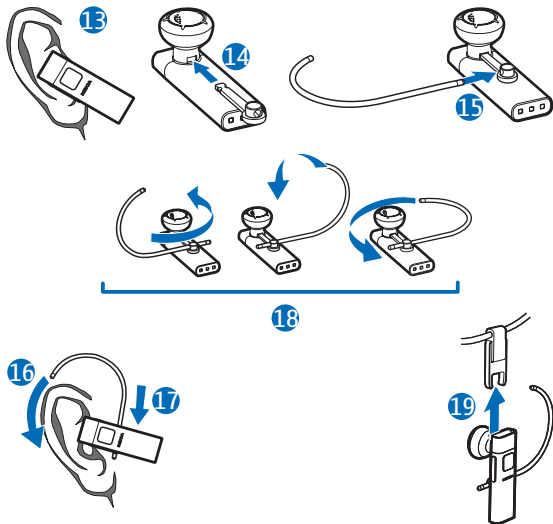

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 BH-804 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 <http://www.nokia.com/phones/>

declaration_of_conformity / 找到。

CE 0984

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

简介

利用诺基亚蓝牙耳机 BH-804，您在使用兼容移动设备拨打和接听电话时可以释放双手。使用耳机之前，请仔细阅读本用户手册。另

外，请阅读此耳机所连接设备的用户手册。该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

蓝牙无线技术

本耳机符合蓝牙规范版本 2.0+EDR，支持第 1.1 版耳机模式和第 1.5

版免提模式。要确定其他设备是否与本设备兼容，请向该设备的制造商咨询。

使用入门

如标题页所示，耳机包含以下部件：听筒 (1)、指示灯 (2)、音量键 (3)、多功能键 (4)、耳挂架 (5)、耳挂 (6)、麦克风 (7) 及充电触点 (8)。

在使用耳机之前，您必须先为电池充电并将耳机与兼容设备配对。

兼容充电器

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-6 和 DC-6。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。

为电池充电

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 要在台式充电座 (如果耳机随附了的话) 上为耳机充电, 请将充电器电缆插到台式充电座一侧的充电器插孔中 (9), 将耳机的下端插到台式充电座的插槽中 (10)。此时, 耳机将会关闭。
要使用充电器适配器 (如果耳机随附了的话) 为耳机充电, 请将充电器电缆插到适配器上的充电器插孔

中 (11), 将耳机的下端插到适配器中 (12)。此时, 耳机将会关闭。要确保适配器与电缆连接牢固, 请将电缆推入适配器的插槽中。

充电时, 红色指示灯亮起。使用 AC-6 或 DC-6 充电器为电池充满电最多可能需要 1 小时。

3. 电池充满电后, 绿色指示灯亮起。从台式充电座上取下耳机, 或取下适配器。

4. 从交流电源插座上拔下充电器。

也可以使用诺基亚连接线 CA-101 (单独销售) 通过兼容计算机的 USB 端口为电池充电。将连接线的一端连接到台式充电座或充电器适配器中，将另一端连接到计算机的 USB 端口。

电池完全充电后，可以提供上限约为 4 小时的通话时间或上限约为 150 小时的待机时间。

当电池电量不足时，耳机大约每分钟会发出一

次蜂鸣声，且红色指示灯会闪烁。

开机或关机

要开机，请按住多功能键约 2 秒钟。耳机将发出蜂鸣声，并亮起绿色指示灯。耳机首先会尝试连接到上次使用的移动设备，如果连接失败，则会连接到一个其他的配对设备。当耳机连接到一部设备并可供使用时，蓝色指示灯缓慢闪烁。如果耳机尚未与任何设备配对，则它将自动进入配对模式。

要关机，请按住多功能键约 4 秒钟。耳机发出蜂鸣声，红色指示灯会短暂亮起。如果耳机在大约 30 分钟内未与任何设备建立连接，则它将自动关闭。

耳机配对与连接

在使用耳机之前，您必须将耳机与兼容设备配对并建立连接。

1. 确保您的移动设备已开机并且耳机处于关闭状态。
2. 如果耳机以前未与任何设备配对，请将耳机开机。耳机将进入

配对模式，蓝色指示灯开始快速闪烁。

如果耳机曾与设备配对，请确保关闭耳机，然后按住多功能键(约 4 秒钟)，直到蓝色指示灯开始快速闪烁。

3. 在您的设备上启动蓝牙功能，并开始搜索蓝牙设备。有关详情，请参见移动设备的用户手册。
4. 从找到的设备列表中选择本耳机。
5. 如果需要，输入密码 0000 将耳机与您的设

备进行配对并建立连接。

在某些设备中，您可能需要在配对后单独建立连接。

如果成功配对，则耳机会显示在移动设备的功能表中，您可以从该功能表查看当前配对的蓝牙设备。

当耳机连接至您的设备并可供使用时，蓝色指示灯缓慢闪烁。

要断开耳机与移动设备的连接，请关闭耳机或者在设备的蓝牙功能表中断开连接。

如果您断开耳机与移动设备的连接，则可以将耳机重新连接到移动设备，而且不必先关闭耳机并重新开机。您可以按住多功能键约 2 秒钟，或者通过设备的蓝牙功能表建立连接。

您也许可以对设备进行相应设置，使耳机自动连接至该设备。要在诺基亚设备中启动此功能，请在蓝牙功能表中更改配对设备的相关设置。

基本使用

将耳机佩戴在耳朵上
耳机会随附耳挂，让您更舒适地佩戴在耳朵上。

若不使用耳挂，请将耳机听筒轻轻推入耳中 (13)，使耳机朝向嘴部。

若使用耳挂，请将耳挂架插到听筒底座的插槽中 (14)，然后将耳挂插到耳挂架的开口中 (15)。要将耳机佩戴到右耳上，请旋转耳挂，使耳挂位于诺基亚标志

的右侧。在耳朵上滑动耳挂 (16)，通过推拉耳挂来调整长度。将听筒轻轻推入耳中，使耳机朝向嘴部 (17)。

要将耳机佩戴到左耳上，请旋转耳挂，使耳挂位于诺基亚标志的左侧 (18)。

要取下耳挂，请将其从耳机上轻轻拉出。

利用挂绳携带耳机

耳机可能会随附挂绳。您可以使用挂绳将耳机挂在脖子上。

要将耳机装在挂绳上，请将耳机插入挂绳底部的卡扣中 (19)。

要取下耳机，请将其从卡扣中轻轻拉出。

通话

要拨打电话，在连接耳机时仍可按照常规方法操作您的移动设备。

要重拨您上次拨出的号码 (如果移动设备支持通过耳机重拨)，当未进行任何通话时，请按两下多功能键。

要启动语音拨号 (如果移动设备支持通过耳机

执行)，当未进行任何通话时，按住多功能键约 2 秒钟。按照移动设备用户手册中的说明继续操作。

要接听或结束通话，请按多功能键。要拒绝接听来电，请按该键两下。

要调节耳机音量，请按音量键。

要将通话从耳机切换到连接的设备，请按住多功能键约 4 秒钟 (耳机将会关闭)，或使用设备上的键。要将通话切换回耳机，请打开耳

机，或者按住多功能键约 2 秒钟（耳机处于开机状态时）。

清除设置或重设

要清除耳机的所有配对设置，请关闭耳机，按住多功能键（8 秒以上），直到红色、绿色和蓝色指示灯开始交替闪烁。

在清除设置之后，耳机将进入配对模式。

要在耳机无法正常工作时重设耳机，请为耳机连接充电器并且将充电器插入交流电源插座中，即使耳机已充满电

也如此。重设不会清除配对设置。

疑难解答

如果您无法将耳机连接至兼容设备，请确认耳机已经充满电，耳机处于开机状态，并且已与设备配对。

中国 RoHS 表



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。						