

Priročnik za uporabo pregledovalnika slik SU-2

9355896

1. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek SU-2 ustreza zahtevam direktive Sveta:1999/5/EC.

Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People so registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Vsebina

Uvod	4
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	4
Napajalniki in baterije.....	5
Napajanje za pregledovalnik slik SU-2	5
Nameščanje baterij.....	6
Tehnični podatki.....	7
Pregled.....	8
Prva uporaba pregledovalnika slik SU-2.....	9
 1. Uporaba pregledovalnika slik SU-2.....	 11
Pred uporabo pregledovalnika slik SU-2.....	11
Pomnilnik pregledovalnika slik SU-2 in oblike slik	12
Pregledovanje slik s pregledovalnikom slik SU-2.....	12
Uporaba pregledovalnika slik SU-2 z več seznanjenimi telefoni.....	13
Načini delovanja pregledovalnika slik SU-2.....	14
Ikone pregledovalnika slik SU-2	15
Seznam držav, ki uporabljajo televizijski standard SECAM.....	16
 2. Informacije o baterijah.....	 18
Polnjenje in praznjenje.....	18
 Nega in vzdrževanje.....	 20

Uvod

Pregledovalnik slik SU-2 lahko povežete z združljivim telefonom, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth. Na televizijskem zaslonu ali združljivem video projektorju si lahko ogledate eno ali več slik, ki ste jih posneli s fotoaparatom na telefonu.

Pred uporabo pregledovalnika slik SU-2 si pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Bolj podrobne informacije o možnostih telefona lahko najdete v Priročniku za uporabo telefona. Ne uporabljajte tega priročnika namesto Priročnika za uporabo telefona, v katerem so pomembne informacije o varnosti in vzdrževanju. Preberite tudi navodila za televizor, kjer dobite informacije o priključevanju zunanjih naprav na televizor.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Naprave Bluetooth med seboj komunicirajo s pomočjo radijskih valov, zato ni treba, da sta telefon Bluetooth in pregledovalnik slik SU-2 v vidnem polju. Obe napravi sta lahko največ 10 metrov narazen, vendar pa lahko povezavo motijo tudi ovire, kot so zidovi ali pa druge elektronske naprave.

Pregledovalnik slik SU-2 je načrtovan posebej za združljive telefone Nokia, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth. Vendar pa lahko pregledovalnik slik SU-2 uporabljate s katerokoli združljivo napravo Bluetooth, ki podpira profil OPP (Object Push Profile) ali profil BIP (Basic Imaging profile). Profil Bluetooth je zbirka ukazov, s katerimi vaš telefon nadzoruje pregledovalnik slik SU-2.

Naprave morajo podpirati brezžično tehnologijo Bluetooth. Pregledovalnik slik SU-2 je v skladu s specifikacijo Bluetooth 1.1 in jo upošteva. Vendar pa sodelovanje med pregledovalnikom slik SU-2 in drugimi izdelki s podporo za Bluetooth ni zagotovljeno in je odvisno od združljivosti. Če želite več informacij o združljivosti pregledovalnika slik SU-2 in drugih izdelkov s podporo za Bluetooth, se obrnite na proizvajalca.

V nekaterih državah morda obstajajo omejitve pri uporabi naprav Bluetooth. Preverite pri krajevnih organih oblasti.

■ Napajalniki in baterije

Preden to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Delovanje pregledovalnika slik SU-2 omogoča napajanje napajalnikov: ACP-7, ACP-8 and ACP-12.



Opozorilo! Uporablajte samo baterije in polnilnike, ki jih je odobril proizvajalec prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za dodatno napravo in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklopljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.


Napajanje za pregledovalnik slik SU-2

Kot vir napajanja za pregledovalnik slik SU-2 lahko uporabite priložene baterije AAA ali pa pregledovalnik slik SU-2 priključite na združljiv napajalnik. Ko pregledovalnik slik priključite na napajalnik, ne porablja baterij, tudi če so akumulatorske, zato vam jih ni treba vzeti iz naprave.

Če kot vir napajanja uporabljate baterije, ko je pregledovalnik slik vključen, ni pa povezan z Bluetooth napravo, bo pregledovalnik po 10 minutah samodejno preklopil v stanje pripravljenosti. Ko so baterije že skoraj prazne, se bo na televizorju prikazala ikona nizkega stanja baterije, pregledovalnik slik SU-2 pa se bo izklopil po treh minutah.

Nameščanje baterij

Baterije namestite tako, kot je prikazano na sliki.

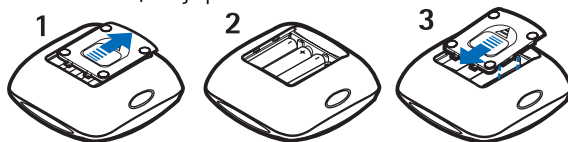

Opomba: Preden odstranite pokrov, vedno ugasnite napravo in jo izklopite iz napajalnika ali katerega koli drugega priključka.


■ Tehnični podatki

- Teža: 105 g
- Dolžina: 98 mm
- Širina: 98 mm
- Debelina: 42 mm
- Čas delovanja do 90– 255 minut (odvisno od ravni baterij)
- Temperatura delovanja 5° C do 55° C (samo za uporabo v notranjih prostorih)
- Združljivost: Pregledovalnik slik je združljiv s standardoma PAL in NTSC. Če imate SECAM televizor, boste potrebovali poseben pretvornik, ki ni del prodajnega paketa. SECAM pretvornik lahko kupite v trgovinah z gospodinjskimi aparati. Pregledovalnik slik SU-2 lahko s pomočjo AV konektorja priključite na združljiv video projektor.
- Napajanje: 4 baterije AAA ali Nokiini napajalniki: ACP-7, ACP-8, ACP-12
- Povezava: RCA konektor za televizor, Bluetooth (različica 1.1) za telefon.

■ Pregled

Pregledovalnik slik SU-2 je sestavljen iz teh delov:

1. Gumb za vklop/izklop/obračanje slike, za uporabo si oglejte stran 12
2. Gumb za začasno prekinitev/nadaljevanje, za uporabo si oglejte stran 13
3. Indikatorska lučka delovanja/stanja Bluetootha (modra)
4. Indikatorska lučka polnilnika (zelena)
5. RCA konektor in kabel
6. Gumba za sprostitvev na obeh straneh, oglejte si temo [Prva uporaba pregledovalnika slik SU-2](#) na strani 9.
7. Stikalo NTSC/PAL
8. Priključek za polnilnik

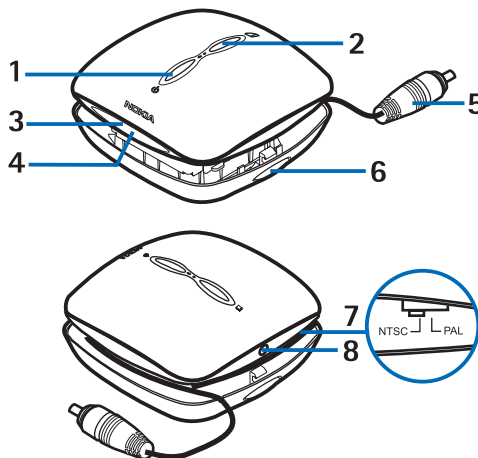

■ Prva uporaba pregledovalnika slik SU-2


1. Pritisnite gumba za sprostitve na obeh straneh pregledovalnika slik SU-2, da dvignete pokrov.

Preverite, ali je stikalo NTSC/PAL v pravilnem položaju in ali ustreza televizijskem standardu, ki se uporablja v vaši državi.

2. Priklopite pregledovalnik slik SU-2 na vtičnico RCA na vašem televizorju.

Če vaš televizor nima vtičnice RCA, boste potrebovali pretvornik RCA/SCART, ki ga lahko dobite v trgovini z gospodinjskimi aparati.

3. Vključite pregledovalnik slik SU-2. Na televizijskem zaslonu se bo prikazal Nokia logotip.
4. Telefon naj bo vklopljen. Odprite meni Bluetooth v telefonu in aktivirajte povezavo Bluetooth.
5. Odprite podmeni, kjer lahko telefon nastavite tako, da poišče Bluetooth naprave in začnite iskati. Telefon poišče vse Bluetooth naprave v krogu približno 10 metrov in jih prikaže na seznamu.
6. S seznama izberite SU-2.
7. V prenosni telefon vtiskajte štirimestno kodo preverjanja (tšeznanjanjaŕ), ki je prikazana v zgornjem desnem kotu televizijskega ekrana.

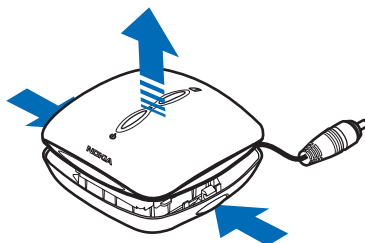

Ko vtipkate kodo preverjanja, jo telefon pošlje pregledovalniku slik SU-2. Oglejte si tudi temo [Uporaba pregledovalnika slik SU-2 z več seznanjenimi telefoni](#) na strani 13.

Modra indikatorska lučka prikazuje aktivno povezavo Bluetooth, pregledovalnik slik SU-2 pa se prikaže v meniju telefona, kjer si lahko ogledate naprave Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom.

8. Začnite uporabljati pregledovalnik slik SU-2.

1. Uporaba pregledovalnika slik SU-2

■ Pred uporabo pregledovalnika slik SU-2

Preden začnete uporabljati pregledovalnik slik SU-2, na televizorju, telefonu in pregledovalniku slik SU-2 preverite tole:

Televizor:

1. Televizor je vklopljen, izbrali ste pravi kanal AV.
2. Zaslona televizorja je nastavljen na razmerje 4/3.

Telefon:

1. Združljiv telefon je prižgan, povezava Bluetooth pa je aktivna, oglejte si uporabniški priročnik telefona.
2. Telefon je seznanjen s pregledovalnikom slik SU-2, za navodila si oglejte [Prva uporaba pregledovalnika slik SU-2](#) na strani 9.

Pregledovalnik slik:

1. Stikalo NTSC/PAL na pregledovalniku slik SU-2 ste nastavili pravilno glede na televizijski standard, ki se uporablja v vaši državi, oglejte si [Seznam držav, ki uporabljajo televizijski standard SECAM](#) na strani 16.
2. Pregledovalnik slik SU-2 je prižgan, Nokiin logotip pa je prikazan na televizijskem zaslonu.
3. Pregledovalnik slik SU-2 je seznanjen s telefonom. Za navodila si oglejte [Prva uporaba pregledovalnika slik SU-2](#) na strani 9.

4. Pregledovalnik slik SU-2 je v krogu 10 metrov od telefona, med pregledovalnikom slik in telefonom pa ni ovir, kot so zidovi, ali drugih elektronskih naprav.

■ Pomnilnik pregledovalnika slik SU-2 in oblike slik

Pregledovalnik slik SU-2 podpira najbolj pogoste različice oblike JPEG. Velikost slike je lahko največ 640 x 480 slikovnih pik. Pregledovalnik slik SU-2 lahko prikaže največ 65 slik oz. največ 3 MB slik. Prikažete lahko vsako sliko posebej ali pa niz slik prikažete kot diaporo. Če pregledovalniku slik SU-2 pošljete več kot eno sliko, ta samodejno začne diaporo. Privzeti čas prikazovanja posamezne slike v diapori je 8 sekund. Če pošljete nove slike, te zamenjajo vse slike v pomnilniku pregledovalnika slik SU-2. Če izklopite pregledovalnik slik SU-2, izbrišete vse slike iz pomnilnika.

Pregledovanje slik s pregledovalnikom slik SU-2

Slike si lahko ogledujete eno po eno ali pa v načinu diaporo. Če ste pregledovalniku slik SU-2 poslali več kot eno sliko naenkrat, bodo slike samodejno prikazane kot diaporo.

Gumb za vklop/izklop/obračanje slike

- Če želite vklopiti pregledovalnik slik SU-2, za kratek čas pritisnite gumb (3 s), nato pa ga izpustite.
- Če želite izklopiti pregledovalnik slik SU-2, za kratek čas pritisnite gumb (3 s).

- Če želite sliko obrniti za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, za kratek čas pritisnite gumb (manj kot 3 s). Vsak pritisk gumba obrne sliko za en korak.

Gumb za začasno zaustavitev/nadaljevanje/spreminjanje časa

- Če želite začasno prekiniti diap projekcijo, za kratek čas pritisnite gumb (manj kot 3 s).
- Če želite nadaljevati diap projekcijo, za kratek čas pritisnite gumb (manj kot 3 s).
- Če želite spreminjati čas prikaza slike med 8 in 4 s, za kratek čas pritisnite gumb (3 s).

Ko pregledovalniku slik SU-2 pošiljate slike, indikatorska lučka za delovanje/stanje Bluetootha utripa. Če se med prenašanjem slik med telefonom in pregledovalnikom slik poveza va prekine, se na televizijskem zaslonu prikaže ikona za prekinjeno povezavo. Še enkrat pošljite sliko. S pregledovalnikom slik lahko seznanimate do 10 naprav, slike pa lahko pošiljate iz ene naprave naenkrat.

Uporaba pregledovalnika slik SU-2 z več seznanjenimi telefoni

Pregledovalnik slik SU-2 lahko seznanimate z do 10 telefoni, povežete pa ga lahko le na en telefon naenkrat.

Če pregledovalnik slik prižgete v krogu 10 metrov od več seznanjenih telefonov, se poskuša povezati s telefonom, s katerim je bil najprej seznanjen.

Če se pregledovalnik slik SU-2 ne more povezati s prvim seznanjenim telefonom (ker je ta na primer izklopljen ali pa njegov uporabnik zavrne povezavo), se pregledovalnik slik SU-2 poskuša povezati s telefonom, ki je bil nazadnje uporabljen s pregledovalnikom slik SU-2.

Če se pregledovalnik slik SU-2 ne more povezati z nobenim od teh telefonov, ostane viden drugim telefonom, kar prikazuje modra indikatorska lučka.

Če želite pregledovalnik slik SU-2 uporabiti s seznanjenim telefonom, ki ni prvi seznanjen telefon ali zadnji uporabljeni, vzpostavite povezavo v meniju Bluetooth telefona.

Načini delovanja pregledovalnika slik SU-2

Vidni način:

- Pregledovalnik slik je viden za druge naprave Bluetooth, ki uporabljajo poizvedovalno iskanje. Pregledovalnik slik SU-2 lahko povežete z novimi združljivimi napravami Bluetooth.
- Indikator za delovanje/stanje Bluetootha je aktiven. Če je priključen napajalnik, sveti indikatorska lučka baterije.

Prenosni način:

- Pregledovalnik slik je v prenosnem načinu, ko sprejema slike prek povezave Bluetooth. Ko slike sprejme, se pregledovalnik slik vrne v vidni način. Med eno prenosno sejo lahko pošljete več slik. Naenkrat je lahko aktivna le ena prenosna seja.
- Lučka indikatorja za delovanje/stanje Bluetootha sveti. Če je priključen napajalnik, sveti indikatorska lučka baterije.

Napajalni način:

- Pregledovalnik slik SU-2 je v napajalnem načinu, ko je priključen na napajalnik.

Način pripravljenosti:

- Pregledovalnik slik SU-2 preklopi v način pripravljenosti, ko se napaja iz baterij in ni bil uporabljen 10 minut. Način pripravljenosti se ne aktivira, če je pregledovalnik slik SU-2 priključen na napajalnik ali pa če trenutna diaprojekcija ni bila prikazana do konca.

Nizko stanje baterije:

- Ko je stanje baterije nizko, pregledovalnik slik SU-2 ne preklopi v način pripravljenosti, to pa je prikazano z ikono na televizijskem zaslonu. Če želite nadaljevati prikazovanje slik, priključite napajalnik v pregledovalnik slik SU-2. Če iz pregledovalnika slik SU-2 odstranite baterije, boste izbrisali vse prikazane slike.

Ikone pregledovalnika slik SU-2

Ikona za vklop/izklop je poleg gumba za vklop na pregledovalniku slik SU-2.



Ikona za diaprojekcijo je poleg gumba za začasno prekinitev/nadaljevanje na pregledovalniku slik SU-2.



Nizka raven baterije na televizijskem zaslonu prikazuje, da se bo pregledovalnik slik SU-2 kmalu izklopil in da ga morate priključiti na napajalnik.



Čas prikaza v diaprojekciji na televizijskem zaslonu prikazuje, da je časovni interval 4 sekunde.



Čas prikaza v diaprojekciji na televizijskem zaslonu prikazuje, da je časovni interval 8 sekunde.



Napačna slika na televizijskem zaslonu prikazuje, da slika ni v pravilni obliki (JPEG) ali pa je ločljivost večja od ločljivosti VGA.



Ikona izven obsega na televizijskem zaslonu prikazuje, da se je povezava med telefonom in pregledovalnikom slik SU-2 med pošiljanjem slik prekinila.



Ikona za prenašanja slik je na televizijskem zaslonu prikazana, ko se prva slika prenese v pregledovalnik slik SU-2.

■ Seznam držav, ki uporabljajo televizijski standard SECAM

Te informacije morda niso popolnoma natančne, ker imajo nekatere države uradni televizijski standard, vendar pa nove kabelske družbe za oddajanje uporabljajo drugačen sistem. Če želite pregledovalnik slik uporabljati s televizijskim standardom SECAM, potrebujete pretvornik SECAM/PAL ali SECAM/NTSC, ki ga lahko kupite v trgovini z gospodinjskimi aparati.

Televizijski standard SECAM se uporablja v teh državah:

Bolgarija, Burkina Faso, Burundi, Čad, Dahomi, Džibuti, Egipt (SECAM/PAL), Francija, Francoska Polinezija, Gabon, Gvadalupe, Gvajana (francoska), Irak, Iran,

Libanon, Libija, Luksemburg (PAL/SECAM), Madagaskar, Madžarska (SECAM/PAL), Mali, Maroko, Martinik, Mauritius, Mavretanija, Monako, Mongolija, Nigerija, Nova Kaledonija, Reunion, Ruanda, Rusija, Savdska Arabija (SECAM/PAL), Sirija, Slonokoščena obala, Tahiti, Togo, Tunizija, Ukrajina (PAL/SECAM), Zair

2. Informacije o baterijah

Vaš pregledovalnik slik SU-2 lahko napajajo 4 AAA baterije. Če želite zagotoviti najboljši čas delovanja, redno menjavajte baterije. Če za vir napajanja uporabljate združljiv Nokiin napajalnik, vam iz pregledovalnika slik SU-2 ni treba odstraniti baterij. Pregledovalnik slik ne porablja baterij, dokler je priključen na napajalnik.

■ Polnjenje in praznjenje

Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril proizvajalec. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in – pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15°C in 25°C (59° F in 77° F). Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa

ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaš pregledovalnik slik SU-2 je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Dodatna oprema naj ne bo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo pregledovalnik slik SU-2 vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite pregledovalnika slik SU-2 v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite pregledovalnika slik SU-2 na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite pregledovalnika slik SU-2 na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti pregledovalnika slik SU-2 . Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte pregledovalnik slik SU-2 pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte pregledovalnika slik SU-2 . Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.

Če pregledovalnik slik SU-2 ne deluje dobro, ga odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.