


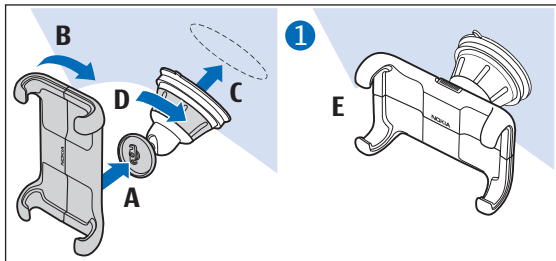
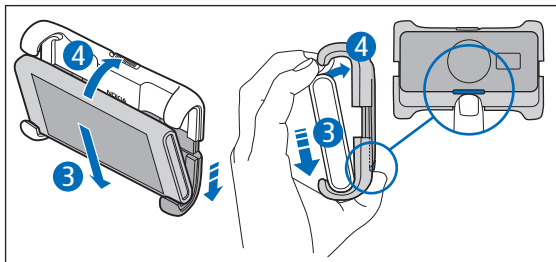


Upínací přípravek pro držáky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

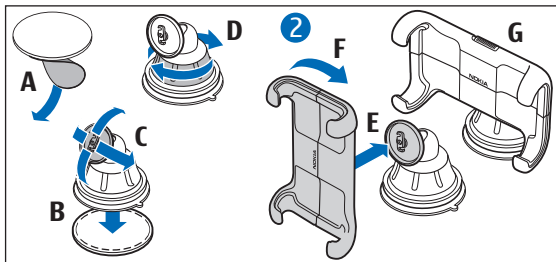

2.0 vydání

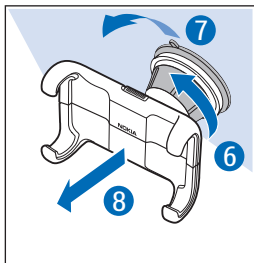

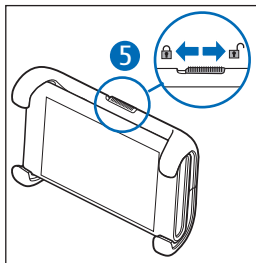

© 2010 Nokia. echna práva vyhrazena.
Nokia, Nokia Connecting People a logo
Nokia Original Accessories jsou ochranné

známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Nokia Corporation.

Úvod

Pevná montáž držáku telefonu HH-20 umožňuje připevnit kompatibilní držák mobilního telefonu na čelní okno nebo (s použitím volitelné samolepicí podložky) na palubní desku vašeho auta.

Před montáží nebo používáním výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Obecné bezpečnostní pokyny

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení auta si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu. Manipulovat s upínacím přípravkem nebo držákem mobilního telefonu můžete jen tehdy, pokud je to bezpečné za všech jízdních podmínek.

Instalujete-li upínací přípravek nebo držák mobilního telefonu, zkontrolujte, zda neomezují ani nezasahují do řízení či brzdového systému nebo do dalších systémů používaných při provozu auta (například airbagů), nebo neruší váš výhled při řízení.

Zkontrolujte, zda není blokována ani jinak ovlivněna aktivace airbagů.

Zkontrolujte, zda upínací přípravek nebo držák mobilního telefonu jsou nainstalovány tak, abyste se s nimi v případě nehody nestřetli.

Pravidelně kontrolujte, že je přísavka na spodku upínacího přípravku pevně uchycena k čelnímu oknu nebo palubní desce, zejména pokud dojde k velké změně okolní teploty.

Nikdy neponechávejte upínací přípravek v autě na přímém slunci nebo ve velkém horku. K poškození a uvolnění upínacího přípravku a přísavky může dojít, pokud teplota uvnitř vozu přesáhne +70 °C.

Při upevňování držáku telefonu zajistěte, aby uživatel dobře viděl na displej mobilního přístroje. Z bezpečnostních důvodů instalujte držák ve vzpřímené poloze.

Přípevnění k čelnímu oknu

Připojení držáku k upínacímu přípravku

Pro připojení držáku mobilního telefonu do upínacího přípravku vložte západku přípravku do otvoru na zadní straně držáku (viz krok 1A na začátku této příručky). Otočte držák o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, až zacvakne na místo (1B).

Chcete-li držák od přípravku odpojit, otočte jím proti směru hodinových ručiček.

Připojení upínacího přípravku k čelnímu oknu

Na čelním okně vyhledejte bezpečné místo pro upevnění přípravku a pečlivě jej očistěte čističem oken a čistým

hadříkem. Je-li okolní teplota pod +15 °C, opatrně zahřejte okno i přísavku vysoušečem vlasů. Tím zajistíte pevné spojení s oknem. Zajistěte, aby se čelní okno nezahřálo příliš. Mohlo by dojít k jeho poškození. Přitlačte přísavku na držák na sklo (viz krok 1C) a otočením kroužku na upínacím přípravku ve směru hodinových ručiček (1D) vytvořte mezi

přísavkou a sklem vakuum. Zkontrolujte, že je upínací přípravek pevně připojen (1E).

Chcete-li oddělit přísavku od okna, otočte kroužkem upínacího přípravku proti směru hodinových ručiček (6) a zatáhněte za poutko umístěné na kraji přísavky (7). Poté držák s upínacím přípravkem sejměte z okna (8).

Přípevnění k palubní desce

Přípevnění upínacího přípravku k palubní desce

Pokud je výrobek dodán se samolepicí podložkou, můžete ho pomocí této podložky připevnit k palubní desce.

Místo na palubní desce, ke kterému samolepicí podložku připevňujete, musí být ploché, suché a čisté.

Sloupněte ze samolepicí strany podložky ochrannou fólii (viz krok 2A) a přitlačte podložku k palubní desce, dokud nebude pevně držet. Při sloupávání ochranné fólie z podložky se nedotýkejte samolepicí strany.

Přitiskněte přísavku držák na podložku (2B).

Otočte západku držák do požadované polohy (2C). Otočením kroužku na

držáku po směru hodinových ručiček (2D) vytvořte mezi přísavkou a podložkou vakuum.

Chcete-li přísavku oddělit od podložky, postupujte stejně jako při oddělování přísavky od čelního skla (kroky 6, 7 a 8).

Připojení držáku k upínacímu přípravku

Pro připojení držáku mobilního telefonu do upínacího přípravku

vložte západku přípravku do otvoru na zadní straně držáku (2E). Otočte držák o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, až zacvakne na místo (2F). Zkontrolujte, zda je upínací přípravek pevně připojen (2G).

Chcete-li držák od přípravku odpojit, otočte jej proti směru hodinových ručiček.

Vložení nebo vyjmutí mobilního přístroje

Nevkládejte ani nevyjímejte mobilní přístroj při řízení.

Chcete-li přístroj umístit do připravené polohy, vložte přístroj do držáku (viz krok 3), zatlačte palcem na zadní část držáku a zatlačte přístroj dozadu (4). Posuňte přepínač na horní části držáku vlevo (5). Zkontrolujte, zda je přístroj pevně uzamknut.

Chcete-li nabíjet baterii přístroje, použijte kompatibilní nabíječku. Připojte do zdířky pro nabíječku v přístroji konektor nabíječky.

Chcete-li přístroj vyjmout, posuňte přepínač doprava, zatlačte palcem na zadní stranu držáku a vyjměte přístroj z držáku.

Péče o přístroj

S přístrojem zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých součástí.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.