


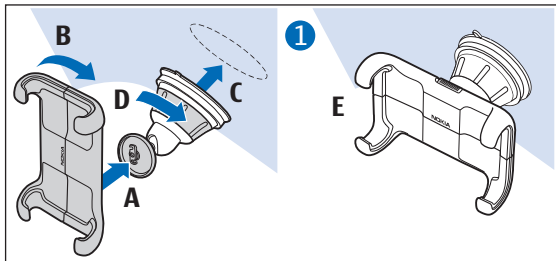
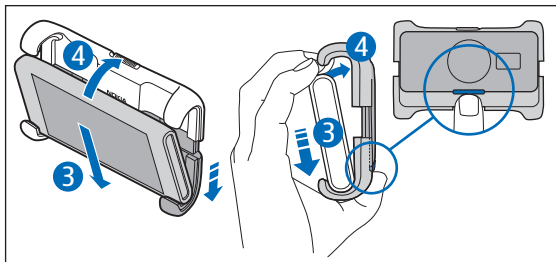


Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

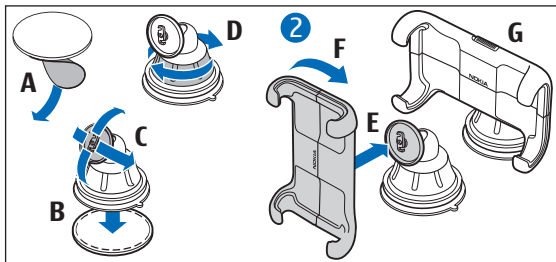

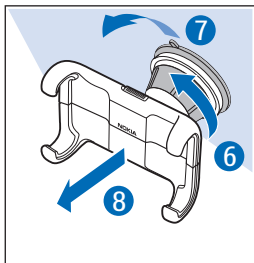

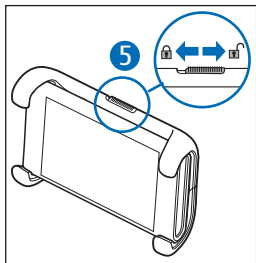

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.
Nokia, Nokia Connecting People og logoet
Nokia Original Accessories er varemærker

eller registrerede varemærker tilhørende
Nokia Corporation.

Introduktion

Nokia Monteringsfæste til holder
HH-20 er monteringsudstyr, der gør
det muligt at montere en kompatibel
mobilholder på forruden i en bil eller
på instrumentbrættet i en bil ved
hjælp af en valgfri klæbepude.

Læs denne vejledning grundigt, før du
installerer og bruger produktet.

Produktet kan indeholde små dele.
Opbevar dem utilgængeligt for små
børn.

Generelle sikkerhedsforskrifter

Overhold alle lokale love. Hold altid
hænderne fri til betjening af bilen
under kørsel. Det første hensyn under
kørsel skal være til trafiksikkerheden.
Rør kun ved monteringsudstyret eller
mobilholderen under kørsel, hvis det
er sikkert.

Når du installerer monteringsudstyret
eller mobilholderen, skal du

kontrollere, at styre- og
bremsesystemet samt andre systemer,
der anvendes ved almindelig brug af
bilen (f.eks. airbags), ikke påvirkes, og
at udsynet under kørsel ikke hindres.

Kontrollér, at airbaggen ikke er
blokeret eller dens funktionsdygtighed
forringet på nogen måde.

Sørg for, at monteringsudstyret eller mobilholderen ikke er placeret, hvor du kan komme i kontakt med dem i tilfælde af uheld eller sammenstød.

Kontrollér med jævne mellemrum, at sugekoppen i bunden af monteringsudstyret er korrekt fastgjort til forruden eller instrumentbrættet, især hvis der er store udsving i den omgivende temperatur.

Efterlad aldrig monteringsudstyret i bilen, når det kan blive udsat for direkte sollys eller kraftig varme. Monteringsudstyret og sugekoppen kan blive beskadiget, og klæbeevnen kan blive reduceret, hvis temperaturen i bilen overstiger 70° C.

Når du fastgør mobilholderen, skal du sørge for, at mobilenhedens skærm er fuldt synlig for brugeren. Af hensyn til din sikkerhed skal du montere holderen i lodret position.

Fastgørelse til en forrude

Fastgør holderen til monteringsudstyret

Du fastgør mobilholderen til monteringsudstyret ved at indsætte låsen på monteringsudstyret i åbningen bag på holderen (se trin 1A i starten af denne vejledning). Drej

holderen cirka 90 grader med uret, indtil den låses fast (1B).

Hvis du vil fjerne holderen fra monteringsudstyret, skal du dreje holderen mod uret.

Fastgør monteringsudstyret til forruden

Inden du kan fastgøre monteringsudstyret til forruden, skal du finde en sikker monteringsoverflade på forruden og rengøre overfladen grundigt med et pudsemiddel og en ren klud. Hvis den omgivende temperatur er under +15° C, skal du forsigtigt varme overfladen og sugekoppen med en hårtørrer for at sikre, at den hæfter ordentligt til forruden. Sørg for at undgå at varme forruden for voldsomt, så du ikke beskadiger den.

Tryk monteringsenhedens sugekop mod forruden (se trin 1C), og drej ringen på monteringsenheden med uret (1D) for at skabe undertryk mellem sugekoppen og forruden. Kontrollér, at monteringsudstyret sidder godt fast (1E).

Hvis du vil fjerne sugekoppen fra forruden, skal du dreje ringen på monteringsudstyret mod uret (6), trække i stroppen i kanten af sugekoppen (7) og trække holderen med monteringsudstyret af forruden (8).

Fastgørelse til et instrumentbræt

Fastgør monteringsudstyret til instrumentbrættet

Hvis produktet blev leveret med en klæbepude, kan du sætte monteringsudstyret fast på forruden.

Sørg for, at den overflade, hvor du fastgør klæbepuden på instrumentbrættet, er plan, tør og fri for snavs og støv.

Fjern beskyttelsesarket fra pudens selvklæbende side (se trin 2A), og tryk puden fast på instrumentbrættet, så den bliver siddende. Når du fjerner beskyttelsesarket fra puden, må du ikke røre ved den selvklæbende side.

Tryk sugekoppen på monteringsudstyret mod puden (2B).

Drej låsen på monteringsudstyret til den ønskede position (2C). Drej ringen på monteringsudstyret med uret (2D) for at skabe undertryk mellem sugekoppen og puden.

Hvis du vil fjerne sugekoppen fra puden, skal du gøre det samme, som

når du fjerner sugekoppen fra en forrude (6, 7 og 8).

Fastgør holderen til monteringsudstyret

Du fastgør mobilholderen til monteringsudstyret ved at indsætte låsen på monteringsudstyret i åbningen bag på holderen (2E). Drej holderen cirka 90 grader med uret, indtil den låses fast (2F). Sørg for, at monteringsudstyret sidder godt fast (2G).

Hvis du vil fjerne holderen fra monteringsudstyret, skal du dreje holderen mod uret.

Isætning og fjernelse af mobilenheden

Undlad at sætte en mobilenhed i eller tage den ud af holderen, mens du kører.

Du placerer din enhed i holderen ved at sætte enheden ned i holderen (se

trin 3), trykke bag på holderen med tommelfingeren og skubbe enheden mod bagsiden (4). Skub knappen oven på holderen til venstre (5). Sørg for, at enheden er låst ordentligt fast. Brug

en kompatibel oplader, når du oplader enhedens batteri. Tilslut opladeren til opladerstikken på enheden.

Hvis du vil fjerne enheden, skal du skubbe knappen mod højre, trykke bag på holderen med tommelfingeren og løfte enheden ud af holderen.

Vedligeholdelse af enheden

Udvis forsigtighed, når du håndterer og bruger enheden. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. De bevægelige dele kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.