


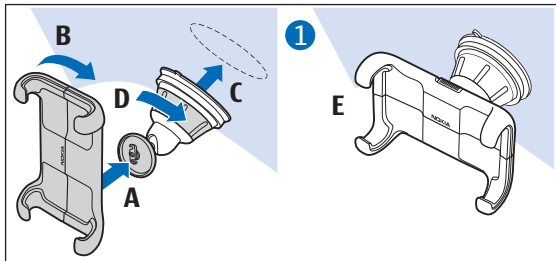
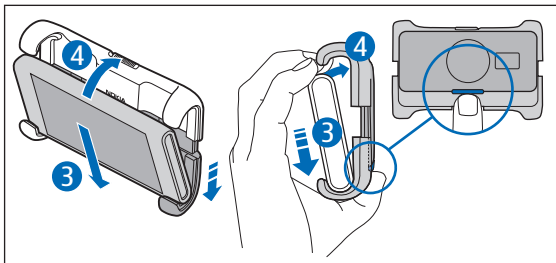


Nokia paigaldustarvik Holder Easy Mount HH-20 ja telefonihoidik CR-122

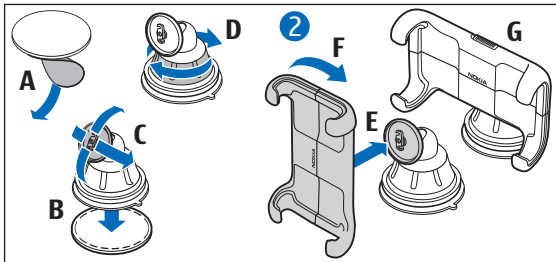

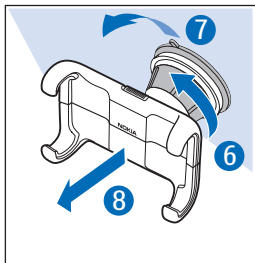

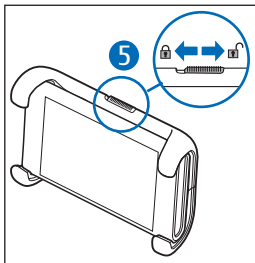

© 2010, Nokia. Kõik õigused kaitstud.
Nokia, Nokia Connecting People ja logo
Nokia Original Accessories on

Nokia Corporationi kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.

Sissejuhatus

Nokia Holder Easy Mount HH-20 on paigaldustarvik, mille abil saate oma ühilduva telefonihoidiku auto tuuleklaasi või (juurdeostetava) kleppadjakese abil armatuurlaua külge kinnitada.

Enne toote paigaldamist ja kasutuselevõttu lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.

Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Üldised ohutusnõuded

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Auto juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust. Tegelge paigaldustarviku või telefonihoidikuga vaid siis, kui see on juhtimise seisukohalt turvaline.

Paigaldustarviku ja telefonihoidiku asukoha valimisel jälgige, et need ei segaks ega takistaks rooli- ega pidurisüsteeme ega muid auto kasutamisel vajalikke süsteeme (nt turvapadjad) ega piiraks sõitmisel vaatevälja.

Veenduge, et miski ei takistaks turvapadja avanemist..

Veenduge, et paigaldustarvik ja telefonihoidik paiknevad nii, et need ei vigasta teid liiklusõnnetuse või kokkupõrke korral.

Kontrollige aeg-ajalt, kas paigaldustarviku põhjal asuv iminapp on kindlalt tuuleklaasi või armatuurlaua külge kinnitatud. Eriti tähtis on seda kontrollida siis, kui õhutemperatuur kõigub tihti.

Ärge jätke paigaldustarvikut auto salongis otsese päikesevalguse ega kuumade käte. Kui salongi temperatuur on üle +70 °C, võivad paigaldustarvik ja iminapp kahjustuda ning nake võib nõrgeneda.

Telefonihoidiku kinnitamisel arvestage, et mobiilsideseadme ekraan peab olema hästi nähtav. Ohutuse tagamiseks paigaldage hoidik püstiselt.

Kinnitamine tuuleklaasile

Hoidiku kinnitamine paigaldustarviku külge

Telefonihoidiku kinnitamiseks paigaldustarviku külge lükake paigaldustarviku haak hoidiku tagaküljel olevasse pessa (vt toimingut 1A selle juhendi alguses). Pöörake hoidikut 90 kraadi päripäeva, kuni see paika lukustub (1B).

Hoidiku eemaldamiseks paigaldustarviku küljest pöörake seda vastupäeva.

Paigaldustarviku kinnitamine tuuleklaasi külge

Enne paigaldustarviku tuuleklaasile kinnitamist valige klaasil ohutu paigalduskoht ning puhastage see

põhjalikult klaasipuhastusvahendi ja puhta lapiga. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla +15 °C, soojendage paigalduskohta ja iminappa ettevaatlikult fööniga, et tagada kindel kinnitus. Veenduge, et te ei soojenda tuuleklaasi ülemäära, muidu võite klaasi kahjustada.

Suruge paigaldustarviku iminapp vastu tuuleklaasi (vt toimingut 1C) ja pöörake paigaldustarviku rõngast

päripäeva (1D), et iminapa ja tuuleklaasi vahele tekiks vaakum. Kontrollige, kas paigaldustarvik on kindlalt kinnitatud (1E).

Iminapa eemaldamiseks tuuleklaasi küljest pöörake paigaldustarvikul asuvat rõngast vastupäeva (6), tõmmake iminapa serval asuvast väljaulatuvast ribast (7) ja tõmmake hoidik koos paigaldustarvikuga klaasi küljest lahti (8).

Kinnitamine armatuurlaual

Paigaldustarviku kinnitamine armatuurlaual külge

Kui toote komplekti kuulub klepppadjake, saate paigaldustarviku selle abil armatuurlaual külge kinnitada.

Veenduge, et pind, kuhu kavatsete padjakese armatuurlaual kleepida, on

ühetasane ning pole niiske, määrdunud ega tolmu.

Eemaldage padjakese kleepuvalt poolelt kaitsekile (vt toimingut 2A) ja suruge padjake vastu armatuurlaual, nii et see kindlalt paigale jääb. Kaitsekile eemaldamisel ärge puudutage padjakese kleepuvat poolt.

Suruge paigaldustarviku iminapp padjakesele (2B).

Pöörake paigaldustarviku haak soovitud asendisse (2C). Pöörake paigaldustarvikul asuvat rõngast päripäeva (2D), et iminapa ja padjakese vahele tekiks vaakum.

Iminapa eemaldamiseks padjakese küljest toimige samamoodi nagu iminapa eemaldamisel tuuleklaasi küljest (6, 7 ja 8).

Hoidiku kinnitamine paigaldustarviku külge

Telefonihoidiku kinnitamiseks paigaldustarviku külge lükake paigaldustarviku haak hoidiku tagaküljel olevasse pessa (2E). Pöörake hoidikut 90 kraadi päripäeva, kuni see paika lukustub (2F). Kontrollige, kas paigaldustarvik on kindlalt kinnitatud (2G).

Hoidiku eemaldamiseks paigaldustarviku küljest pöörake seda vastupäeva.

Mobiilsideseadme hoidikusse asetamine ja sealt eemaldamine

Ärge asetage mobiilsideseadet hoidikusse ega eemaldage seda sealt autojuhtimise ajal.

Seadme hoidikusse asetamiseks sisestage seade hoidikusse (vt toimingut 3), suruge pöidlaga hoidiku

tagakülge ja lükake seade hoidikusse (4). Lükake hoidiku ülaosas asuvat lukustit vasakule (5). Veenduge, et seade oleks kindlalt kohale lukustunud. Mobiilsideseadme akut laadige ühilduva laadijaga.

Ühendage laadimispistik seadme laadimisliidesesse.

Seadme eemaldamiseks lükake lukustit paremale, suruge pöidlaga hoidiku tagakülge ja tõmmake seade hoidikust välja.

Seadme hooldamine

Olge seadme käsitsemisel hoolikas.

Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada peenmehaanikat.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.