


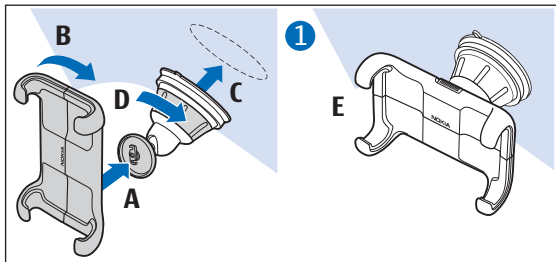
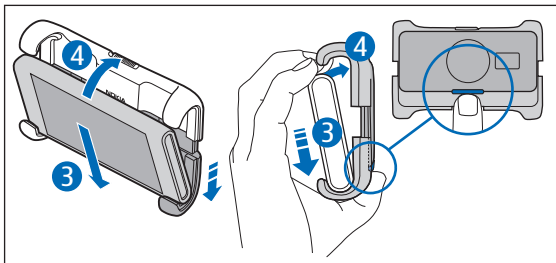


Nokia Holder Easy Mount HH-20 en CR-122

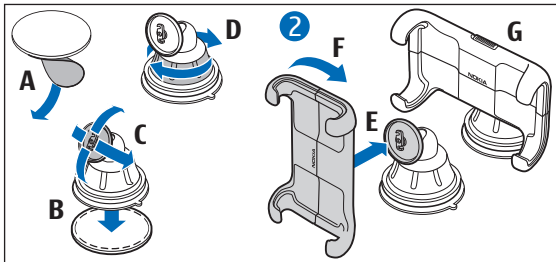

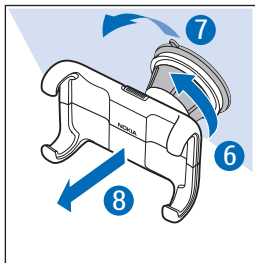

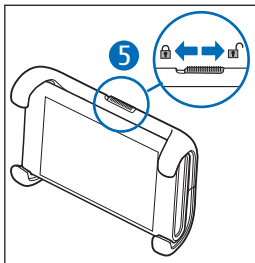

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.
Nokia, Nokia Connecting People en het
Nokia Original Accessories-logo zijn

handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation.

Inleiding

De Nokia Holder Easy Mount HH-20 is een bevestigingssysteem waarmee u uw compatibele mobiele telefoonhouder kunt bevestigen aan de voorruit of op het dashboard van uw auto met het optioneel verkrijgbare bevestigingsrondje.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en gebruikt.

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Algemene veiligheidsinstructies

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om de auto te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. Gebruik het bevestigingssysteem of de mobiele telefoonhouder alleen als de

rijomstandigheden een veilig gebruik toelaten.

Zorg er tijdens het plaatsen van het bevestigingssysteem of de mobiele telefoonhouder voor dat het besturingssysteem, het remsysteem of andere belangrijke systemen (zoals de airbags) niet worden gehinderd

en dat uw gezichtsveld niet wordt belemmerd.

Zorg ervoor dat de inschakeling van de airbags niet wordt geblokkeerd of anderszins wordt gehinderd.

Zorg ervoor dat u het bevestigings-systeem of de mobiele telefoonhouder niet op een locatie bevestigt waarop u in geval van een ongeluk of een botsing met een van beide in contact kunt komen.

Controleer regelmatig of de zuignap aan de onderkant van het bevestigings-systeem stevig op de voorruit of het dashboard is bevestigd, vooral wanneer er sprake is van grote schommelingen in de omgevingstemperatuur.

Zorg ervoor dat het bevestigings-systeem niet aan direct zonlicht of extreme warmte wordt blootgesteld als u het systeem in de auto achterlaat. Het bevestigingssysteem en de zuignap kunnen beschadigd raken en

de hechting laat het mogelijk afweten wanneer de temperatuur in het voertuig hoger oploopt dan +70°C (160°F).

Zorg ervoor dat wanneer u een mobiele telefoonhouder plaatst de display van het mobiele apparaat duidelijk zichtbaar is voor de gebruiker. Plaats de houder omwille van de veiligheid rechtop.

Het systeem op de voorruit bevestigen

De houder aan het bevestigings-systeem bevestigen

Om de houder aan het bevestigings-systeem te bevestigen, plaatst u de vergrendeling op het bevestigingssysteem in de sleuf aan de achterkant van de houder (zie stap 1A aan het begin van deze handleiding). Draai de houder ongeveer 90 graden met de klok mee totdat hij op zijn plaats vastklikt (1B).

Als u de houder van het bevestigings-systeem wilt losmaken, draait u hem tegen de klok in.

Het bevestigingssysteem aan de voorruit bevestigen

Zoek voordat u het bevestigingssysteem op de voorruit plaatst een veilige plek op de voorruit, en maak het oppervlak grondig schoon met glasrei-

niger en een schone doek. Als de omgevingstemperatuur lager dan +15°C (60°F) is, moet u het oppervlak en de zuignap voorzichtig opwarmen met een haardroger, zodat de zuignap stevig op de voorruit kan worden bevestigd. Zorg ervoor dat u de voorruit niet overmatig opwarmt, zodat beschadiging van de voorruit wordt voorkomen.

Druk het zuignapje van het bevestigingsmiddel tegen de voorruit (zie stap 1C) en draai de ring op het bevestigingsmiddel rechtsom (1D) om een vacuüm tussen het zuignapje en de voorruit te creëren. Controleer of het bevestigingsmiddel goed vast zit (1E).

Als u de zuignap van de voorruit wilt losmaken, draait u de ring op het bevestigingssysteem tegen de klok in (6), trekt u aan het lipje aan de rand

van de zuignap (7), en trekt u de houder en het bevestigingssysteem van de voorruit (8).

Het systeem op het dashboard bevestigen

Het bevestigingssysteem op het dashboard bevestigen

Als er een bevestigingsrondje bij het product is geleverd, kunt u dit gebruiken om het bevestigingssysteem op het dashboard te bevestigen.

Zorg er voor dat het oppervlak waar u het bevestigingsrondje op het dashboard bevestigt, vlak, droog en vrij van stof en vuil is.

Verwijder het beschermblaagje van de plakzijde van het rondje (zie stap 2A) en druk het rondje tegen het dashboard zodat het stevig op zijn plaats blijft. Raak bij het verwijderen van het beschermblaagje de plakzijde van het rondje niet aan!

Druk de zuignap van het bevestigingssysteem tegen het rondje (2B).

Draai de vergrendeling op het bevestigingssysteem in de gewenste stand (2C). Draai de ring op het bevestigingssysteem met de klok mee (2D) om een vacuüm te creëren tussen de zuignap en het rondje.

Als u de zuignap van het rondje wilt verwijderen, gaat u op dezelfde manier te werk als bij het verwijderen van de zuignap van de voorruit (6, 7 en 8).

De houder aan het bevestigings-systeem bevestigen

Om de houder aan het bevestigings-systeem te bevestigen, plaatst u de vergrendeling op het bevestigingssysteem in de sleuf aan de achterkant van de houder (2E). Draai de houder onge-

veer 90 graden met de klok mee totdat hij op zijn plaats vastklikt (2F). Controleer of het bevestigingssysteem goed vast zit (2G).

Als u de houder van het bevestigingssysteem wilt losmaken, draait u hem tegen de klok in.

Het mobiele apparaat plaatsen of verwijderen

Plaats of verwijder een mobiel apparaat niet tijdens het rijden.

Als u het apparaat in de houder wilt gebruiken, plaatst u het apparaat in de houder (zie stap 3), drukt u met de duim tegen de achterkant van de houder en drukt u het apparaat tegen de achterkant (4). Duw de schuifknop boven op de houder naar links (5).

Controleer of het apparaat goed op zijn plaats vastzit. Gebruik een compatibele lader om de batterij van uw apparaat op te laden. Sluit de

stekker van de lader aan op de aansluiting voor de lader van uw apparaat.

Als u het apparaat wilt verwijderen, duwt u de schuifknop naar rechts, drukt u met de duim tegen de achterkant van de houder en haalt u het apparaat uit de houder.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.