

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 -käyttöohje

Tietoja langattomasta laturista

Nokia DT-900 langaton laturi -laturilla voit ladata puhelimesi tai muun yhteensopivan laitteen ilman laturinjohdon selvittelyn vaivaa. Aseta vain puhelimesi latauslevylle ja puhelin alkaa latautua.


Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.


Tietoja Qi:stä

Qi on maailmanlaajuinen standardi, joka mahdollistaa laitteesi langattoman lataamisen. Qi-yhteensopivan laitteen kanssa sinun ei tarvitse liittää mitään kaapeleita. Aseta vain laitteesi latausalustalle.

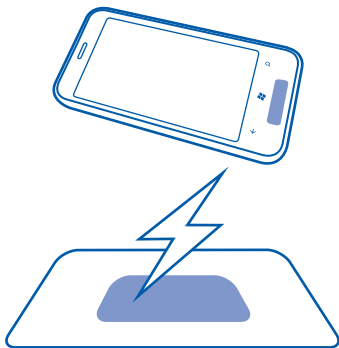


Qi toimii magneettisen induktion avulla ja se on tällä hetkellä suunniteltu käytettäväksi matkapuhelimeissa ja muissa laitteissa, joiden virrankulutus on 5 wattia tai vähemmän. Qi-laturit ja laitteet käyttävät samaa taajuutta, joten kaikki Qi-laitteet, joiden aktiivinen alue on kosketuksessa laturiin, ovat yhteensopivia valmistajasta ja tuotemerkistä riippumatta. Lisätietoja on molempien laitteiden käyttöoppaissa.

Näppäimet ja osat

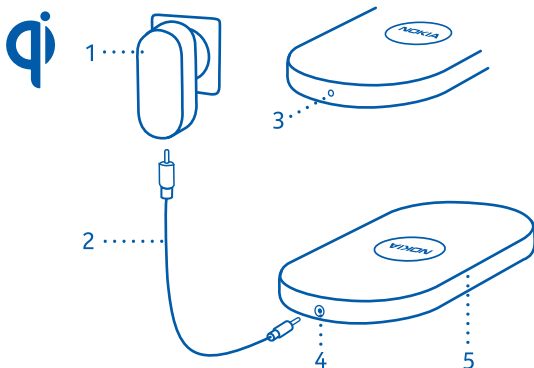

- 1 Virtalähde
- 2 Laturin kaapeli
- 3 Merkkivalo
- 4 Virtalähteen liitin
- 5 Latauslevy

Kytke tai katkaise latauslevyn virta

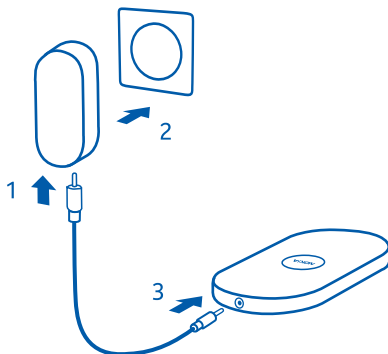

Käytä latauslevyn kanssa vain sen mukana toimitettua virtalähdettä.

Kytke virta

- 1 Liitä latauskaapelin pää virtalähteeseen.
- 2 Kytke virtalähde pistorasiaan.
- 3 Liitä kaapelin toinen pää latauslevyyn.


Voit pitää levyn yhdistettynä pistorasiaan, vaikka et lataa puhelinta. Levy käyttää häviävän vähän virtaa, kun se ei lataa.

Katkaise virta

Irrota virtalähde ensin levystä ja sitten pistorasiasta.

Lataa laite

- 1 Varmista, että latauslevyllä ei ole mitään.
- 2 Aseta puhelin tai muu yhteensopiva laite latauslevylle. Kun valkoinen merkkivalo sammuu, akku on ladattu täyteen.

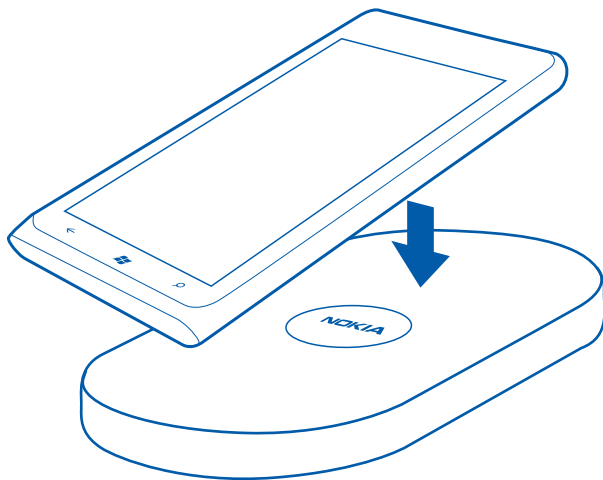


Levyn ja puhelimen lämpeneminen on normaalia ja ne voivat lämmetä vielä enemmän, jos käytät puhelinta esimerkiksi musiikin suoratoistoon latauksen aikana.

Pidä levyn ympäristö vapaana. Jos levyllä on puhelimen lisäksi jotakin muuta, puhelin ei lataudu ja valkoinen merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Merkkivalot

Ehditkö jo miettiä latauslevyn eri valojen merkitystä?

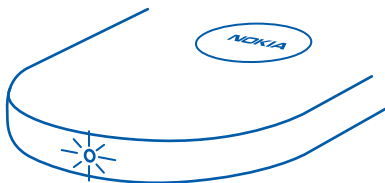

Jatkuva valo

Yksi pitkä välähdys

Nopea vilkkuminen

Lataus

Puhelimen akku on jo täynnä

Latausongelma

Jos latauksessa on ongelma:

- Tarkista, ettei levyllä ole muita esineitä.
- Varmista, ettei levy kuumene liikaa. Jos levy on liian kuuma, ota puhelin levyltä ja katkaise levyn virta. Levyn virta saattaa katketa automaattisesti, jos levy on liian kuuma. Kun levy on jäähtynyt, yritä aloittaa lataus uudelleen.

Löydä tukea

Kun haluat lisätietoja tuotteen käytöstä ja toiminnasta, lue käyttöopas huolellisesti.

Jos ongelma ei ratkea, selvitä korjausmahdollisuudet ottamalla yhteyttä Microsoft Mobile.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektroniikkaa. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Käytä laturia vain sen aiottuihin käyttötarkoituksiin. Virheellinen käyttö tai yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.
- Älä yritä ladata laitetta, jonka akun kotelo on vaurioitunut, haljennut tai avonainen tai laitetta, joka ei ole Qi-yhteensopiva.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeisessä paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomaton jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetriä päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä DT-900 -tyyppinen laite on direktiivin Direktiivi 2004/108/EY oleellisten vaatimusten ja irektiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft on Microsoft-konsernin tavaramerkki. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobile myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

/1.1. painos FI